



PADRÃO TÉCNICO DE PROCESSO

PTP - PRÉ CORTE

PTP_GES_GUA_001

Controle: GES - GUA

Data de Emissão: 05.06.2016

Data de Revisão: 17.05.2026

Nº Revisão: 06

EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)

APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)

Pág. 1/31

Unidade Produtora:	Guapiacu - SP	Elaborado por:	Ranieli Masqueti Dourado
Processo:	Realizar pré cortes	Aprovado por (GQ):	Emanuelle Cristine dos Santos
Produto Final do Processo	Anexo 01	Aprovado por (P&D):	Raquel Franceschini
Critério de Execução e/ou Padrão Sensorial Associado ao Produto Final:	CE A 4009 e CE 25004	Aprovado por Gerente Unidade:	Josilene Alves de Brito

Matriz de Priorização

ORIENTAÇÕES:

Todas as Tarefas Críticas sinalizadas pela MATRIZ requerem Item de Controle ou Item de Verificação.

Em cada Tarefa é atribuída pontuação de 1, 3 ou 5 (sendo 1=menor impacto e 5=maior impacto) para cada parâmetro nas dimensões Segurança, Qualidade, Custo e Entrega, sendo que a soma das mesmas gera a Pontuação Total. As Tarefas Críticas são aquelas que tem pontuação total maior que 25 ou que a Unidade julgar importante controlar como Tarefa Crítica.

Operações	Tarefas	Saúde e Segurança		Qualidade				Custo			Entrega	Pontuação Total	Tarefa é um requisito legal?	Importante controlar como Tarefa Crítica?
		Risco às Pessoas	Risco às Instalações	Cor, Odor, aparência (interna e externa) e textura	MB e Físico-químico e Resíduos: Atendimento Legal do Produto	Rastreabilidade - Shelf e lote	Corpo Estranho	Consumo de Embalagem / Consumo de Ingredientes	Consumo de Utilidades	Rendimento do produto	Produtividade, eficiência e Aderência			
Desossa Manual da Carcaça (Cone)	Abastecer carcaça no Cone	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	18	N	N
	Riscar dorso	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	18	N	N
	Cortar vazio	5	1	1	1	1	1	1	1	5	5	22	N	N
	Retirar sambiquira	5	1	1	1	1	1	1	1	5	5	22	N	N
	Retirar Perna	5	1	1	1	1	3	1	1	5	5	24	N	N
	Retirar Asa	3	1	1	1	1	5	1	1	5	5	24	N	N
	Deslocar Peito	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	18	N	N
	Retirar o Peito	3	1	1	1	1	5	1	1	5	5	24	N	N
	Riscar sassami	3	1	1	1	1	1	1	1	5	5	20	N	N
	Retirar sassami	3	1	1	1	1	5	1	1	5	5	24	N	N
	Retirar cartilagem de peito suja	5	1	1	1	1	3	1	1	5	5	24	N	N
Desossa Automática da Carcaça	Regular Meyn Espeteadora	3	1	1	1	1	3	1	3	5	5	24	N	N
	Pendurar Carcaça	3	1	1	1	1	1	1	1	3	3	16	N	N
	Retirar pescoço (Quando aplicável)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	N	N
	Retirar sambiquira (Quando aplicável)	1	1	1	1	1	3	1	1	5	3	18	N	N
	Retirar Asa	1	1	1	1	1	3	1	1	5	3	18	N	N
	Pré Corte do Vazio	1	1	1	1	1	3	1	1	5	3	18	N	N
	Corte do Vazio	1	1	3	1	1	3	1	1	5	5	21	N	N
	Cortar Leg Quarte	1	1	3	1	1	3	1	1	5	5	22	N	N
	Corte da Perna Anatômica	1	1	3	1	1	3	1	1	5	5	22	N	N
	Porcionador	1	1	3	1	1	3	1	1	5	5	22	N	N
	Transportar	1	1	3	1	1	3	1	1	5	5	22	N	N
Desossa de peito	Regular Meyn Filetadora	3	1	1	1	1	3	1	3	5	5	24	N	N
	Pendurar Front Half	1	1	3	1	1	3	1	1	5	5	22	N	N
	Retirar Pele	1	1	3	1	1	3	1	1	5	5	22	N	N
	Retirar osso jogador	1	1	1	1	1	3	1	3	5	5	22	N	N
	Raspar peito e medalhão	1	1	3	1	1	3	1	1	5	5	22	N	N
	Riscar meio peito	1	1	3	1	1	3	1	1	5	5	22	N	N
	Cortar tendão do meio peito	1	1	3	1	1	3	1	1	5	5	22	N	N
	Retirar meio peito	1	1	3	1	1	3	1	1	5	5	22	N	N
	Riscar filezinho	1	1	3	1	1	3	1	1	5	5	22	N	N
	Cortar tendão do filezinho (quando aplicável)	1	1	3	1	1	3	1	1	5	5	22	N	N
	Cortar cartilagem	1	1	3	1	1	3	1	1	5	5	22	N	N
	Retirar carcaça	1	1	3	1	1	3	1	1	5	5	22	N	N
Classificação	Classificar cartilagem	1	1	3	1	1	5	1	1	5	3	22	N	N
	Classificar pele	1	1	3	1	1	5	1	1	5	3	22	N	N
	Classificar sambiquira	1	1	3	1	1	5	1	1	5	3	22	N	N
	Classificar dorso	1	1	3	1	1	5	1	1	5	3	22	N	N
Embalagem Primária	Carimbar embalagem	3	1	3	1	3	1	5	1	3	3	24	N	N
	Embalar	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	12	N	N
	Pesar	1	1	3	1	3	3	3	1	5	3	24	N	N
	Selar	1	1	3	1	3	3	5	1	3	3	24	N	N



PADRÃO TÉCNICO DE PROCESSO
PTP - PRÉ CORTE
PTP GES GUA 001

Controle: GES - GUA
Data de Emissão: 05.06.2016
Data de Revisão: 17.05.2026
Nº Revisão: 06

EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)

APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)

Pág 2/31

Premissas da Segurança:

- 1) Realizar apenas as atividades para quais foi capacitado e autorizado (trabalhos em altura, trabalho em espaços confinados, trabalhos com produtos químicos, trabalhos em equipamentos motorizados, trabalhos em eletricidade, intervenção em máquinas e equipamentos;
- 2) Usar os EPIs fornecidos e se responsabilizar pela limpeza, guarda e conservação;
- 3) Usar EPIs e ferramentas somente para o que se destina
- 4) Não improvisar ferramentas
- 5) Cumprir os Procedimentos de Operação Segurança de cada atividade;
- 6) Cumprir as regras inegociáveis.
- 7) Comunicar qualquer anomalia, por meio da ferramenta COMUNIQUE
- 8) Se não for seguro não faça

Premissas da Qualidade em todos os processos:

- 1) Cumprir com os procedimentos de BPF desde a chegada na portaria, ao vestir uniforme, ao circular pelas área externas, ao utilizar o banheiro.
- 2) Cumprir com os procedimentos de BPF específicos na barreira sanitária.
- 3) Cumprir com os procedimentos de BPF ao executar a sua tarefa.
- 4) Zelar pela qualidade do produto ao executar a tarefa, cumprindo os padrões definidos no PTP.
- 5) Ao detectar anomalia, informar a liderança imediata para correção, pois pode afetar a qualidade do produto final.
- 6) Ao detectar possibilidade de contaminação por corpo estranho, comunicar o Supervisor e também o Controlador/Analista da Qualidade da fábrica para análise e execução das ações corretivas necessárias.
- 7) Zelar pela higiene e integridade de EPIs e utensílios que está usando, sendo dever comunicar o seu supervisor em caso de avaria e realizar a higiene/substituição;
- 8) Zelar pela higiene e funcionamento equipamentos, comunicar o seu supervisor para providenciar a higiene/conserto/ajuste. Avaliar junto ao seu supervisor a necessidade de parada para ajuste imediato ou se pode ser parada programada.
- 9) Conhecer e cumprir o padrão da especificação técnica do produto da linha de produção em que trabalha afim de evitar reclamações de clientes.

		PADRÃO TECNICO DE PROCESSO						Controle: GES - GUA						
		PTP - PRÉ CORTES						Data de Emissão: 05.06.2016						
		PTP_GES_GUA_001						Data de Revisão: 17.05.2026						
								Nº Revisão: 06						
EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)														
APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)														
Pág. 3/31														
Etapa:		Abastecimento das Linhas de Cones Manuais				Produto Intermediário - PI		Carcaças Colocadas Adequadamente nas Linhas de Cones						
						Valor Assegurado			Valor Assegurado					
Nome da Tarefa		Como Fazer		Características Intermediárias (v)		LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)		LIE	Padrão	LSE	Controles
Abastecer Carcaças na Linha de Cone Manual	As carcaças são encaminhadas através do uso de esteiras após a saída do Chiller até a Sala de Cortes. Todas as carcaças que possuem somente uma perna, sem pele, sem asa ou carcaças não íntegras devem ser direcionadas à calha para serem processadas na linha manual, além do volume de produção excedente que não consegue ser processado na Meyn.			Carcaças colocadas nas linhas de cones		Variado de acordo com volume de produção, número de pessoas disponíveis e produção do dia.			Velocidade das linhas de cone		Ajustar conforme volume de produção e número de pessoas disponível			IC_GUA_013
	Para pendurar as carcaças, o funcionário deve pegar os frangos da cuba que fica abaixo da esteira e posicioná-la nos cones à medida que eles forem passando pelo início das linhas de cones. Deve manter sua atenção no volume de frango na cuba velocidade da linha para evitar acúmulo de carcaças na cuba. Se necessário, acionar o supervisor da área imediatamente para adotar as ações necessárias.			Carcaças no piso		Ausente			Cumprimento do programa de autocontrole BPF - Boas Prática de Fabricação		100%			-

Etapa:	Abastecimento das Linhas de Cones Manuais		Produto Intermediário - PI			Carcaças Colocadas Adequadamente nas Linhas de Cones				
			Valor Assegurado				Valor Assegurado			
Nome da Tarefa	Como Fazer	Características Intermediárias (y)	LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)	LIE	Padrão	LSE	Controles
Riscar o Dorso / Cortar o vazio / Retirar sambiquira	Nota de Segurança: para realizar essa atividade é obrigatória a utilização da luva anticorte embaixo da luva descartável. Com o auxílio de uma faca, o funcionário deve cortar a sambiquira. Após isso, deve-se fazer um risco vertical no centro do dorso, que deve atingir os ossos das costas da carcaça de forma centralizada, reta e profunda, o corte deve iniciar no começo das costas e ir até o fim da carcaça, com atenção. Gire a carcaça para que o peito fique virado para fora do cone. Em caso de produção de sambiquira segurar com uma das mãos a sambiquira e realizar o corte aproveitando a pele aos lados. Levante a perna com a uma mão e com a outra realize o corte do vazio (dica: sempre deixe a faca na posição horizontal nesse momento, pois isso facilita o corte), repetir o mesmo processo para a outra perna. É necessário realizar esse risco para facilitar a retirada das pernas na próxima etapa.	Erro de corte (Local do corte e Profundidade) Orientação: todas as características intermediárias que possuem " <i>Erro de Corte</i> " considerar a afiação das facas.	Ausência			Afiação da faca	Faca afiada, sem rebarbas e com a ponta fina para penetrar a pele no local do corte			—
	Treinamento do funcionário					100%			-	
Retirar Pernas	Nota de Segurança: para realizar essa atividade é obrigatória a utilização da luva anticorte embaixo da luva descartável. Girar a perna 90°. Iniciar a retirada da perna pelo osso da ostra; Cortar o tendão e liberar a carne ao redor do osso da sobrecoxa; Puxar a perna da carcaça. Retirar a leg sem cortar o vazio. Realizar o corte nas costas próximo a costela do frango deixando com 3 costelas. Cada funcionário ficará responsável por retirar apenas 1 das pernas da carcaça. Esse passo a passo e as fotos de como realizar a atividade estão descritas no Anexo 01 e 2.	Coxa e sobrecoxa	Íntegras			Treinamento e habilitação	100%	IC_GUA_013		
		Ossos cartilagens e fragmentos	Ausente							
		Carne no vazio (do dorso desossado)	---	0g	---					
		Pele do dorso (dorso desossado)	0g	---	1g					
		Carne na ostra (do dorso desossado)	0g	---	1g					
		Carne lateral (no dorso desossado)	0g	---	2g					
		Perda total de carne da perna (no dorso desossado)	0g	---	4g					

	PADRÃO TECNICO DE PROCESSO						Controle: GES - GUA Página: 6 de 31 Data de Emissão: 05.06.2016 Data de Revisão: 17.05.2026 Nº Revisão: 06			
	PTP - PRÉ CORTES									
	PTP_GES_GUA_001									
	EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)									
APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)										
Pág. 6/31										
Etapa:	Abastecimento da desossadora automática					Produto Intermediário - PI		Carcaças Colocadas Adequadamente nas Linhas da Meyn		
Nome da Tarefa	Como Fazer	Características Intermediárias (y)	Valor Assegurado			Parâmetros de Controle (x)	Valor Assegurado			Controles
			LIE	Padrão	LSE		LIE	Padrão	LSE	
Regular Meyn Espostejadora	Regular módulos da Máquina de Espostejamento (cortes automáticos) conforme treinamento realizado com técnico da Meyn e descrito na apostila do CIEX, onde estão previstos os formatos de montagem, regulagem e funcionamento esperado de cada etapa do processo com as medidas de regulagem.	Regulagens conforme especificação técnica.	100% Conforme			Treinamento do funcionário no padrão	100% treinado conforme norma de padronização			-
Pendurar Carcaças na Meyn Espostejadora	As carcaças são transportadas através das esteiras na cuba da Meyn Espostejadora. O funcionário deve pegar a carcaça e sem utilizar excesso de força deve pendurar a ave pelas duas pernas no gancho com o peito virado para fora, realizando o cadenciamento de acordo com a cor, cada funcionário deverá pendurar o frango em uma única cor de gancho conforme demonstra o <i>anexo 04</i> deste PTP. OBS.: Caso chegue alguma carcaça sem uma das pernas, segregar em caixas brancas para transferir manualmente para linha de cones manual. É necessario não deixa os frangos aguardando para serem cortados, pois há a perca de peso devido ao dripping.	Carcaça pendurada pelas duas pernas com o peito para fora da máquina, conforme <i>anexo 05</i> deste PTP	---	100%	---	Treinamento do funcionário neste PTP	---	100%	---	-
Retirar Sambiquira	Retirar sambiquira através de corte automático com disco. Nota: Esse módulo é desativado quando a produção for referente à Leg Quarter.	Sambiquira retirada corretamente	---	100%	---	Condições dos discos	Afiado e/ou sem rebarbas			---
			---	100%	---	Posição do guia	Entre sambiquira e coxa			---
		Coxa íntegra	---	100%	---	Altura do módulo	Entre sambiquira e coxa			---

Nome da Tarefa	Como Fazer	Características Intermediárias (v)	Valor Assegurado			Parâmetros de Controle (x)	Valor Assegurado			Controles
			LIE	Padrão	LSE		LIE	Padrão	LSE	
Retirar Asas	Posicionar carcaça com a guia de entrada. Iniciar o corte da asa através das navalhas no início do módulo e separar a asa da carcaça através dos discos de corte.	Erro de corte (Conforme CEA 1001)	0%	---	5%	Altura e abertura do módulo	Corte anatomicamente na junta			IC_GUA_013
						Condição das navalhas	Afiadas e/ou sem rebarbas			
		Peito na asa direita	2,5g			Distância do disco ao gancho	95mm	---	100mm	
		Peito na asa esquerda	2,5g							
		Presença de medalhão na asa direita	---	---	8 g					
		Presença de medalhão na asa esquerda	---	---	8 g	Condições dos discos	Afiados e/ou sem rebarbas			
		Eficiência de retirada de asas conforme padrão	---	100%	---					
Pré Corte do Vazio	Cortar parcialmente o vazio da carcaça, aumentando a abertura entre front Half e back Half, facilitando o posterior corte do vazio.	Corte do Vazio	---	100%	---	Altura do módulo	Entre a coxa e o peito			---
		Peitos danificados	---	0%	---	Distância do disco ao gancho	3mm	---	10mm	---
		Coxas Danificada	---	0%	---	Condições dos discos	Afiado e/ou sem rebarbas			---
Corte do Vazio	Corte efetuado mecanicamente, separando o front Half do back Half. Transportar o Front-Half através de esteiras taliscadas até a Filetadora Meyn, enquanto o back Half continua pendurado no gancho para finalizar o Espostejamento.	Peito danificado	---	0%	---	Distância do disco ao gancho	Ajustada conforme peso médio			---
		Coxas danificadas	---	0%	---	Pré Corte do Vazio	Vazio aberto			---
		Front Half com 3 costelas	---	100%	---	Altura do módulo	Abaixo da 3ª costela			---
		Costelas quebradas conforme manual da máquina	---	---	3%	Condições dos discos	Afiado e/ou sem rebarbas			---

É carcaça sem fracionamento? Tarefa 11 à 13 a classificação do produto está no PTP_GUA_007 - Família Asa

É Back Half? Tarefa 14 à 17 a classificação do produto está no PTP_GUA_006 - Família Perna

É Front Half? Tarefa 20 a classificação do produto está no PTP_GUA_005 - Família Peito

É sassami? A classificação do produto está no PTP_GUA_005 - Família Filezinho

É dorso? A classificação do produto está no PTP_GUA_008 - Família CMS

Etapa:		Produto Intermediário - PI			Carcças Colocadas Adequadamente nas Linhas da Meyn					
			Valor Assegurado			Valor Assegurado				
Nome da Tarefa	Como Fazer	Características Intermediárias (y)	LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)	LIE	Padrão	LSE	Controles
Cortar Leg Quarter	Realizar corte no meio do back Half com porção dorsal. Nota: O módulo de sambiquira deve ser desativado.	Leg separada com dorso	---	100%	---	Condições dos discos	Afiado e/ou sem rebarbas			---
Cortar Perna Anatômica	Realizar o corte no tendão que liga a perna ao dorso Nota: O módulo de sambiquira deve estar em funcionamento.	Pernas separadas do dorso	---	100%	---	Condições dos discos	Afiado e/ou sem rebarbas			---
Porcionador	Separar coxa da sobrecoxa	Coxas separadas da sobrecoxa	---	100%	---	Altura do módulo (cm)	Ajustado conforme o peso médio do dia			---
Transportar	Derrubar o produto através de guias, separando em lado direito e lado esquerdo. Transportando o produto através de esteiras para a sua embalagem. Nota: Isso vale para todos os produtos derivados da perna, pois, o produto é classificado na mesma esteira .	Pernas na esteira correta	---	100%	---	Altura dos Guias	Ajustado conforme peso médio			---
Regular MEYN Filetadora	Regular Máquina Filetadora de Peitos conforme treinamento realizado com técnico da Meyn e descrito na apostila do CIEX.	Montagem, funcionamento dos módulos e medidas de regulação	100% padrão			Habilitação dos funcionários na tarefa	100% Habilitado conforme norma de padronização			---
Pendurar Front Half na MEYN Filetadora	Pendurar Front Half na Filetadora MEYN , manter o front half com os peitos virados para o lado do pendurador, enganxa-lo na posição vertical, sem que esse tombe ou fique na diagonal. Anexo 05	Desossadora alimentada corretamente	95%	100%	---	Habilitação dos funcionários na tarefa	100% Habilitado conforme norma de padronização			---

Etapa:	Abastecimento da desossadora automática					Produto Intermediário - PI		Carcaças Colocadas Adequadamente nas Linhas da Meyn				
			Valor Assegurado						Valor Assegurado			
Nome da Tarefa	Como Fazer	Características Intermediárias (y)	LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)	LIE	Padrão	LSE	Controles		
Desossar Front Half	Desossar o front Half na máquina Desossadora de peito	Peito íntegro	92%	---	100%	Presença de Pele no Peito	---	0%	5%	IC_GUA_015		
						Queda/quebra de carcaça no extrator	---	0%	---			
						Peito não extraído	---	0%	0%			
						Peito raspado	---	0%	15%			
		Peito sem osso jogador	84%	---	100%	Carne no osso jogador	3g					
		Peito sem osso da costela	92%	---	100%	Carne no medalhão	8g					
						Carne na costela	5g					
		Peito sem cartilagem	76%	---	100%	Carne na quilha	4g					
		Peito sem osso e cartilagem	70%	---	100%	Ossos e cartilagens	---	---	---			
		Sassami íntegro	94,00%	100,00%	---	Queda de carcaça descoreador pele	---	---	-			
						Queda de carcaça 1º Carrossel	---	0%	-			
						Sassami não Pinçado	---	---	25%			
Cartilagem de peito integra	--	100%	--	Módulo instalado	---	---	---					

	PADRÃO TECNICO DE PROCESSO PTP - PRÉ CORTES PTP_GES_GUA_001	Controle: GES - GUA Página 10 de 31 Data de Emissão: 05.06.2016 Data de Revisão: 17.05.2026 Nº Revisão: 06
EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)		
APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)		

Pág. 10/31

Etapas:	Retirada e limpeza da cartilagem de peito	Produto Intermediário - PI	Cartilagem de peito removidas e limpas do cone e da Meyn filetadora
----------------	---	-----------------------------------	---

Nome da Tarefa	Como Fazer	Características Intermediárias (v)	Valor Assegurado			Parâmetros de Controle (x)	Valor Assegurado			Controles
			LIE	Padrão	LSE		LIE	Padrão	LSE	
Retirada manual da cartilagem de peito.	Após a retirada do sassami, realizar o corte da cartilagem de peito. Segurar a cartilagem com a mão esquerda e transferir o corte com a faca da mão direita. Imagens <i>anexo 6</i> .	Cartilagem de peito removida.	100% Conforme.			Condição da lâmina.	Afiada e sem rebarba.			PLAN_GUA_9249
		Sem músculo.	Até 15% do Peso.			Treinamento do funcionario no padrão.	100% Treinado.			PLAN_GUA_9249
		Sem pele ou carne solta.	100% Conforme.			Treinamento do funcionario no padrão.	100% Treinado.			PLAN_GUA_9249
		Sem erro de corte.	2,5cm	3,5cm	-	Condição da lâmina.	Afiada e sem rebarba.			PLAN_GUA_9249
Retirada automatica da cartilagem de peito.	Abastecer a maquina Meyn filetadora com o front, o front deverá passar pelo raspador para realizar a raspagem da carne e logo em seguida pela lâmina para retirar a cartilagem. Imagens <i>anexo 6</i> .	Cartilagem de peito removida.	100% Conforme.			Condição da lâmina.	Afiada e sem rebarba.			PLAN_GUA_9249
		Sem pele ou carne solta.	100% Conforme.			Treinamento do operador para regulagem do raspador.	100% Treinado.			PLAN_GUA_9249
	Regular a Meyn Filetadora conforme treinamento realizado com técnico da Meyn e descrito na apostila do CIEX.	Sem músculo aderido	Até 15% do peso.			Treinamento do operador para regulagem do raspador.	100% Treinado.			PLAN_GUA_9249
Limpeza da cartilagem.	Abastecer o batedor da cartilagem, abrir a água quente e ligar o batedor durante 4min. Após o tempo da água quente deverá ser acionado a água gelada durante 1min. Esvaziar o batedor e coletar a cartilagem limpa para pesar e ensacar. Imagens <i>anexo 6</i> .	Cartilagem de peito limpa.	100% Conforme.			Temperatura água Quente	-	65°C	-	-
						Temperatura água Fria	-	1°C	-	
						Tempo água Quente	-	4 min	-	-
						Tempo água Fria	-	1 min	-	

	PADRÃO TÉCNICO DE PROCESSO PTP - PRÉ CORTE PTP_GES_GUA_001	Controle: GES - GUA Data de Emissão: 05.06.2016 Data de Revisão: 17.05.2026 Nº Revisão: 06
---	---	--

EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)

Pág. 11/31


APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)

Etapa	Pré Corte
Tarefa	Desossa Manual da Carça (Cone)

ANEXO 01 - Retirar Pernas

Atividade 01 - Riscar o dorso

Faça um risco vertical no centro do dorso até o final.

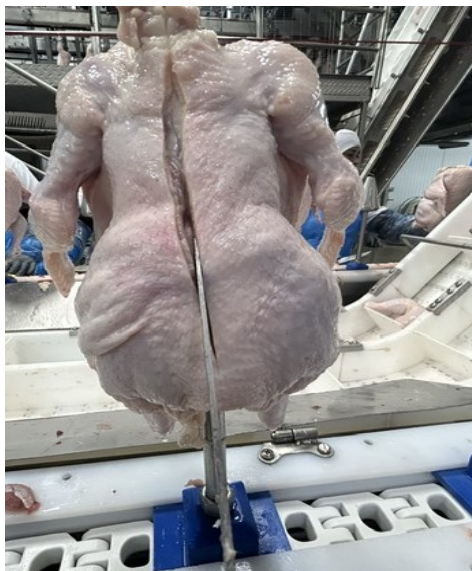


Possíveis anomalias	Ações corretivas
Erro de corte, risco de corte do osso da ostra com exposição da medula óssea.	Reorientar colaborador.

Etapa	Pré Corte
Tarefa	Desossa Manual da Carça (Cone)



Atividade 02 - Cortar o vazio

Levante a perna com a uma mão e com a outra realize o corte do vazio rente ao fronte repetir o mesmo processo para a outra perna. (foto 1)

Deslocar as duas pernas. (foto 2)

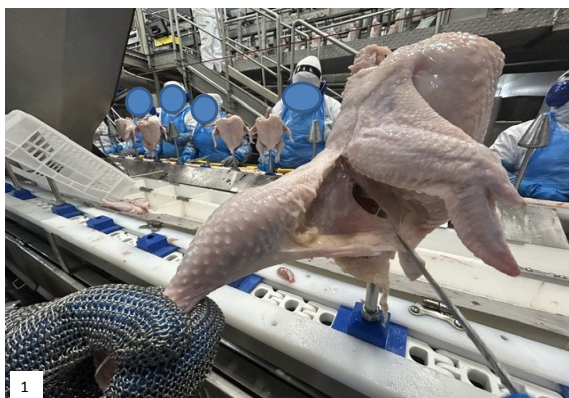

Possíveis anomalias	Ações corretivas
Presença de carne da perna no osso	Retreinar o operador para que fique o mínimo possível de carne no osso.

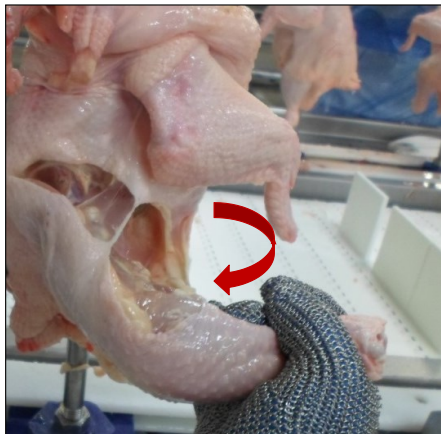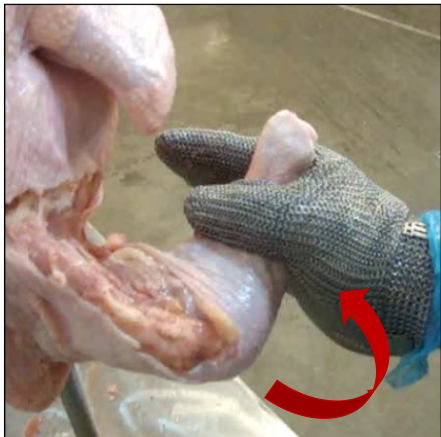	PADRÃO TÉCNICO DE PROCESSO PTP - PRÉ CORTE PTP_GES_GUA_001	Controle: GES - GUA Data de Emissão: 05.06.2016 Data de Revisão: 17.05.2026 Nº Revisão: 06
EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)		Pág. 12/31
APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)		
Etapa	Pré Corte	
Tarefa	Desossa Manual da Carça (Cone)	
ANEXO 02 - Retirar Pernas		
Atividade 01 - Girar a perna 90°. Segurar a perna pela coxa com o dedo polegar na parte superior e os outros na parte inferior.  Girar a perna 90° a fim de expor a região do osso da ostra onde será iniciado o corte da perna.  		
Possíveis anomalias		Ações corretivas
Erro de corte, risco de corte do osso da ostra com exposição da medula óssea.		Reorientar colaborador.

Etapa	Pré Corte
Tarefa	Desossa Manual da Carcaça (Cone)

Atividade 02 - Iniciar a retirada da perna pelo osso da ostra.

Entrar com o côncavo da faca no osso da ostra.



Raspar bem o osso da ostra para que permaneça o mínimo possível de carne nesta região e fazer um corte na carne do vazão para que este saia na coxa.



Possíveis anomalias	Ações corretivas
Presença de carne da perna no osso	Retreinar o operador para que fique o mínimo possível de carne no osso.


Etapa	Pré Corte
Tarefa	Desossa Manual da Carcaça (Cone)

Atividade 03 - Cortar o tendão e liberar a carne ao redor do osso da sobrecoxa.

Com o corpo da faca, cortar o tendão da perna.



Circundar bem rente ao osso da sobrecoxa e cortar e vaziar da forma que fique na sobrecoxa (Fotos 12e 13) para liberar a carne e permanecer o mínimo possível na carcaça.

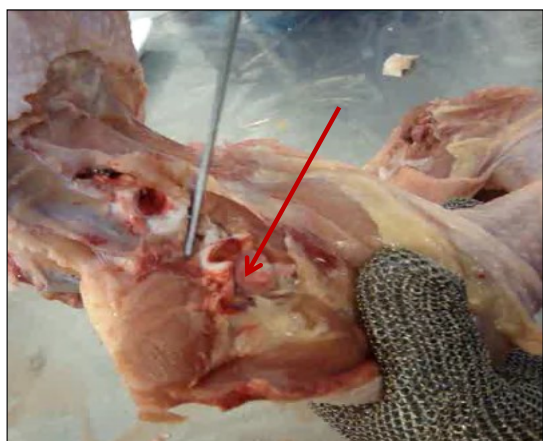


Possíveis anomalias	Ações corretivas
Presença de raspas de osso da bolinha	Retirar os fragmentos da peça e reorientar o operador.


Etapa	Pré Corte
Tarefa	Desossa Manual da Carcaça (Cone)

Atividade 04 - Puxar perna da carcaça.

Fixar a faca na ponta do osso da carcaça para que a sambiquira fique na carcaça.

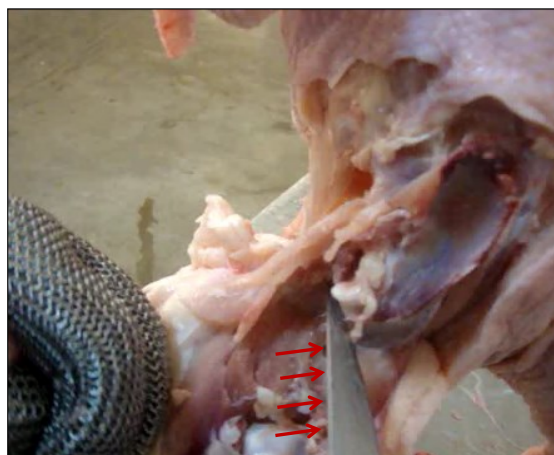

Puxar a perna com a outra mão.

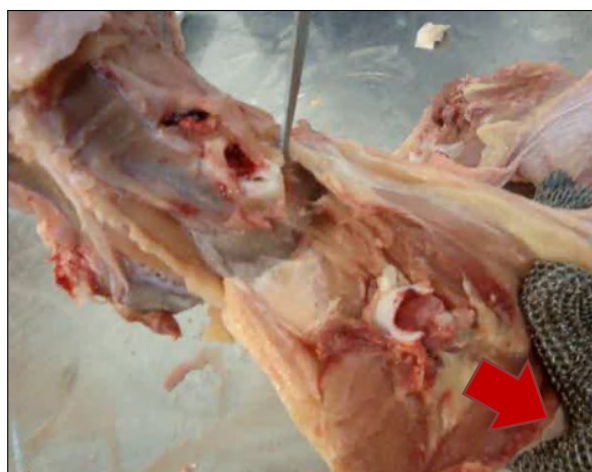

Possíveis anomalias	Ações corretivas
Permanência de carne da perna na carcaça	Reorientar o operador no procedimento padrão.

Etapa	Pré Corte
Tarefa	Desossa Manual da Carça (Cone)

Atividade 05 - Padrão das pernas retiradas

Ausencia de ossos e fragmentos



Possíveis anomalias	Ações corretivas
Erro de corte	Reorientar o operador no procedimento padrão.
Descumprimento de Padrão	

Etapa	Pré Corte
Tarefa	Desossa Manual da Carça (Cone)

Atividade 07 - Retirada da sambiquira.

Padrão de sambiquira cortada sem pele aos lados.



Possíveis anomalias	Ações corretivas
Erro de corte	Orientar o colaborador

	PADRÃO TÉCNICO DE PROCESSO PTP - PRÉ CORTE PTP_GES_GUA_001	Controle: GES - GUA Data de Emissão: 05.06.2016 Data de Revisão: 17.05.2026 Nº Revisão: 06
---	---	--

EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)

Pág. 18/31

APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)


Etapa	Pré Corte
Tarefa	Desossa Manual da Carça (Cone)

ANEXO 03 - Retirar Asas


Atividade 01: Deslocar articulação da asa

Segurar a asa com a mão da luva de aço e puxá-la para baixo de forma que se possa identificar a articulação existente entre a asa e a escápula.

Existem 3 diferentes formas de segurar a asa que estão mostradas nas Fotos 01, 02 e 03.

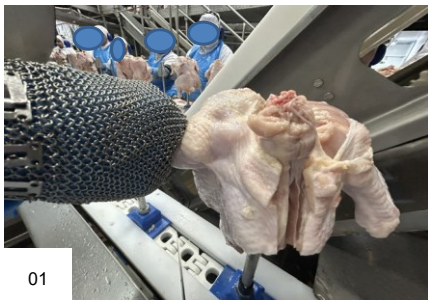

Posicionar a faca sobre a articulação identificada (Foto 04) e realizar um corte em meia lua ao redor da cabeça do osso da escápula (Fotos 05 e 06).

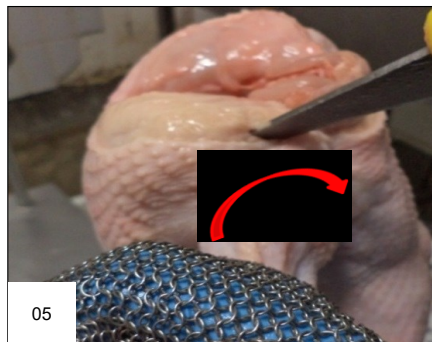

Puxar a asa para baixo e com a ponta da faca cortar a articulação que prende a asa à escápula, executando o deslocamento.

Recomenda-se que ao fazer esta atividade, o operador evite o movimento excessivo de abdução do ombro (levantar muito o braço para fazer o risco).



Quando necessário, afiar a faca no suporte do cone.

Possíveis anomalias	Ações corretivas
Carça com fratura na articulação da escápula	Não puxar a asa. Somente segurar a asa ao realizar o corte.

Etapa	Pré Corte
Tarefa	Desossa Manual da Carça (Cone)

Atividade 02: Riscar a escápula


Puxar a asa para baixo e riscar o dorso a partir da cabeça do osso da escápula fazendo o movimento circular com a faca (Fotos 07 e 08).

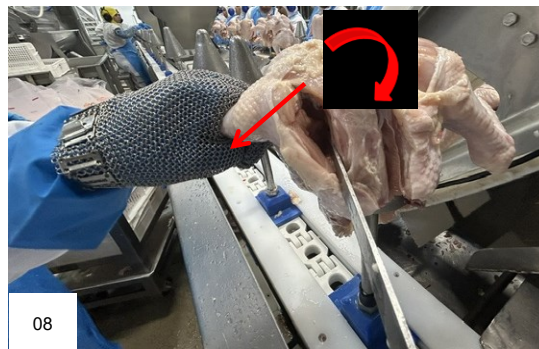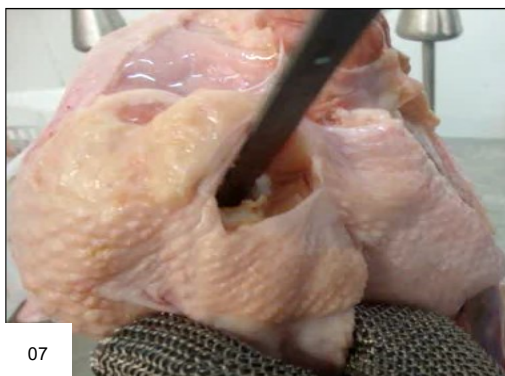

O dorso deve ser riscado do início ao final da escápula (Foto 09).

Na execução desta atividade, a perda de carne na carça deve ser mínima. Para isto, o operador deverá riscar a escápula sentindo o contato da lateral da faca com este osso.

Recomenda-se que ao fazer este risco, o operador evite o movimento excessivo de abdução do ombro (levantar muito o braço para fazer o risco).

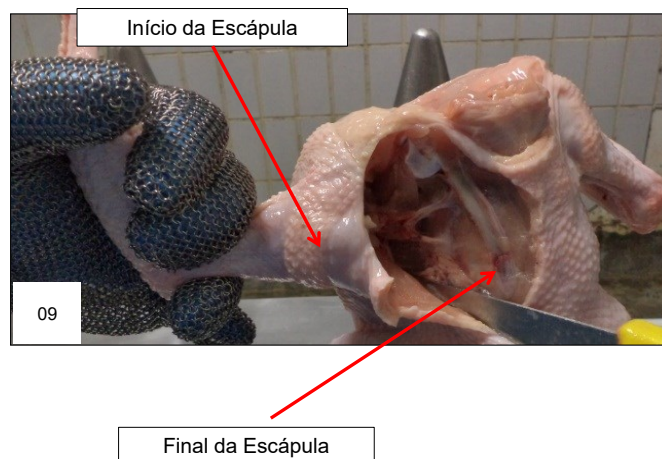


Possíveis anomalias	Ações corretivas
Carça sem asa	Iniciar o risco no dorso e deslocar o peito.

Etapa	Pré Corte
Tarefa	Desossa Manual da Carça (Cone)


Atividade 03: Deslocar o peito

Apoiar a lateral da faca na cabeça do osso da escápula (Fotos 10 e 11) e puxar a asa para baixo.

Puxar a asa até que a carne do peito fique presa apenas na parte inferior do osso externo.

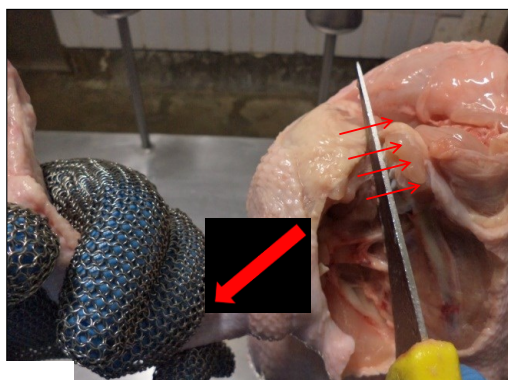

10

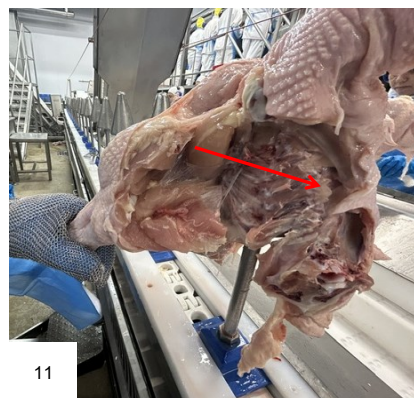


11

Possíveis anomalias	Ações corretivas
Presença de osso jogador e/ou costela presos na carne do peito	Retirar os fragmentos de osso com o auxílio da faca sem danificar a carne do peito.
	Retreinar operadores.

Etapa	Pré Corte
Tarefa	Desossa Manual da Carça (Cone)


Atividade 04: Retirar a Asa

Iniciar o corte posicionando a faca na junção da asa com o peito (foto 12).

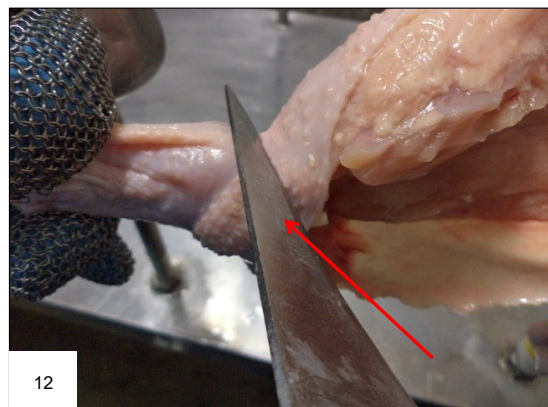

12

Para retirada da asa deve-se realizar simultaneamente o corte da junção e a rotação da asa (Foto 13). O corte da junção deverá ser realizado ao redor da cabeça do osso da coxinha (Foto 14) e a rotação da asa deverá ser realizada de dentro para fora.

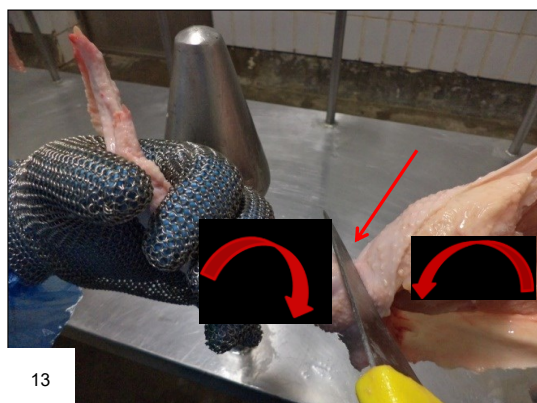


13



14

Após a faca ter circulado a cabeça do osso da coxinha da asa, a retirada deve ser finalizada com um corte circular acompanhando o osso (Foto 15).

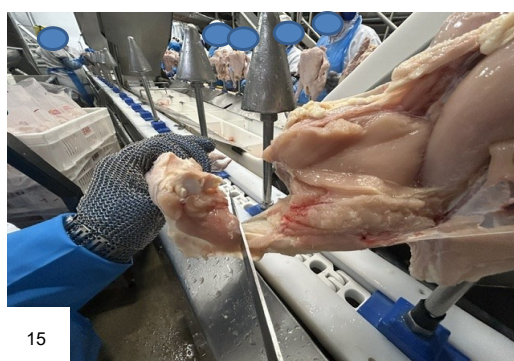

15

Possíveis anomalias	Ações corretivas
Permanência do medalhão na carça	Reorientar o operador que retira asa.

	PADRÃO TÉCNICO DE PROCESSO PTP - PRÉ CORTE PTP_GES_GUA_001	Controle: GES - GUA Data de Emissão: 05.06.2016 Data de Revisão: 17.05.2026 Nº Revisão: 06
---	---	--

EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)

Pág. 22/31

APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)

Etapa	Pré Corte
Tarefa	Desossa Manual da Carcaça (Cone)


ANEXO 04 - Retirar pele Riscar, retirar sassami e cartilagem

Atividade 01: Retirar pele do peito e peito da carcaça



Atividade 02: Riscar sassami

Segurar a carcaça com a mão, utilizando o osso da quilha como guia e riscar em x o osso até o final da quilha em ambos os lados.

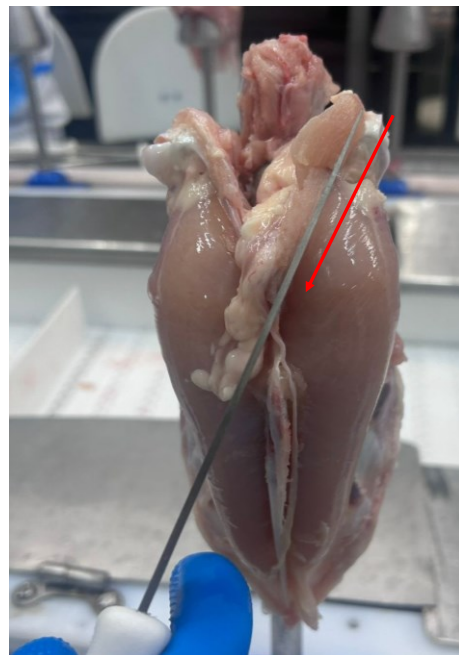


Possíveis anomalias	Ações corretivas
Risco até o final da carcaça.	Riscar somente até a quilha.

Etapa	Pré Corte
Tarefa	Desossa Manual da Carça (Cone)

Atividade 03: Retirar Sassami

Com o garfo retirar o sassami, puxando de cima do sassami, próximo ao tendão.

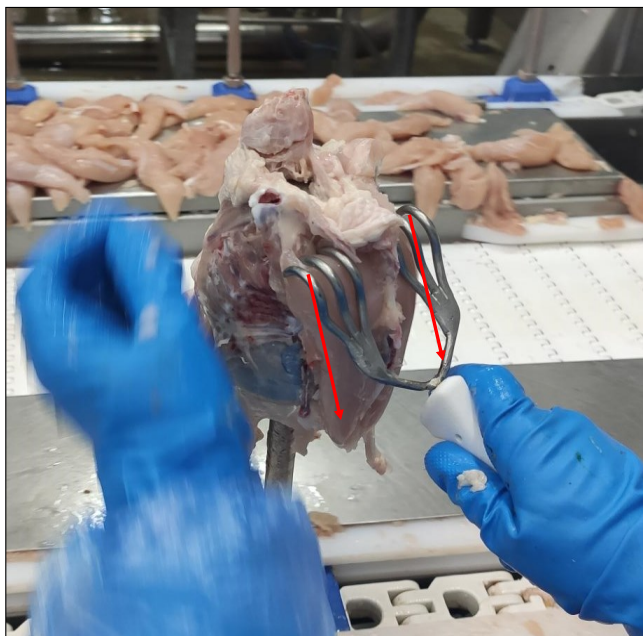


Possíveis anomalias	Ações corretivas
Sassami não íntegro	Iniciar o risco no começo da quilha.

Etapa	Pré Corte
Tarefa	Desossa Manual da Carça (Cone)

Atividade 03: Retirar Cartilagem

Com a mão segurar a cartilagem puxando a mesma para baixo. Colocar a faca no topo da cartilagem e cortar perpendicularmente ao osso.

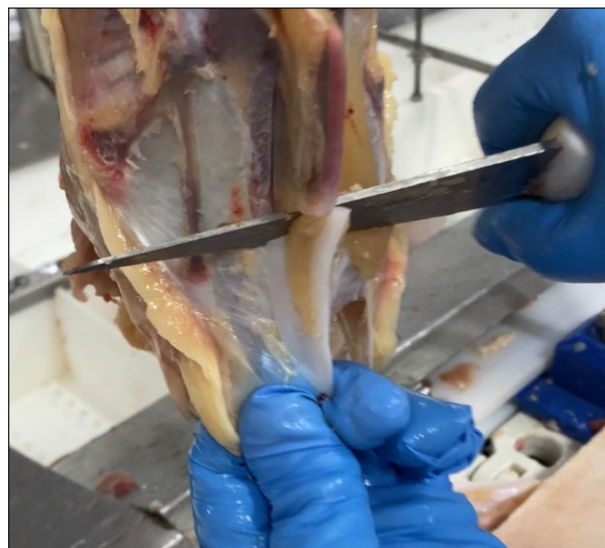

Possíveis anomalias	Ações corretivas
Cartilagem com excesso de carne	Retirar os fragmentos de osso com o auxílio da faca sem danificar a carne do peito.
	Retreinar operadores.

	PADRÃO TECNICO DE PROCESSO PTP - PRÉ CORTES PTP_GES_GUA_001	Controle: GES - GUA Data de Emissão: 05.06.2016 Data de Revisão: 17.05.2026 Nº Revisão: 06
---	--	--

EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)

Pág. 25/31

APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)

Etapa	Pré Corte
Tarefa	Desossa Automática

ANEXO 05 - Pendurar Carcaças

Foto 01: Frango pendurado pelas duas pernas, no mesmo gancho com o peito virado para o lado de fora da máquina.

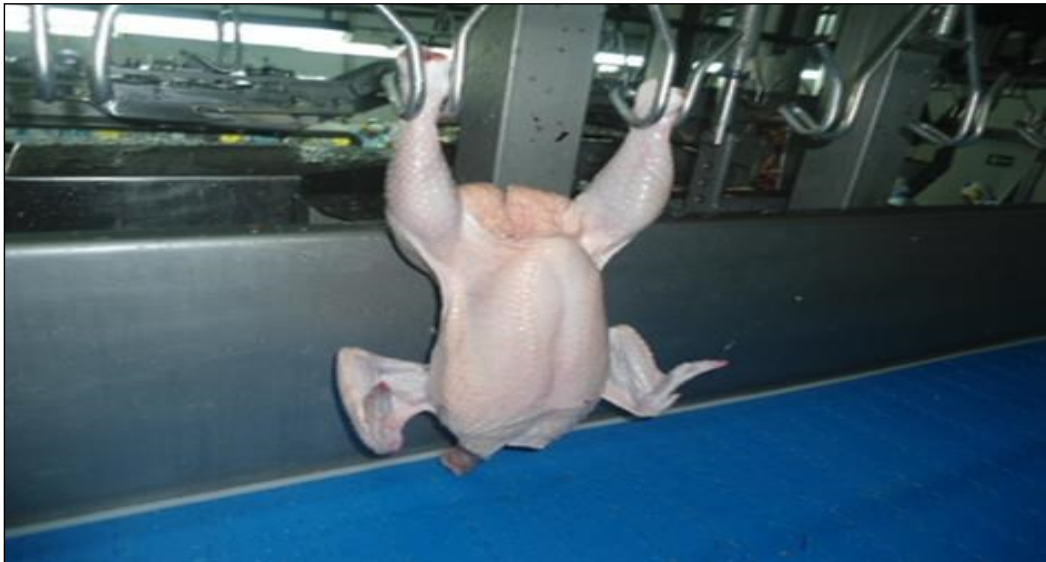


Foto 02: Frango pendurado por uma perna apenas. (incorreto)



Etapa

Pré Corte


Tarefa

Desossa Automática

Foto 03: Marcação dos ganchos para cadenciamento na pendura.



Foto 04: Pendura Front Half

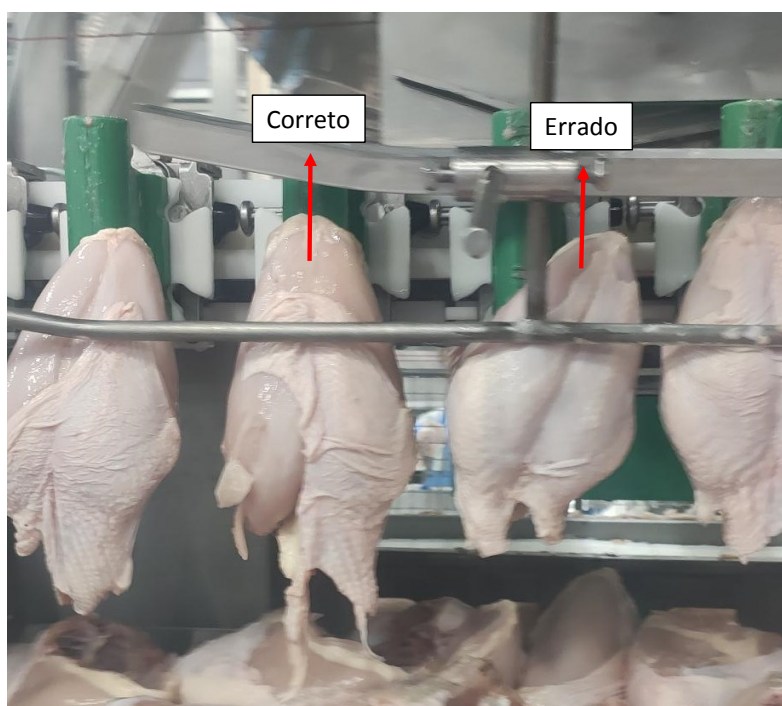



PADRÃO TECNICO DE PROCESSO

PTP - PRÉ CORTES

PTP_GES_GUA_001

Controle: GES - GUA

Data de Emissão: 05.06.2016

Data de Revisão: 17.05.2026

Nº Revisão: 06

EMITENTE: Henrique Pereira Ferraz (Analista de Gestão)

Pág. 27/31

APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)

Etapa	Pré Corte
Tarefa	Remoção e limpeza da cartilagem de peito

ANEXO 06 - Corte e limpeza da cartilagem de peito.

Fotos 01 e 02: Posição para corte manual da cartilagem.



Foto 03: Corte automático na Meyn Filetadora.

Item 1 - Raspador de osso.

Item 2 - Lamina cortadora de cartilagem de peito.



Etapa	Pré Corte
Tarefa	Remoção e limpeza da cartilagem de peito

Foto 04: Abastecer batedora.



Foto 05: Lado esquerdo: Posição da válvula para água quente.
Lado direito: Posição da válvula para abertura da água fria.



Etapa	Pré Corte
Tarefa	Remoção e limpeza da cartilagem de peito

Foto 06: Batedor de cartilagem aberto.



Foto 07: Padrão cartilagem de peito na saída do batedor





PADRÃO TECNICO DE PROCESSO

PTP - PRÉ CORTES

PTP_GES_GUA_001

Controle: GES - GUA

Data de Emissão: 05.06.2016

Data de Revisão: 17.05.2026

Nº Revisão: 06

EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)


Pág. 30/31

APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)

Etapa	Pré Corte
Tarefa	Processo Meyn Filetadora

ANEXO 07 - Operação Meyn Filetadora

Encaixe realizado completamente até o final do front com a trava do carregador atingindo a cavidade do pescoço;

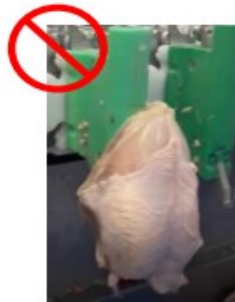

O módulo de extração de pele possui uma regulagem simples mas de fundamental importância para o rendimento do peito e direcionamento de mix.

Quando está mal regulado, este módulo pode gerar perda de carne de peito e também retrabalho na mesa de refilê por presença de pele nos filês causando acúmulos de processo.



Observar a retirada de pele do peito (atentar para a presença de gordura) e medalhão:

- Pele de Peito: 3% máximo;
- Pele no Medalhão: 20% máximo.

O ponto máximo de ajuste é quando houver carcaças com a carne do peito danificada.



Módulo removedor do osso jogador, este impacta diretamente no rendimento final do peito pois é nele que determina a quantidade de carne remanescente na costela e no osso jogador.




O módulo separador do meio do peito é extrema importância para uma boa entrega de rendimento e qualidade dos filês para a mesa. Caso a regulagem estiver errada pode ocasionar perda excessiva de carne no refilê central, cortes fora do padrão nos filês e/ou raspas de ossos aderente aos filês.





Etapa	Pré Corte
Tarefa	Processo Meyn Filetadora

Esse módulo tem como objetivo desprender o tendão que liga o peito ao dorso. Caso esteja mal regulado pode causar erros de corte no peito no peito e sassami que geram perdas de rendimento e desvios de mix.

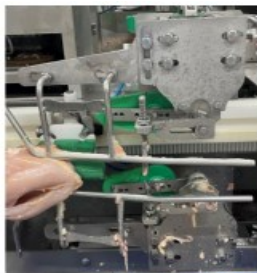

O derrubador de filés tem a finalidade de extrair o peito da carcaça e do sassami através ação mecânica. Deve-se manter integridade das palhetas, manter o sincronismo entre rotação do extrator e velocidade da mesa e ajuste das guias junto as palhetas.

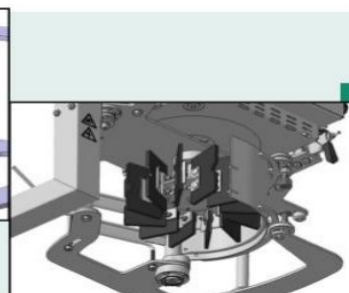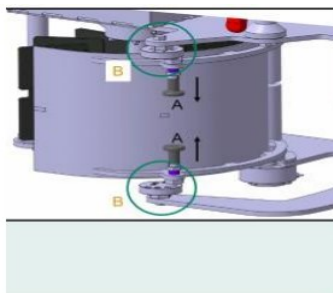

O raspador estático de filés tem como objetivo promover o repasse dos peitos que não foram extraídos no módulo de extração. Deve-se monitorar integridade dos guias e presença de produtos enroscados durante o processo.




O disco de corte do sassami tem a finalidade de realizar o corte do sassami para desprender da carcaça. Sua boa performance interfere diretamente no rendimento da família sassami determinando a quantidade de carne remanescente na quilha e cartilagem.



No módulo de pinçagem de sassami a boa performance é fundamental para o rendimento e integridade do sassami. O percentual de pinçagem de sassami é determinante para o bom aproveitamento de sassami para os clientes mais exigentes. Os raspadores laterais devem se fechar completamente e iniciar a decida logo após a pinçagem para evitar cortes no sassami e/ou reduzir a eficiência da pinçagem.


O corte do tendão é feito é importante para o sassami exportação. A entrada do sassami deve entrar livre no disco sem bater nos guias para evitar erros de corte

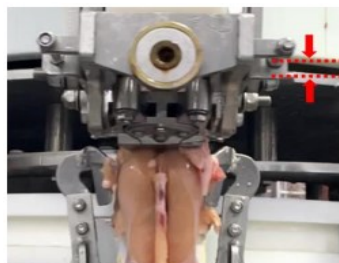

Modulo estático raspador de sassami promove o repasse do sassami que não foi extraído no módulo de extração



Modulo retirada de cartilagem deve ajustar para a aproximação da navalha conforme o PM do front. Não deve pegar o osso e não deixar cartilagem na carcaça

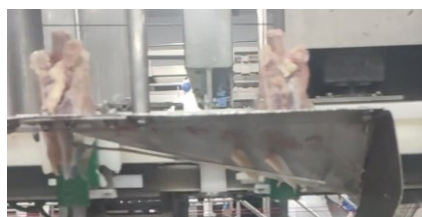

Modulo de descarga de carcaça é de extrema importância, deve estar bem ajustado para remover todas as carcaças dos carrinhos e não atrapalhar a etapa de carregamento.

