

		MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO DE TAREFA CRÍTICA										Controle: GES - GUA		
		PEITO E FILEZINHO										Data de Emissão: 16.12.2015		
		PTP_GES_GUA_005										Data de Revisão: 19.05.2026		
												Nº Revisão: 12		
EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)				Aprovado por: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)										
Pág. 1/18														
Unidade Produtora:		Guapiaçu - SP						Elaborado por:		Ranieli Masqueti Dourado				
Processo:		Produzir Peito						Aprovado por (GQ):		Emanuelle Cristine dos Santos				
Produto Final do Processo:		Anexo 01						Aprovado por (P&D):		Raquel Franceschini				
Critério de Execução e/ou Padrão Sensorial Associado ao Produto Final:		PCO.001, CE A 24.001, CE A 24.018, CE H.095, CE A 29.002, CE A 25.002, CE A 13.016, CE A 13.024 e CE A 13.017.						Aprovado por Gerente Unidade:		Josilene Alves de Brito				
Matriz de Priorização														
ORIENTAÇÕES: Todas as Tarefas Críticas sinalizadas pela MATRIZ requerem Item de Controle ou Item de Verificação. Em cada Tarefa é atribuída pontuação de 1, 3 ou 5 (sendo 1=menor impacto e 5=maior impacto) para cada parâmetro nas dimensões Segurança, Qualidade, Custo e Entrega, sendo que a soma das mesmas gera a Pontuação Total. As Tarefas Críticas são aquelas que tem pontuação total maior que 25 ou que a Unidade julgar importante controlar como Tarefa Crítica.														
Operações	Tarefas	Saúde e Segurança		Qualidade				Custo			Entrega	Pontuação Total	Tarefa é um requisito legal?	Importante controlar como Tarefa Crítica?
		Risco às Pessoas	Risco às Instalações	Cor, Odor, aparência (interna e externa) e Textura	MB e Físico-químico e Resíduos. Atendimento Legal do Produto	Rastreabilidade - Shelf e lote	Corpo Estranho	Consumo de Embalagem /Consumo de Ingredientes	Consumo de Utilidades	Rendimento do produto	Produtividade, eficiência e Aderência			
Classificação	Refilar e Inspeccionar Peito	3	1	5	1	1	3	1	1	5	3	24	N	S
	Inspeccionar e classificar Sassami	3	1	5	1	1	3	1	1	5	3	24	N	N
	Alimentar Esteira de Sassami	1	1	1	1	1	1	1	5	5	1	18	N	N
	Classificar	1	1	1	5	1	1	3	3	3	1	20	N	N
Embalagem primária	Interfolhar meio peito	3	1	5	5	1	1	1	1	1	3	22	N	N
	Pesar meio peito interfolhado	1	1	3	5	1	1	1	1	5	5	24	N	N
	Pesar peito em bandeja (Manual)	1	1	3	5	1	1	1	1	5	5	24	S	N
	Pesar peito em bandeja (Automática)	1	1	3	5	1	1	1	1	5	5	24	S	N
	Pesar filezinho	1	1	1	3	1	1	3	3	1	1	16	S	N
	Embalar filezinho	1	1	3	1	3	1	1	1	1	1	14	N	N
	Aplicar filme da bandeja	3	1	3	1	1	3	5	3	1	3	24	N	N
	Datar bandeja	3	1	1	5	5	1	1	3	1	3	24	N	N
	Etiquetar bandeja	1	1	3	5	5	1	1	1	1	1	20	N	N
	Carimbar embalagens	1	1	1	5	5	1	5	1	1	1	22	N	N
	Pesar peito/cartilagem de peito em pacote	1	1	3	5	1	1	1	1	5	5	24	N	N
	Selar pacote	3	1	3	3	3	1	1	3	1	3	22	N	N



PADRÃO TÉCNICO DE PROCESSO
PTP - PEITO E FILEZINHO

PTP_GES_GUA_005

Controle: GES - GUA
Data de Emissão: 16.12.2015
Data de Revisão: 19.05.2026
Nº Revisão: 12

EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)

APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)

Pág 2/18

Premissas da Segurança:


- 1) Realizar apenas as atividades para quais foi capacitado e autorizado (trabalhos em altura, trabalho em espaços confinados, trabalhos com produtos químicos, trabalhos em equipamentos motorizados, trabalhos em eletricidade, intervenção em máquinas e equipamentos;
- 2) Usar os EPIs fornecidos e se responsabilizar pela limpeza, guarda e conservação;
- 3) Usar EPIs e ferramentas somente para o que se destina
- 4) Não improvisar ferramentas
- 5) Cumprir os Procedimentos de Operação Segurança de cada atividade;
- 6) Cumprir as regras inegociáveis.
- 7) Comunicar qualquer anomalia, por meio da ferramenta COMUNIQUE
- 8) Se não for seguro não faça

Premissas da Qualidade em todos os processos:

- 1) Cumprir com os procedimentos de BPF desde a chegada na portaria, ao vestir uniforme, ao circular pelas áreas externas, ao utilizar o banheiro.
- 2) Cumprir com os procedimentos de BPF específicos na barreira sanitária.
- 3) Cumprir com os procedimentos de BPF ao executar a sua tarefa.
- 4) Zelar pela qualidade do produto ao executar a tarefa, cumprindo os padrões definidos no PTP.
- 5) Ao detectar anomalia, informar a liderança imediata para correção, pois pode afetar a qualidade do produto final.
- 6) Ao detectar possibilidade de contaminação por corpo estranho, comunicar o Supervisor e também o Controlador/Analista da Qualidade da fábrica para análise e execução das ações corretivas necessárias.
- 7) Zelar pela higiene e integridade de EPIs e utensílios que está usando, sendo dever comunicar o seu supervisor em caso de avaria e realizar a higiene/substituição;
- 8) Zelar pela higiene e funcionamento equipamentos, comunicar o seu supervisor para providenciar a higiene/conserto/ajuste. Avaliar junto ao seu supervisor a necessidade de parada para ajuste imediato ou se pode ser parada programada.
- 9) Conhecer e cumprir o padrão da especificação técnica do produto da linha de produção em que trabalha afim de evitar reclamações de clientes.

	PADRÃO TÉCNICO DO PROCESSO		Controle: GES - GUA
	PEITO E FILEZINHO		Data de Emissão: 16.12.2015
	PTP_GES_GUA_005		Data de Revisão: 19.05.2026
			Nº Revisão: 12
EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)			
APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)			


Etapa:		Refilar e classificar	Produto Intermediário - PI			Produto refilado e classificado					
			Valor Assegurado					Valor Assegurado			
Nome da Tarefa	Como Fazer	Características Intermediárias (y)	LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)	LIE	Padrão	LSE	Controles	
Refilar e classificar peito	Recolher os peitos na esteira e colocá-los nas tábuas de refile. Com auxílio de uma faca, fazer o refile dos peitos, retirando o excesso de pele, cartilagem, miopatia, ossos, excesso de gordura, erro de corte, hematoma e contaminação. Retirar com as mãos todos os Peitos que chegam na classificação. Durante a inspeção visual manter os olhos voltados em direção a esteira verificando todas as peças. Com as duas mãos apalpar o peito por completo verificando o produto conforme padrão (Anexo 06), peças conforme padrão devem seguir o fluxo de produção através da esteira superior. Cortar peito em gota.	Ossos	Conforme CE's vinculados para cada SKU descrito no Anexo 01.			Treinamento	100% Treinados			IC_GUA_009	
		Cartilagem									
		Hematoma									
		Excesso de escaldagem (queimado)									
		Gordura									
		Pele									
		Corpo estranho									
		Erro de Corte									
		Miopatia									
		Peito estriado/amadeirado									IC_GUA_009
		Produtividade (Peças/min/funcionário)	12	-	16						
		Perda de carne no refile (g/peça)	-	1,5	-						

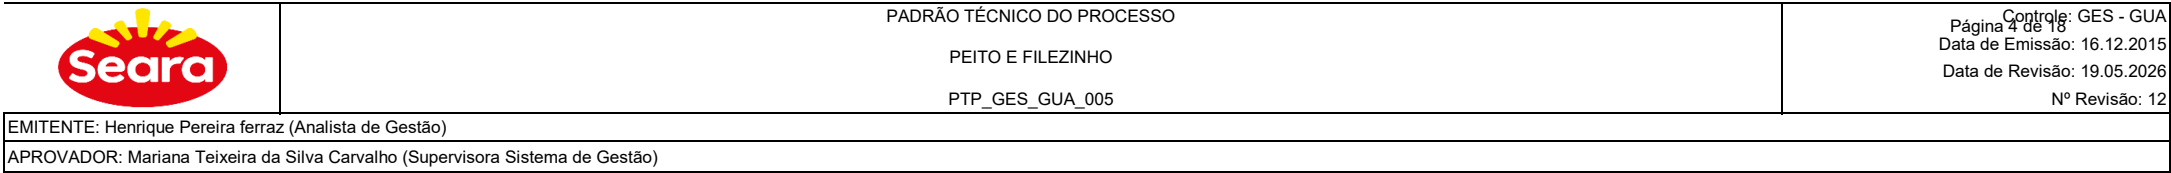

Pág. 4/18

Etapa:		Embalar peito e recorte		Produto Intermediário - PI		Peito e recorte embalado						
				Valor Assegurado					Valor Assegurado			
Nome da Tarefa	Como Fazer	Características Intermediárias (y)	LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)		LIE	Padrão	LSE	Controles	
Pesar Peito Refilado (Manual)	Se Peito Bandeja, conforme Anexo 03. Nota: Tarar a bandejinha antes de iniciar a pesar o produto. Caso não seja tarado, considerar 10g da bandeja.	Peso do produto com bandejinha (kg)		1,000	1,015	Calibração da balança com peso padrão.		Balança calibrada.			IC_GUA_022	
		Peso do produto com a embalagem secundária (Kg).	Conforme Padrão de Peso anexo 02									
		Selagem do filme na bandeja.	100% selado	Velc. Esteira (peça/s)	-	-	40	NA				
				Espaço filme entre as bandejas (cm)	349							
				Tempo de selagem (s)	0,25							
				Par Solda	4							
				Ângulo de incidência da mordação	180°							
				Temperatura de solda (°C)	120	135	150					
				Temp. forno (°C)	300							
		Impressão da Data de Produção e Validade	100% conforme	Treinamento		100% treinado.			PLAN_GUA_9249			
		Colagem da etiqueta.										
		Caixa correspondente ao produto e conforme etiqueta colada na caixa.										
Produtividade (Bandejas/Minuto)	4	-								5		
Pesar Peito Refilado (Automática)	O peito é conduzido por esteira até o abastecimento da Máquina multicabeçal, onde é pesado automaticamente o produto que é disposto nas bandejas. O colaborador deve colocar a bandeja abaixo da gaveta para o acondicionamento do filé de peito na bandeja.	Peso da bandeja (Kg) SKU 15105	0,990	1.000	1.045	Balanças calibradas/ Treinamento dos colaboradores na tarefa		Balanças calibradas/ Colaboradores treinados			IC_GUA_022	
		Bandeja	100% íntegras e sem resíduos			Treinamento dos funcionários	100% Treinados					
		Peito gota	30% de Peito Gota									
		Produtividade (Bandejas/Minuto)		45								
Embalar Peito Refilado	Se Peito Almofada Congelado ou Resfriado	Peso do produto com a embalagem primária (Kg).	Conforme Padrão de Peso anexo 02			Calibração da balança com peso padrão.		Balança calibrada.			IC_GUA_022	
		Carimbo na embalagem primária.	100% conforme			Treinamento		100% treinado.			PLAN_GUA_9249	
		Selagem do pacote.				Tempo de solda (segundos)		-	1,60 s	-		
						Fita Teflon		100% íntegra				
						Tempo de vácuo (segundos)		-	6,0 s	-		
		Peso do produto com embalagem secundária	Conforme Padrão de Peso anexo 02			Calibração da balança com peso padrão.		Balança calibrada.				
		Caixa correspondente ao produto e conforme etiqueta colada na caixa.	100% conforme			Treinamento		100% treinado.				
		Integridade da embalagem secundária.										

Etapa:		Embalar peito e recorte		Produto Intermediário - PI			Peito e recorte embalado					
				Valor Assegurado						Valor Assegurado		
Nome da Tarefa	Como Fazer	Características Intermediárias (y)	LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)	LIE	Padrão	LSE	Controles		
Pesar e Embalar Recorte de Peito	Se Recortes de Peito	Peso do produto com a embalagem primária.	Conforme Anexo 02			Calibração da balança com peso padrão.	Balança calibrada			PLAN_GUA_9249		
		Carimbo na embalagem primária.	Data do dia de produção e prazo de validade conforme Anexo 08.			Treinamento	100% treinado			PLAN_GUA_9249		
		Selagem do pacote.	100% íntegra	Tempo de solda (segundos)	-	1,40 s	-					
				Fita Teflon	100% íntegra							
		Tempo de vácuo (segundos)	-	3,0 s	-							
Classificação da Qualidade	Conforme CE vinculado para cada SKU (anexo 01)			Treinamento	100% íntegra							
Pesar e Interfolhar Peito Refilado	Conforme Características	Peso do produto com a a bandeja branca na sala de cortes.	Conforme Padrão de Peso anexo 02			Calibração da balança com peso padrão.	Balança calibrada			IC_GUA_022		
		Peso do produto com embalagem secundária.										
		Caixa correspondente ao produto e conforme etiqueta colada na caixa.	Data do dia de produção e prazo de validade conforme Anexo 04.			Treinamento	100% treinado			PLAN_GUA_9249		
		Integridade da embalagem secundária.										
		Caixa correspondente ao produto e conforme etiqueta colada na caixa.	100% conforme									
Pesar e Embalar Pele	Se Embalar Pele, conforme descrição no anexo 01	Selagem do pacote	Data do dia de produção e prazo de validade conforme Anexo 02.			Treinamento	100% treinado			PLAN_GUA_9249		
		Peso do produto na embalagem primária										
		Caixa correspondente ao produto e conforme etiqueta colada na caixa.										
		Classificação da Qualidade	Conforme CE vinculado para cada SKU (anexo 01)			Treinamento	100% íntegra					
Pesar e Embalar Peito Inteiro com osso e Peito Refilado BIG Frango	Colocar uma caixa de peito na IWP sobre a a balança e checar o peso	Selagem do pacote	Data do dia de produção e prazo de validade conforme Anexo 04.			Treinamento	100% treinado			PLAN_GUA_9249		
		Peso do produto na embalagem primária										
		Caixa correspondente ao produto e conforme etiqueta colada na caixa.										
	Balança e checar o peso.	Acomodar na embalagem sucundária	100% conforme									
		Classificação da Qualidade	Conforme CE vinculado para cada SKU (anexo 01)				100% íntegra					



Pág. 6/18

Etapa:	Produzir Filezinho	Produto Intermediário - PI	Filezinho Classificado
--------	--------------------	----------------------------	------------------------

Nome da Tarefa	Como Fazer	Características Intermediárias (y)	LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)	LIE	Padrão	LSE	Controles
Inspeccionar e classificar filezinho	Retirar e movimentar o filezinho na esteira, realizando inspeção manual e visual das peças, verificar se há presença de ossos, raspas de ossos e hematomas e pele, retirar manualmente ou cortar com a faca. Classificar e direcionar os filezinhos dentro dos padrões de qualidade e separar peças de filezinhos fora do padrão de qualidade.	% de ossos	Ausência			Treinamento	100% habilitados	IC_GUA_009		
		% de cartilagem	Ausência							
		Corpos estranhos	Ausência							
		% Presença de tendão	Conforme CE anexo 01 e padrão anexo 05							
		Hematoma	Conforme CE anexo 01 e padrão anexo 05							
		% de pedaço solto	Conforme CE anexo 01 e padrão anexo 05							
		Pele	Ausência							
		Traqueia	Ausência							
		Contaminação	Ausência							
		Padrão visual	Conforme CE anexo 01 e padrão anexo 05							

Pesar, embalar e selar	Aparar filezinho no final da esteira de elevação e pesar conforme especificação técnica Nota: Caso a bandeijinha não seja tarda, deve considerar 10g a mais.	Acomodação do Filezinho na bandeja	Anexo 5			Treinamento	100% treinado			IC_GUA_022
		Peso do produto com a bandeijinha + Filme (Kg)	1,014	-	1,019	Calibração da balaça com peso padrão	Balança calibrada			
		Selagem do filme na bandeja	100% selado			Velc. Esteira (peça/s)	-	-	40	-
						Espaço filme entre as bandejas (cm)	-	349	-	-
						Tempo de selagem (s)	-	0,25	-	
		Presença de carimbo com data de produção do dia	-	Presente	-	Datas carimbadas na embalagem	-	Carimbada	-	PLAN_GUA_9249
		Validade	365 dias				-	100% treinado	-	
		Integridade da embalagem	-	Integra	-	Treinamento do operador	-		-	
		Peso do produto com embalagem secundária (Kg)	12,533	-	12,593	Calibração da balaça com peso padrão	Balança calibrada			-
		Colagem da etiqueta na embalagem secundária	Reta e sem dobras			Treinamento	100% treinado			PLAN_GUA_9249
		Caixa correspondente ao produto e conforme etiqueta colada na caixa	100% conforme							
		Integridade da embalagem secundária	100% íntegra							

Etapa	Produzir Peito e Sassami
Tarefa	Classificar tipos de Peito e Sassami

ANEXO 01 - Lista dos SKU's - PTP Peito e filezinho, descrição e CE's correspondentes.

PRODUTO	Código do SKU	Sigla	Produto	Descrição	CE Vinculado
PEITO INTEIRO	929913	-	PEITO FG CG PCT	Peito inteiro de frango com osso e com pele. Congelado.	CE PCO.001
	962260	-	PEITO FG RF PCT	Peito com osso com pele. Resfriado.	CE PCO.002
MEIO PEITO REFILADO	224099	-	MEIO PEITO S/OPF CG BL	Peito de frango, sem osso, sem pele, sem filezinho, cortado ao meio.	CE A 24.001 CE A 24.002 CE A 24.003 CE A 24.004
	220359	-	MEIO PEITO S/OP INTERFOLIADO	Peito de frango, sem osso, sem pele, sem filezinho, sem medalion, cortado ao meio (filé de peito) - interfoliado.	CE A 24.018 CE A 24.016
	18406	PSM PC	FILE PEITO MET CG ALM SE	Peito de frango, sem osso, sem pele, sem filezinho, sem medalion, cortado ao meio.	CE A 24.018 CE H.095
	15105	PSM-BC	FILE PEITO MET CG BDJ SE	Peito de frango, sem osso, sem pele, sem filezinho, sem medalion, cortado ao meio.	CE A 24.018 CE A 24.016 CE ACNT.001
	209359	-	FILE DE PEITO RF PC 1 KG	Meio peito de Frango, s/osso, s/pele, s/filezinho, s/medalhão, s/calibre-Resf.	CE A 24.018 CE H.058
	13285	BBI-04	PEITO PARA REFEITORIO	Peito de frango sem ossos, sem rancidez, sem cartilagem e sem hematomas.	CE A 24.003 CE A 24.004 CE PE.004
	929883	-	FILE DE PEITO FG CG PCT	Peito de frango, sem osso, sem pele, sem filezinho, sem medalion, cortado ao meio.	CE A 24.018
	228339	HBNS75	1/2 PEITO S/OPF FG PB NGF	Meio peito sem osso, sem pele, sem filezinho. Mercado Externo - 180g UP.	CE A 21.019
	991152	HBNM76	1/2 PEITO FG SOPF PB15KG NGF	Meio peito de frango, sem osso, sem pele, sem filezinho. Não são permitidos pedaços pequenos/recortes. Aceita-se peças com erros de corte.	CE H.117
	797235	OB-349	MEIO PEITO FG S/OPF 15 KG	Meio peito congelado, sem osso, não calibrado, sem pele, sem medalhão, sem sassami.	CE A 24.018
	11517	LGH-BL	MEIO PEITO FRANGO LIGHT CG MP 15kg	Peito de frango sem osso, sem pele com percentual reduzido de gordura, cortado ao meio, isento de osso, pele e aparas de gordura.	CE A 21.039 CE H.039
	996339	-	1/2 PEITO S/OPF FG PB CONG	Meio peito sem osso, sem pele e sem filezinho.	CE A 21.019
	991369	OB-168	1/2 PEITO FG S/OPF PB 7,5KG	Meio peito de frango, sem osso, sem pele, sem filezinho. As peças devem estar sem cartilagem dura, sem materiais estranhos. Não são permitidos pedaços pequenos/recortes.	CE A 21.061

Etapa	Produzir Peito
Tarefa	Classificar tipos de Peito

RECORTE	94048	TRI-CG	RECORTE PEITO FG S/OPF BL CG	Recortes de Peito de frango, sem osso, sem pele 25 gramas UP.	CE A 29.002 CE H.039
PELE	218469	-	PELE DE CONGELADO	Pele de congelado sem ossos, cartilagens, corpos estranhos, penas, penugens, canula, calos, dermatite, contaminação gastrointestinal, papo traquéia e hematomas.	CE A 25.002
FILEZINHO SEM TENDÃO	14567	SAS-PC	FILEZINHO PEITO CG BL SE	Filezinho de peito de frango, sem a ponta do tendão. As peças devem ser íntegras e estar sem osso e sem cartilagem.	CE A 13.016 CE H.039
	15849	FBJ-01	FILEZINHO PEITO CG BDJ SE	Filezinho de peito de frango (Sassami), não calibrado, com ou sem presença de tendão. As peças devem estar íntegras, sem osso, sem cartilagem e sem objetos estranhos	CE A 13.016 CE ACNT.001
FILEZINHO COM OU SEM TENDÃO	197734	FIL-70	FILEZINHO FRANGO IQF ALM SE	Filé sassami com tendão ou sem tendão, não calibrado, congelado individualmetne (IQF).	CE A 13.016 CE H.088
	209129	-	FILEZINHO FRANGO IQF ALM	Filé sassami com tendão ou sem tendão, não calibrado, congelado individualmetne (IQF)	CE A 13.016 CE H.088
	963968	-	FILEZINHO BIG FRANGO CONG PCT	Produto obtido manualmente na linha de cones ou automaticamente em máquinas filetadoras, transportado por esteiras à mesa do Sassami, onde é selecionado e embalado, e destinado ao congelamento. As peças não são calibradas.	CE A 13.024
	57045	F-44	FILEZINHO C/TDAO FG PB	Filezinho de frango, com ou sem tendão. As peças não precisam estar íntegras, deve estar sem osso e sem cartilagem. Produto destinado a pet food - alimentação animal.	CE A 13.017



PADRÃO TÉCNICO DE PROCESSO

PEITO E FILEZINHO

PTP_GES_GUA_005

Controle: GES - GUA

Data de Emissão: 16.12.2015

Data de Revisão: 19.05.2026

Nº Revisão: 12

EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)

Pág. 9/18

APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)

Etapa	Produzir Peito
Tarefa	Classificar tipos de Peito

ANEXO 02 - Padrões de Peso - Emablagem Primária e Secundária

SKU	Descrição	Identificação	Nº. Pacotes	Peso Mín. Emb. Primária (Com Tara)	Peso Máx. Emb. Primária (Com Tara)	Peso Mín. Secundária	Peso Máx. Secundária
15105	FILE PEITO MET CG BDJ SE	Bandeja	12	1,000	1,015	12,000	12,180
18406	FILE PEITO MET CG ALM SE	Almofada	18	1,000	1,025	18,000	18,450
94048	RECORTE PEITO FG S/OPF BL CG*	Recorte*	1	15,028	15,103	15,028	15,103
220359	MEIO PEITO S/OP INTERFOLIADO	Interfoliado Seara	1	20,007	20,107	20,007	20,107
929883	FILE DE PEITO FG CG PCT	Big Frango	Variável	Variável	Variável		
209359	FILE DE PEITO RF PC 1 KG	Resfriada 1kg**	18	1,000	1,013	18,000	18,234
929913	PEITO FG CG PCT C/ OSSO Big Frango	Peito inteiro	Variável	-	-		
962260	PEITO FG RF PCT					0,000	0,000
224099	MEIO PEITO S/OPF CG BL	Bloco	-	15,028	15,103		
218469	PELE DE FRANGO	A 218469	2	7,500	-	15,000	
228339	1/2 PEITO S/OPF FG PB NGF	Pacote	2	7,500	-	15,000	
797235	MEIO PEITO FG S/OPF 15 KG	Pacote	1	15,000	15,095	15,000	15,095
228339	1/2 PEITO S/OPF FG PB NGF	Pacote	2	7,500	-	15,000	
11517	MEIO PEITO FRANGO LIGHT CG MP	Pacote	1	15,054	15,060	15,054	15,060
996339	1/2 PEITO S/OPF FG PB CONG	Pacote	12	1,000	1,020	12,000	12,240
991369	1/2 PEITO FG S/OPF PB 7,5KG	Pacote	2	7,500	7,500	15,000	15,000
991152	1/2 PEITO FG SOPF PB15KG NGF	Pacote	2	7,500	7,500	15,000	15,000

	PADRÃO TECNICO DE PROCESSO PEITO E FILEZINHO PTP_GUA_005	Controle: GES - GUA Data de Emissão: 16.12.2015 Data de Revisão: 19.05.2026 Nº Revisão: 12
EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)		Pág. 10/18
APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)		
Etapa	Embalar Peito	
Tarefa	Pesagem e Embalagem E Peito Refilado	

ANEXO 03- Procedimento de Pesagem e embalagem para Peito Bandeja.

- Pegar o Peito refilado, inspecionado e classificado que vem na esteira e acomodar o produto dentro das bandejas, conforme Foto 01.



01

- Pesar 100% das bandejas para que fiquem com o peso dentro do padrão.
- Colocar as bandejas pesadas de forma horizontal na esteira anterior à embaladora automática.
- Passar as bandejas na máquina de embalar automática. Neste processo as data de produção e validade e etiquetas do produto são impressos no filme.



02

Etapa	Embalar Peito
Tarefa	Pesagem e Embalagem E Peito Refilado

- Acomodar 12 bandejas em cada caixa de papelão devidamente etiquetada de forma com o lado superior da bandeja fique para cima.
- Avaliar se na Embalagem Secundária o filme da bandeja está selado corretamente (data de fabricação ,validade e turno - DD/MM/AAAA01 ou DD/MM/AAAA02), analisar se o horário que encontramos no pacote é condizente com o horário que está sendo selado.



- Colocar a caixa na esteira de alimentação do túnel de congelamento.



PADRÃO TECNICO DE PROCESSO

PEITO E FILEZINHO

PTP_GES_GUA_005

Controle: GES - GUA

Data de Emissão: 16.12.2015

Data de Revisão: 19.05.2026

Nº Revisão: 12

EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)

Pág. 12/18

APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)

Etapa	Lista de SKUs
Tarefa	SKUs e validade

ANEXO 04 - Lista de SKUs e validade

SKU	Descrição do Produto	Prazo de Validade
209359	FILE DE PEITO RF PC 1 KG	10 dias
962260	PEITO FG RF PCT	18 dias
929913	PEITO FG CG PCT C/ OSSO Big Frango	365 dias
220359	MEIO PEITO S/OP INTERFOLIADO	
224099	MEIO PEITO S/OPF CG BL	
18406	FILE PEITO MET CG ALM SE	
15105	FILE PEITO MET CG BDJ SE	
13285	PEITO PARA REFEITORIO	
929883	FILE DE PEITO FG CG PCT Big Frango	
94048	RECORTE PEITO FG S/OPF BL CG*	
228339	1/2 PEITO S/OPF FG PB NGF	
797235	MEIO PEITO FG S/OPF 15 KG	
218469	PELE DE FRANGO	
11517	MEIO PEITO FRANGO LIGHT CG MP	
996339	1/2 PEITO S/OPF FG PB CONG	730 dias

	PADRÃO TECNICO DE PROCESSO PEITO E FILEZINHO PTP_GES_GUA_005	Controle: GES - GUA Data de Emissão: 16.12.2015 Data de Revisão: 19.05.2026 Nº Revisão: 12
---	---	--

EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)

Pág. 13/18

APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)

Etapa	Inspeccionar e classificar filezinho
Tarefa	Movimentar e classificar filezinho

ANEXO 05 - Inspeção, classificação e acomodação filezinho

OBS: Os CEs abaixo são de SKUs específicos, sempre avaliar antes o produto a ser produzido a fim de confirmar as características finais do produto

CE A 13.016/6 - PADRÃO E TOLERÂNCIAS PARA SASSAMI COM E SEM TENDÃO

Movimentação e inspeção das peças de sassami



Padrão do Produto

SASSAMI - PADRÃO SEM TENDÃO

Critério de Aceitação:

Padrão

Obs.: as avaliações de qualidade do produto devem ser sempre realizadas em 100 peças (exceto para avaliação de ossos).



SASSAMI - PADRÃO COM TENDÃO

Critério de Aceitação:

Padrão

Obs.: as avaliações de qualidade do produto devem ser sempre realizadas em 100 peças (exceto para avaliação de ossos).



EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)		Pág. 14/18
APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)		
Etapa	Inspeccionar e classificar filezinho	
Tarefa	Movimentar e classificar filezinho	

SASSAMI - INTEGRIDADE DAS PEÇAS ACEITÁVEL


Critério de Aceitação: Aceitável

Aceitável Máx: 3 peças



SASSAMI - INTEGRIDADE DAS PEÇAS INACEITÁVEL

Critério de Aceitação: Não aceitável

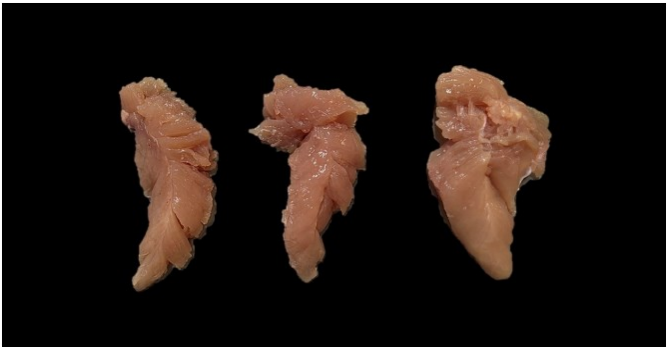

SASSAMI - HEMATOMAS ACEITÁVEIS


Critério de Aceitação: Aceitável

Aceitável máx: 5 peças com hematomas somando até 1cm



SASSAMI - HEMATOMAS INACEITÁVEIS

Critério de Aceitação: Não aceitável

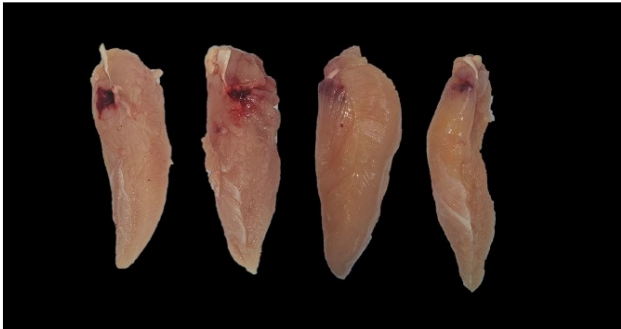

CE A 13.017/3 - PADRÃO E TOLERÂNCIAS PARA SASSAMI COM E SEM TENDÃO

SASSAMI - INTEGRIDADE DAS PEÇAS ACEITÁVEL

Critério de Aceitação: Aceitável

Aceitável Máx: 3 peças/



EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)		Pág. 15/18
APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)		
Etapa	Inspeccionar e classificar filezinho	
Tarefa	Movimentar e classificar filezinho	

SASSAMI - HEMATOMAS ACEITÁVEIS

Critério de Aceitação:

Aceitável

Aceitável: máx. 5 peças com hematomas somando até 1cm

- PADRAO EMBALAGEM SASSAMI

Filezinho Peito CG BDJ SE



Filezinho Peito CG BL SE



	PADRÃO TECNICO DE PROCESSO PEITO E FILEZINHO PTP_GES_GUA_005	Controle: GES - GUA Data de Emissão: 16.12.2015 Data de Revisão: 19.05.2026 Nº Revisão: 12
---	---	--

EMITENTE: Henrique Pereira Ferraz (Analista de Gestão)

Pág. 16/18


APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)

Etapa	Inspecionar e classificar filé de peito
Tarefa	Classificar filé de peito

ANEXO 06 - Classificação filé de peito


OBS: Os padrões dos produtos devem ser seguidos conforme a CE, o exemplo anexo é da CE A 21.061, os padrões podem divergir de acordo com o SKU fabricado.

Padrão do Produto

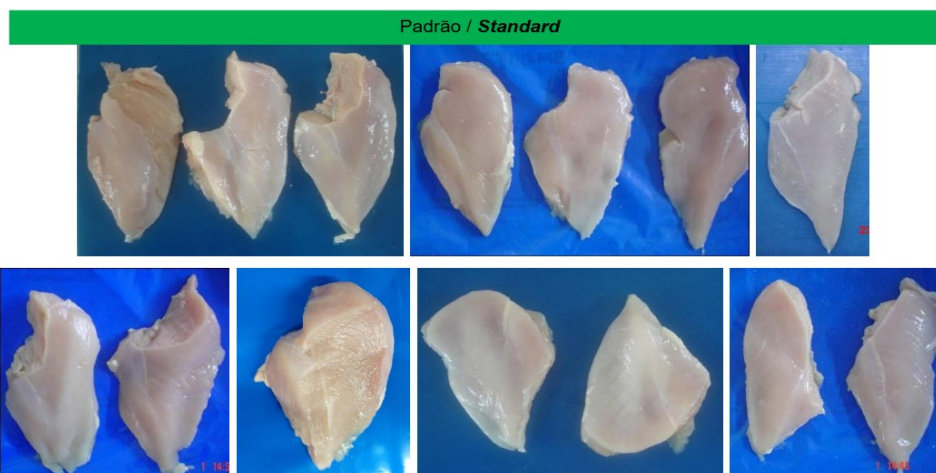

Excesso de Gordura

Limite Aceitável: 10 peças com até 1,0cm de gordura lateral aderida a peça
Acceptable Limit: 10 pieces up to 1.0cm

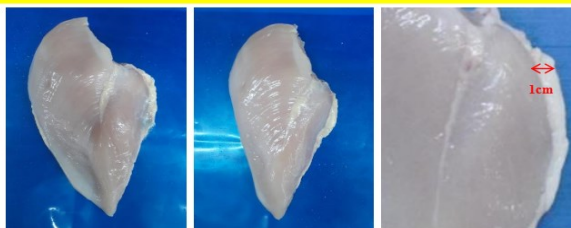


Inaceitável / Unacceptable



Hematomas

Limite Aceitável: 3 peças com até 1cm
Acceptable Limit: 3 pieces up to 1cm

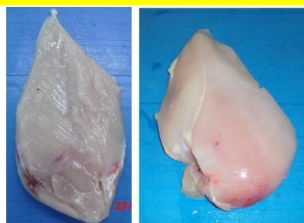

Inaceitável / Unacceptable




Veia /Vein


Etapa	Inspeccionar e classificar filé de peito
Tarefa	Classificar filé de peito

Peças Queimadas

Limite Aceitável: escalda leve / **Acceptable Limit: Light burn**

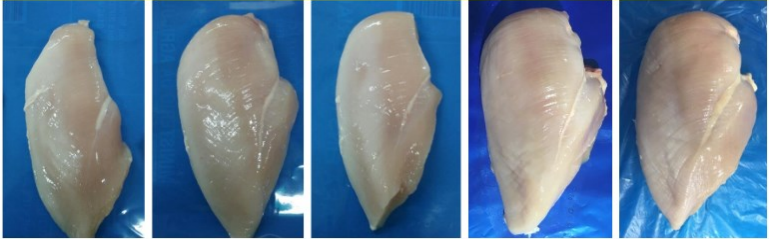

Inaceitável / **Unacceptable**

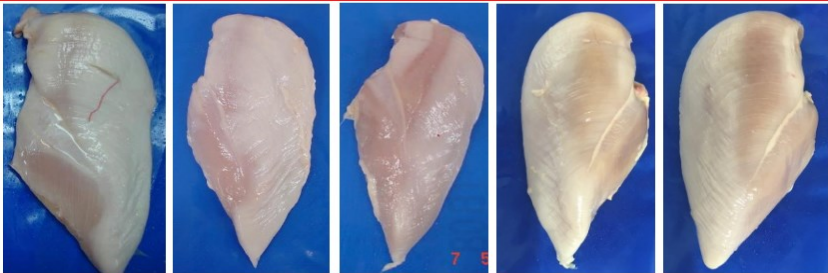

Fibras Abertas

Limite Aceitável / **Acceptable Limit**




Inaceitável / **Unacceptable**



Peito Estriado

Limite Aceitável: até 3 peças / **Acceptable Limit: up to 3 pieces**

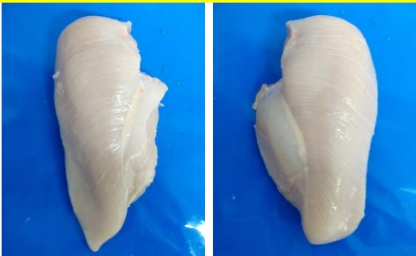


Inaceitável / **Unacceptable**



Etapa	Inspeccionar e classificar filé de peito
Tarefa	Classificar filé de peito

Peito amadeirado (rígido ao toque)

Limite Aceitável: até 3 peças / Acceptable Limit: up to 3 pieces

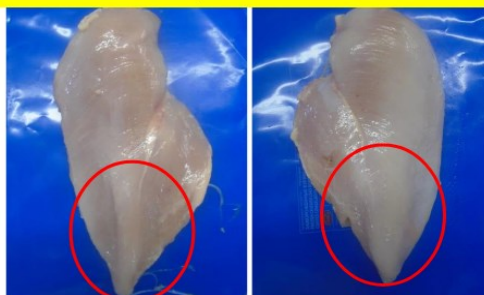

Inaceitável / Unacceptable



Parâmetro <i>Issue</i>	Padrão <i>Standard</i>	Tolerância em 100 peças <i>Tolerance in 100 pieces</i>
Ossos < 6,0mm Bones <6.0mm	Ausência Absence	Até 1 peça Up to 1 piece
Ossos 6 - 13mm Bones 6 - 13mm	Ausência Absence	Ausência Absence
Ossos > 13mm Bones > 13mm	Ausência Absence	Ausência Absence
Cartilagens < 6,0mm Cartilage <6.0mm	Ausência Absence	Até 1 peça Up to 1 piece
Cartilagens 6,0 - 13mm Cartilage 6.0 - 13mm	Ausência Absence	Ausência Absence
Cartilagem > 13mm Cartilage > 13mm	Ausência Absence	Ausência Absence
Corpos estranhos Foreing bodies	Ausência Absence	Ausência Absence
Tendões Tendons	Ausência Absence	Ausência Absence