

		MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO DE TAREFA CRÍTICA										Controle: GES - GUA			
		PTP - PERNA										Data de Emissão: 14/12/2015			
		PTP_GES_GUA_006										Data de Revisão: 10/05/2026			
												NºRevisão: 13			
EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)								Aprovado por: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)							
Pág. 1/21															
Unidade Produtora:		Guapiaçu - SP						Elaborado por:			Ranieli Masqueti Dourado				
Processo:		Produzir cortes de perna						Aprovado por (GQ):			Emanuelle Cristine dos Santos				
Produto Final do Processo		Anexo 01						Aprovado por (P&D):			Raquel Franceschini				
Critério de Execução e/ou Padrão Sensorial Associado ao Produto Final:		CE A 9.031, CE A 9.044, CE A 4.010, CE A 9.023, CE H.065, CE A 9.033 e CE A 9.024						Aprovado por Gerente Unidade:			Josilene Alves de Brito				
Matriz de Priorização															
ORIENTAÇÕES:															
Todas as Tarefas Críticas sinalizadas pela MATRIZ requerem Item de Controle ou Item de Verificação.															
Em cada Tarefa é atribuída pontuação de 1, 3 ou 5 (sendo 1=menor impacto e 5=maior impacto) para cada parâmetro nas dimensões Segurança, Qualidade, Custo e Entrega, sendo que a soma das mesmas gera a Pontuação Total. As Tarefas Críticas são aquelas que tem pontuação total maior que 25 ou que a Unidade julgar importante controlar como Tarefa Crítica.															
Operações	Tarefas	Saúde e Segurança		Qualidade				Custo			Entrega	Pontuação Total	Tarefa é um requisito legal?	Importante controlar como Tarefa Crítica ?	
		Risco às Pessoas	Risco às Instalações	Cor, Odor, aparência (interna e externa) e Textura	MB e Físico-químico e Resíduos. Atendimento Legal do Produto	Rastreabilidade - Shelf e lote	Corpo Estranho	Consumo de Embalagem /Consumo de Ingredientes	Consumo de Utilidades	Rendimento do produto	Produtividade, eficiência e Aderência				
Perna Interfoliada	Preparar Bandejas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	N	N	
	Inspecionar Pernas	1	1	5	1	1	3	1	1	3	3	20	N	N	
	Interfoliar Perna Dorsal ou anatômica	1	1	5	1	1	1	1	1	1	5	18	N	N	
	Pesar Perna Dorsal ou anatômica	1	1	1	5	1	1	1	1	5	3	20	N	N	
Perna BDJ ou ALM	Selecionar as coxas e/ou sobrecoxas	1	1	5	1	1	3	1	1	3	1	18	N	N	
	Carimbar Pacotes	1	1	1	5	5	1	5	1	1	1	22	N	N	
	Embalar e Pesar Coxas e/ou Sobrecoxas	1	1	5	5	1	1	1	1	3	5	24	N	N	
	Selar Pacotes	3	1	5	3	3	1	1	3	1	3	24	N	N	
	Disponer bandejas na Esteira	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	N	N	
	Aplicar filme na bandeja	3	1	3	1	1	3	5	3	1	3	24	N	N	
	Datar as bandejas	3	1	1	5	5	1	1	3	1	3	24	N	N	
	Etiquetar bandejas	1	1	3	5	5	1	1	1	1	1	20	N	N	

Operações	Tarefas	Saúde e Segurança		Qualidade				Custo			Entrega	Pontuação Total	Tarefa é um requisito legal?	Importante controlar como Tarefa Crítica?
		Risco às Pessoas	Risco às Instalações	Cor, Odor, aparência (interna e externa) e Textura	MB e Físico-químico e Resíduos. Atendimento Legal do Produto	Rastreabilidade - Shelf e lote	Corpo Estranho	Consumo de Embalagem /Consumo de Ingredientes	Consumo de Utilidades	Rendimento do produto	Produtividade, eficiência e Aderência			
Perna Desossada BL e BLK	Selecionar pernas e alimentar Food Mate	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	14	N	N
	Abastecer a esteira	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	14	N	N
	Desossar perna	5	1	5	3	1	5	1	1	5	5	32	S	S
	Refilar e classificar perna Food Mate	5	1	5	3	1	5	1	1	5	5	32	S	S
	Calibrar Automaticamente Pernas por faixa de Peso	1	1	3	1	3	1	3	3	5	3	24	N	N
	Carimbar Pacotes	1	1	1	5	5	1	5	1	1	1	22	N	N
	Embalar Pernas	1	1	1	5	1	1	1	1	5	3	20	N	N
	Inspecionar, Embalar e Pesar Cartilagem da Perna	1	1	5	5	1	3	1	1	3	3	24	N	N
	Selar Pacotes	3	1	5	3	3	1	1	3	1	3	24	N	N
	Achatar pacote de BL e BLK e encaixotar	1	1	5	5	1	1	1	1	1	1	18	N	N
Produto Sem Pele	Carimbar e Etiquetar Embalagens	1	1	1	5	5	1	5	1	1	1	22	N	N
	Recolher pernas da esteira	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	N	N
	Retirar Pele	1	1	5	1	1	1	1	1	1	3	16	N	N
	Embalar e Pesar Perna MP e Pele	1	1	5	5	1	3	1	1	1	1	20	N	N
	Selar Pacotes de MP	3	1	5	5	3	1	1	3	1	1	24	N	N

Pág. 3/21														
Operações	Tarefas	Saúde e Segurança		Qualidade				Custo			Entrega	Pontuação Total	Tarefa é um requisito legal?	Importante controlar como Tarefa Crítica?
		Risco às Pessoas	Risco às Instalações	Cor, Odor, parência (interna e externa) e Textura	MB e Físico-químico e Resíduos. Atendimento Legal do Produto	Rastreabilidade - Shelf e lote	Corpo Estranho	Consumo de Embalagem /Consumo de Ingredientes	Consumo de Utilidades	Rendimento do produto	Produtividade, eficiência e Aderência			
Ostra de sobrecoxa	Verificar sobrecoxa	1	1	3	3	1	3	1	1	1	1	16	N	N
	Corte da Ostra	3	1	1	1	1	1	1	1	3	3	16	N	N
	Embalar, Pesar e Selar Ostra de sobrecoxa	1	1	5	5	1	3	1	1	3	3	24	N	N



PADRÃO TÉCNICO DO PROCESSO
PTP - PREPARAR CARÇAÇA
PTP_GES_GUA_002

Controle: GES - GUA
Data de Emissão: 16.12.2015
Data de Revisão: 10.05.2026
N. Revisão: 13

EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)

APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)

Pág 4/21

Premissas da Segurança:

- 1) Realizar apenas as atividades para quais foi capacitado e autorizado (trabalhos em altura, trabalho em espaços confinados, trabalhos com produtos químicos, trabalhos em equipamentos motorizados, trabalhos em eletricidade, intervenção em máquinas e equipamentos;
- 2) Usar os EPIs fornecidos e se responsabilizar pela limpeza, guarda e conservação;
- 3) Usar EPIs e ferramentas somente para o que se destina
- 4) Não improvisar ferramentas
- 5) Cumprir os Procedimentos de Operação Segurança de cada atividade;
- 6) Cumprir as regras inegociáveis.
- 7) Comunicar qualquer anomalia, por meio da ferramenta COMUNIQUE
- 8) Se não for seguro não faça

Premissas da Qualidade em todos os processos:

- 1) Cumprir com os procedimentos de BPF desde a chegada na portaria, ao vestir uniforme, ao circular pelas área externas, ao utilizar o banheiro.
- 2) Cumprir com os procedimentos de BPF específicos na barreira sanitária.
- 3) Cumprir com os procedimentos de BPF ao executar a sua tarefa.
- 4) Zelar pela qualidade do produto ao executar a tarefa, cumprindo os padrões definidos no PTP.
- 5) Ao detectar anomalia, informar a liderança imediata para correção, pois pode afetar a qualidade do produto final.
- 6) Ao detectar possibilidade de contaminação por corpo estranho, comunicar o Supervisor e também o Controlador/Analista da Qualidade da fábrica para análise e execução das ações corretivas necessárias.
- 7) Zelar pela higiene e integridade de EPIs e utensílios que está usando, sendo dever comunicar o seu supervisor em caso de avaria e realizar a higiene/substituição;
- 8) Zelar pela higiene e funcionamento equipamentos, comunicar o seu supervisor para providenciar a higiene/conserto/ajuste. Avaliar junto ao seu supervisor a necessidade de parada para ajuste imediato ou se pode ser parada programada.
- 9) Conhecer e cumprir o padrão da especificação técnica do produto da linha de produção em que trabalha afim de evitar reclamações de clientes.



PADRÃO TÉCNICO DO PROCESSO

PERNA

PTP_GES-GUA_006

Controle: GES - GUA

Data de Emissão: 14/12/2015


Data de Revisão: 10/05/2026

NºRevisão: 13

Pág. 5/21

Etapa:	Perna Interfoliada		Produto Intermediário - PI			Perna embalada					
			Valor Assegurado						Valor Assegurado		
Nome da Tarefa	Como Fazer	Características Intermediárias (y)	LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)		LIE	Padrão	LSE	Controles
Preparar Bandejas	Forrar as bandejas brancas com folha plástica azul.	Bandejas 100% forradas.	-	-	-	-		-	-	-	-
Classificar perna com porção dorsal (LQ)	Retira perna com osso da esteira e visualmente avaliar as características de qualidade.	Penas	Conforme CE do produto Anexo 1			Treinamento do operador	-	100% Treinado	-	-	
		Penugens									
		Fraturas									
		Pele Amarelada									
		Mancha de Bilis									
		Corpo Estranho									
Classificar perna com osso	Retira perna com osso da esteira e visualmente avaliar as características de qualidade.	Penas	Conforme CE do produto Anexo 1			Treinamento do operador	-	100% Treinado	-	-	
		Penugens									
		Fraturas									
		Pele Amarelada									
		Mancha de Bilis									
		Corpo Estranho									
Interfoliar Perna	Posicionar bandeja abaixo da calha por onde cai o produto, acomodando-o de maneira distribuída ao longo da bandeja. Formar camadas de produtos entre filmes plásticos até que chegue no peso aproximado da bacia.	Integridade da embalagem	Anexo 02			Treinamento do operador	-	100% Treinado	-	IC_GUA_029	
		Padrão de qualidade	Conforme CE do produto								
		Moldagem da bacia	Anexo 04								
		Peças completamente envolvidas pela embalagem									
		Descarte de embalagem	-	0%	0,50%					-	
Pesar interfoliado	Retirar ou colocar na bacia peças para acerto de peso com a balança tarada com o peso da bandeja com as folhas azuis.	Peso bruto da bacia com produto	Conforme ET			Aferição da balança (g)	-	Aferida	-	IC_GUA_029	
		Treinamento do operador				-	100% Treinado	-			
		Identificação do produto	-	Anexo 02	-	Etiquetagem da embalagem	-	Etiquetada	-	PLAN_GQ_9249	

	PADRÃO TÉCNICO DO PROCESSO								Controle: GES - GUA	
	PERNA								Data de Emissão: 14/12/2015	
	PTP_GES-GUA_006								Data de Revisão: 10/05/2026	
									NºRevisão: 13	
Pág. 6/21										
Etapa:	Perna bandeja ou almofada				Produto Intermediário - PI		Perna embalada			
				Valor Assegurado			Valor Assegurado			
Nome da Tarefa	Como Fazer	Características Intermediárias (y)	LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)	LIE	Padrão	LSE	Controles
Selecionar as coxas e/ou sobrecoxas	Retirar o produto da esteira e visualmente avaliar as características de qualidade. Verificar conforme CE do produto.	Penas, penugens, fraturas, pele amarela, mancha de bilis, corpos estranhos.	Conforme CE do produto			-	-	-	-	IC_GUA_029
Carimbar Pacotes	Para produto almofada: os pacotes vem carimbados para a produção. Para produto bandeja: passar bandejinha na Gálaty.	Data de produção.	Data conforme o dia produzido e legíveis.			Treinamento do responsável pela carimbagem.	-	100% Treinado	-	PLAN_GQ_9249
		Data de validade.	Conforme Anexo 2 e legíveis.			Treinamento do operador	-		-	
Embalar, Pesar e Selar Coxas e/ou Sobrecoxas.	Para produto almofada: acondicionar os cortes no pacote de almofada respeitando o limite inferior e superior de peso e selar pacotes na seladora. Para produto bandeja: tarar a bandejinha na balança, pesar respeitando o limite inferior e superior de peso e passar bandeja na Gálaty, colar etiqueta antes da entrada do forno. Utilizar recorte de perna para acerto de peso.	Integridade da embalagem	-	Anexo 02	-	-	-	100% Treinado	-	IC_GUA_022
		Padrão de qualidade	Conforme CE do produto			Treinamento do operador	-		-	
Embalar, Selar e Pesar Coxas e/ou Sobrecoxas IWP	Para produtos IWP com peso variável: acondicionar os cortes na cuba porcionadora de pacotes respeitando o limite mínimo e máximo da cuba, A data deve estar conforme dentro do espaço limitado. Os produtos devem ser pesados na embalagem secundária, o colaborador deverá espalhar o produto dentro do pacote e acondicionar o pacote na caixa, distribuídos em toda a caixa. Formar quantas camadas forem necessárias para completar o peso de caixa, conforme estabelecido na ET do SKU.	Integridade da embalagem e selagem	-	Anexo 6	-	Treinamento do operador	-	100% Treinado	-	PLAN_GQ_9249
		Data de Validade e Produção	Data conforme o dia produzido e legíveis.			Treinamento do operador	-		-	
		Peso bruto da caixa	Conforme ET			Aferição da balança (g)	-	Aferida	-	
						Treinamento do operador	-	-	-	
		Padrão de qualidade	Conforme CE do produto Anexo 1			Treinamento do operador	-	100% Treinado	-	

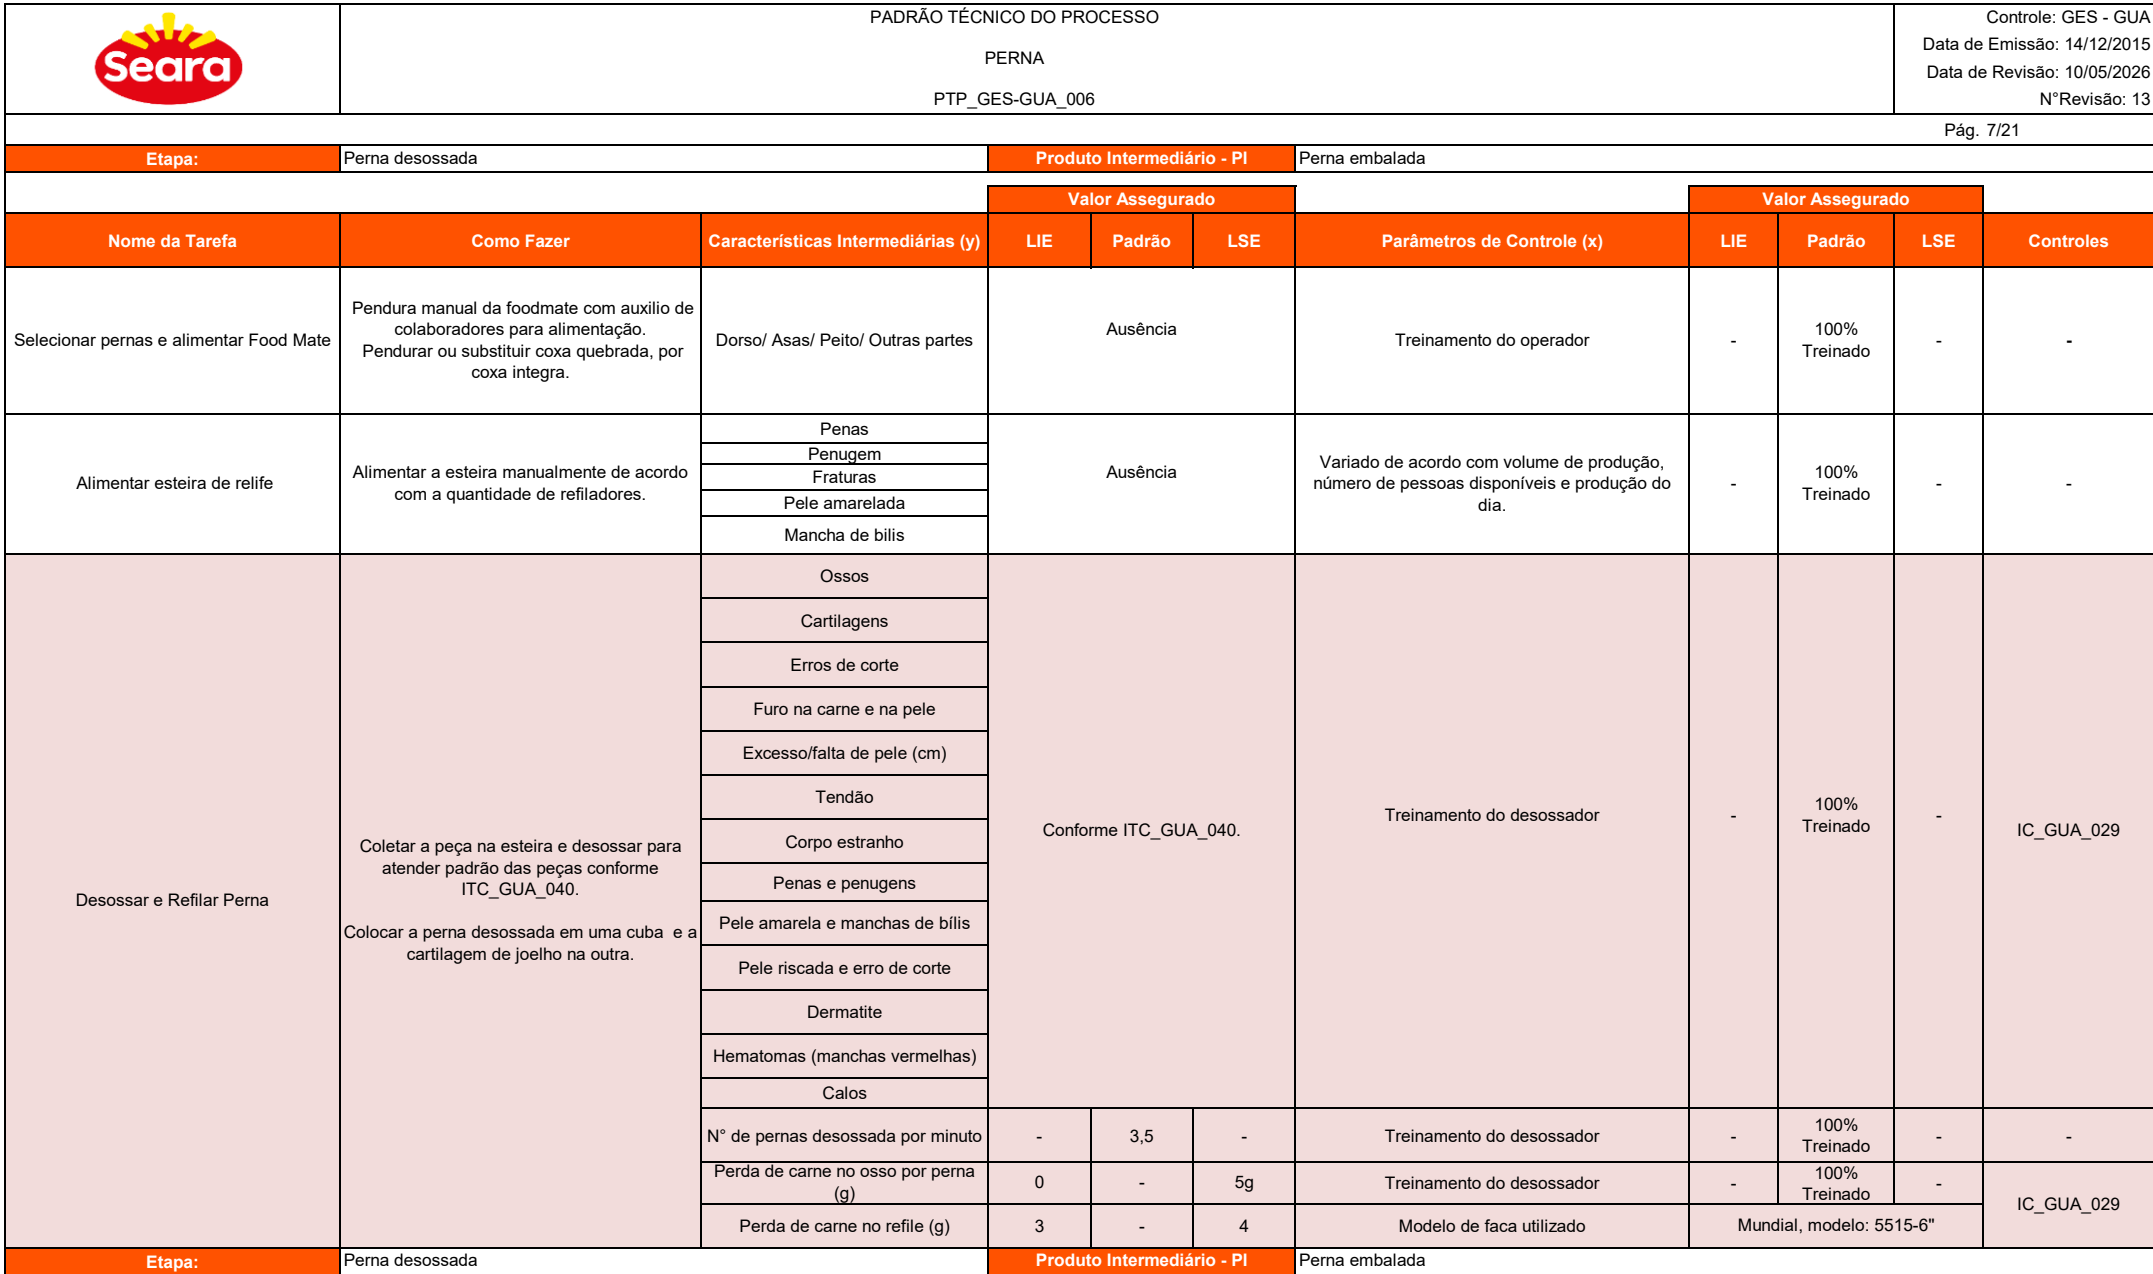

Página 021

		Valor Assegurado			Valor Assegurado					
Nome da Tarefa	Como Fazer	Características Intermediárias (y)	LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)	LIE	Padrão	LSE	Controles
Refilar e Classificar perna Food Mate	Com o auxílio de uma faca, faça o refilê da perna. Retirando excessos de pele, tendão, cartilagens, ossos, raspas de ossos e hematomas. Realizar classificação e encaminhar a perna para a esteira da calibradora.	Ossos	Ausência			Treinamento a todos os refiladores	100% dos refiladores treinados	IC_GUA_029		
		Cartilagens								
		Erros de corte	10% rasgo de até 1,5 cm ou furo de 1,5 x 1,5cm sem romper a pele							
		Excesso de pele > 2,5cm	Ausência							
		Corpos estranhos								
		Tendão	100% até 1cm e 10% de 1-1,5cm							
		Retirada de Cartilagem	-	7,4	-					
		Produtividade do funcionário (peças/min/func)	-	0	6					
		Carne no osso (g)	-	0	5					
		Carne no refilê (g)	-	100	-					
		Produtividade Food Mate	-	100	-					
Etapas:	Perna desossada		Produto Intermediário - PI			Perna embalada				

Nome da Tarefa	Como Fazer	Características Intermediárias (y)	LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)	LIE	Padrão	LSE	Controles
Calibrar Automaticamente Pernas por faixa de Peso	Alimentar a esteira da calibradora com as peças da cuba, colocando uma peça por talisca.	Peças íntegras acomodadas na esteira.	1 peça por talisca.	Treinamento do operador			-	100% Treinado	-	-
	Calibração da balança com peso padrão			Balança calibrada			-			
Embalar e Pesar Perna Desossada	Os pacotes vem carimbados para a produção. Tarar a balança com o peso do pacote e colocar o pacote nas saídas do box para cair as peças. Fazer o check do peso dos pacotes na balança e fechar a boca do pacote e colocar na esteira que direciona a seladora.	N° peças por pacote	Conforme Anexo 07			Identificação dos box	-	Identificados	-	-
		Integridade e selagem da embalagem primária (pacote)	Conforme Anexo 03	Posição Indicativa da Solda antes da Selagem a vácuo	Alinhada com a marcação			IC_GUA_022		
				Tempo de solda (segundos)	-	1,60 s	-			
				Fita Teflon	100% íntegra					
				Tempo de vácuo (segundos)	-	6,0 s	-			
		Validade (dias)	Conforme Anexo 08			Datas carimbadas na embalagem	-		Anexo 03	-
		Peso líquido dos pacotes (kg)	Conforme CE do produto			Aferição da balança	-	Aferida	-	PLAN_GQ_9249
		N° de pacotes por minutos	-	3	-					
Etapas:	Perna desossada		Produto Intermediário - PI			Perna embalada				
Selar pacotes	Acomodar os pacotes na seladora à vácuo.	Pacotes selados e sem ar.	Conforme Anexo 02			Treinamento do operador	-	100% Treinado	-	PLAN_GQ_9249
Achatar pacote de BL e encaixotar	O achatamento dos pacotes é feito automaticamente após a seladora. Abastecer os pacotes na máquina achatadora de pacotes com o lado da solda posicionada para trás (no sentido do funcionário). A máquina conta com dois pontos ajustáveis de altura (regulagem de altura do achatador e regulagem de esticagem da esteira) Encaixotar os pacotes nas caixas com as etiquetas respectivas da faixa de BL. Antes de entrar no túnel os pacotes devem ser achatados manualmente com ajuda de um guia.	Pacotes achatados.	100% conforme			Treinamento do operador	-	100% Treinado	-	PLAN_GQ_9249
		N° de pacotes por caixa (para pacotes e 1 kg)	-	12	-					PLAN_GQ_9249
		N° de pacotes por caixa (para pacotes e 2 kg)	-	6	-					



PADRÃO TÉCNICO DO PROCESSO

PERNA

PTP_GES-GUA_006

Controle: GES - GUA

Data de Emissão: 14/12/2015

Data de Revisão: 10/05/2026

NºRevisão: 13

Pág. 10/21

Etapa:		Produto cartilagem	Produto Intermediário - PI			Cartilagem embalada					
			Valor Assegurado						Valor Assegurado		
Nome da Tarefa	Como Fazer	Características Intermediárias (y)	LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)	LIE	Padrão	LSE	Controles	
Inspeccionar, Embalar e Pesar Cartilagem da Perna	Coletar as cartilagens da perna e joelho na cuba da mesa e acondicionar sobre a mesa para fazer a classificação. Realizar a inspeção conforme critérios de qualidade.	% de carne e gordura aderida ao produto	Conforme CE do produto			Treinamento do operador	-	100% Treinado	-	IC_GUA_029	
		Carne solta									
		Pele solta									
		Tendão									
		Ossos									
		Corpo estranho									
		Cor									
		Odor									
Embalar	Colocar a embalagem na saída da mesa e acondicionar produto até ao peso padrão.	Integridade da embalagem	-	Anexo 02	-	Treinamento do operador	-	100% Treinado	-	PLAN_GQ_9249	
		Validade	Conforme Anexo 07			Datas carimbadas na embalagem	Presentes e sem estar borrada				
Pesar	Tarar a balança e verificar o visor, aferir o peso tirando e colocando peças.	Peso líquido da embalagem	Conforme CE do produto			Aferição das balanças	-	Calibrada	-	PLAN_GQ_9249	

	PADRÃO TÉCNICO DO PROCESSO								Controle: GES - GUA	
	PERNA								Data de Emissão: 14/12/2015	
	PTP_GES-GUA_006								Data de Revisão: 10/05/2026	
									NºRevisão: 13	
Pág. 11/21										
Etapa:	Produto sem pele			Produto Intermediário - PI		Perna embalada				
			Valor Assegurado			Valor Assegurado				
Nome da Tarefa	Como Fazer	Características Intermediárias (y)	LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)	LIE	Padrão	LSE	Controles
Carimbar Pacotes	Para produto almofada: os pacotes vem carimbados para a produção.	Data de produção.	Data conforme o dia produzido e legíveis.		Treinamento do responsável pela carimbagem.	-	100% Treinado	-	PLAN_GQ_9249	
	Para produto bandeja: passar bandejinha na Gálaty.	Data de validade.	Conforme Anexo 3 e legíveis.							
	Para produtos bloco:os pacotes vem com etiqueta para a produção									
Selecionar pernas desossadas	As pernas desossadas descartadas por falta de pele ou pele riscada devem ser recolhidas e selecionadas.	Falta de pele e Pele riscada	Conforme CE do produto Anexo 1		Treinamento do operador	-	100% Treinado	-	-	
Selecionar pernas	As pernas (coxa/ sobrecoxa/ filé de sobrecoxa) devem ser classificadas para serem retiradas a pele.	Furo na pele maior que 2cm	Conforme CE do produto Anexo 1		Treinamento do operador	-	100% Treinado	-	IC_GUA_022	
		Pena								
		Penugem								
		Dermatite maior que 3cm								
		Queratina								
		Conataminação Biliar								
Retirar Pele	Retirar manualmente a pele das pernas e encaminhar para embalagem.	Perna com pele retirada	100% conforme		Treinamento do operador	-	100% Treinado	-	IC_GUA_029	
Embalar, Pesar e Selar Perna MP e Pele	Os pacote vem carimbados para a produção. Tarar a balança com o peso da embalagem e colocar as peças de BL dentro até o limite máximo de peso. Acomodar o pacote na seladora a vácuo e selar.	Peso líquido dos pacotes (kg)	Conforme CE do produto Anexo 1		Aferição da balança	-	Aferida	-	-	
		Integridade e selagem da embalagem primária (pacote)	Conforme Anexo 03	Posição Indicativa da Solda antes da Selagem a vácuo	Alinhada com a marcação			PLAN_GQ_9249		
				Tempo de solda (segundos)	-	1,60 s	-			
				Fita Teflon	100% íntegra					
				Tempo de vácuo (segundos)	-	6,0 s	-			
		Validade (dias)	Conforme Anexo 07	Datas carimbadas na embalagem	-	Anexo 03	-			

	PADRÃO TÉCNICO DO PROCESSO								Controle: GES - GUA	
	PERNA								Data de Emissão: 14/12/2015	
	PTP_GES-GUA_006								Data de Revisão: 10/05/2026	
									NºRevisão: 13	
Pág. 12/21										
Etapa:	Ostra de sobrecoxa sem osso e sem pele			Produto Intermediário - PI		Ostra de sobrecoxa embalado				
			Valor Assegurado			Valor Assegurado				
Nome da Tarefa	Como Fazer	Características Intermediárias (y)	LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)	LIE	Padrão	LSE	Controles
Verificar sobrecoxa	Inspeccionar região da sobrecoxa que se encontra a ostra garantindo que esteja dentro dos padrões de qualidade do produto	Hematoma	Conforme padrão Anexo 08			Treinamento do colaborador	-	100% Treinado	-	-
		Osso								
		Cartilagem								
		Corpo estranho								
		Pele								
Corte da Ostra	Realizar o corte da região de união entre sobrecoxa e a ostra garantindo que esta seja removida sem danificar as peças.	Peças Integras e acomodadas na esteira	Conforme padrão Anexo 08			Treinamento do colaborador	-	100% Treinado	-	-
	Acondicionar ostra na esteira para embalagem.									
Embalar, Pesar e Selar Ostra de sobrecoxa	Os pacote vem carimbados para a produção. Tarar a balança com o peso da embalagem e colocar as peças dentro do peso da embalagem. Acomodar o pacote na seladora a vácuo e selar.	Peso líquido dos pacotes (g)	0,696	0,700	0,714	Aferição da balança	-	Aferida	-	-
		Integridade e selagem da embalagem primária (pacote)	Conforme padrão Anexo 03			Posição Indicativa da Solda antes da Selagem a vácuo	Alinhada com a marcação			IC_GUA_022
						Tempo de solda (segundos)	-	1,60 s	-	
						Fita Teflon	100% íntegra			
						Tempo de vácuo (segundos)	-	6,0 s	-	
		Informações carimbada	Conforme padrão Anexo 08		Datas carimbadas na embalagem		Visível, sem rasuras ou borrões			

		PADRÃO TECNICO DE PROCESSO				Controlre: GES - GUA	
		PERNA				Data de Emissão: 14/12/2015	
		PTP_GES-GUA_006				Data de Revisão: 18/11/2024	
						N°Revisão: 12	
						Pág. 13/28	
EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)							
APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)							
Etapa		Perna					
Tarefa		Lista de SKUs					
ANEXO 01 - Lista dos SKU's Perna, siglas, descrições, peso líquido - PTP perna e os CE's.							
	Código do SKU	Sigla	Produto	Descrição	Peso Líquido	Nº Pacotes	Critério Execução
COXA	963879	-	COXA FG CG PCT	Coxas com osso com pele congelada	0,750 a 1,0 kg	16 a 24	-
	15229	CXC-BC	COXA CG BDJ SE	Coxas com osso, com pele e sem calibre - Bandeja.	1 kg	12	CE A 8.001 CE A 8.002 CE A 8.003 CE ACNT.001
	236739	DRNP09	COXA C/OP FG BDJ NGF	Coxas com osso, com pele e sem calibre. - Bandeja	0.900 kg	12	CE A 8.004 CE ACNT.001
	197726	COX-50	COXA IQF ALM SE	Coxas com osso, com pele, refilada e sem calibre - IQF.	1 kg	12	CE A 8.001 CE A 8.002 CE A 8.003 CE H.088
	209019	-	COXA IQF ALM 1 KG	Coxas com osso, com pele, refilada e sem calibre - IQF.	1 kg	12	CE A 8.001 CE A 8.002 CE A 8.003
	209009	-	COXA SEM PELE IQF 1 KG	Coxa com osso, sem pele e sem calibre - IQF.	1 kg	12	CE A 8.001 CE A 8.002
	215849	-	COXA 700G IQF	Coxas com osso e pele - IQF.	0,700 kg	16	CE A 8.001 CE A 8.002 CE A 8.003
	999883	COX-68	COXA IQF 1KG	Coxas com osso, com pele e sem calibre - IQF.	1 kg	12	CE A 8.001 CE A 8.002 CE A 8.003
	977276	D-90	COXA FG IF LP	Coxas com osso, com pele e sem calibre.	15 kg	1	CE A 8.004
SOBRECOXA	197718	SOB-50	SOBRECOXA IQF ALM SE	Sobrecoxa com osso, com pele, refilada e sem calibre - IQF.	1 kg	12	CE A 31.014 CE H.088
	209319	-	SOBRECOXA IQF ALM 1KG	Sobrecoxa com osso, com pele e sem calibre - IQF.	1 kg	12	CE A 31.003 CE A 31.004 CE A 31.005 CE A 31.006 CE A 31.007 CE H.088
	209299	-	SOBRECOXA SEM PELE IQF 1KG	Sobrecoxa com osso, sem pele e sem calibre - IQF.	1 kg	12	CE BI.001
	13188	SC-03	SOBRECOXA CG BDJ SE	Sobrecoxa com osso, com pele e sem calibre - Bandeja.	1 kg	12	CE A 31.014
	964123	-	SOBRECOXA FG CG PCT	Sobrecoxa com osso e com pele - Pacote	0,648 a 1,0 kg	16 a 24	CE A 31.003 CE A 31.004 CE A 31.005 CE A 31.006
	209399	-	SOBRECOXA RF PC 1KG	Sobrecoxa com osso, com pele e sem calibre - Resfriado	1 kg	18	CE A 31.003 CE A 31.004 CE A 31.005 CE A 31.006 CE A 31.007 CE H.058
	962198		SOBRECOXA FG RF PCT	Sobrecoxa com osso e com pele - Resfriado.	0,648 a 1,0 kg	16 a 23	CE A 31.003 CE A 31.004 CE A 31.005 CE A 31.006 CE A 31.007
	999882	SOB-82	SOBRECOXA IQF 1KG	Sobrecoxa com osso, com pele e sem calibre - IQF.	1 kg	12	CE A 31.003 CE A 31.004 CE A 31.005 CE A 31.006 CE A 31.007
COXA COM SOBRECOXA	14141		COXA C/SBCX CG ITF SE	Coxas e sobrecoxas com osso e com pele, peso acima de 200g.	15 kg	1	CE A 9.008 CE A 9.009 CE A 9.010 CE A 9.011
	41688	WL-20	COXA SBCX FG 230G UP LP	Coxas e sobrecoxas com osso, com pele, peso acima de 230g.	15 kg	1	CE A 9.028
	44377	WL-26	COXA SBCX FG 230g UP LP	Coxas e sobrecoxas com osso, com pele, peso acima de 230g.	15 kg	1	CE A 9.028 CE H.091
	999872	CSI-01	COXA SBCX FG INT BDJ 1 KG	Coxas e sobrecoxas com osso, com pele, sem calibre - Bandeja.	1 kg	12	CE A 9.028
	929905		COXA SBCX CG PP 18KG	Coxas e sobrecoxas com osso e com pele - Pacote.	máx. 1 kg	24 a 30	CE A 9.008 CE A 9.009 CE A 9.010 CE A 9.011 CE H.099
	54632	-	COXA SBCX S/O BDJ CG	Coxa e sobrecoxa sem osso e com pele, refilada e sem calibre - BDJ Mercado Interno.	1 kg	12	CE A 9.031
	209419	-	COXA COM SBCOXA RF PC 1KG	Coxa e sobrecoxa com osso, com pele e sem calibre - Resfriado.	1 kg	18	CE A 9.008 CE A 9.009 CE A 9.010 CE A 9.011 CE H.058
	796395	CSC-97	COXA SBCX FRANGO RF ALM	Coxa e sobrecoxa com osso, com pele e sem calibre - Resfriado.	6 kg	3	CE A 9.008 CE A 9.009 CE A 9.010 CE A 9.011
	793116	WL-59	COXA SBCX FG INT	Coxa e sobrecoxa com osso, com pele e sem calibre.	15 kg	1	CE A 9.028
	795259	CS-01	COXA SBCX C/O 15KG CG	Coxa e sobrecoxa com osso, com pele e sem gramatura.	máx. 1 kg	19 a 24	CE A 9.008 CE A 9.009 CE A 9.010 CE A 9.011 CE H.099
	995069	-	COXA C/ SOBRCX BDJ 1KG SWIFT	Coxas e sobrecoxas com osso, com pele, sem calibre - Bandeja.	1 kg	12	CE A 9.008 CE A 9.009 CE A 9.010 CE A 9.011
	994267	LQ-51	COXAS SBCX LQ FG	Coxas e sobrecoxas de frango com dorso, com osso, com pele, com gordura abdominal, com ou sem sambiquira.	10 kg	1	CE A 9.029 CE H.070
	40762	LQ-04	COXA SBCX LQ FG LP	Coxa e sobrecoxa com osso, com pele, com gordura abdominal e com porção dorsal.	10 kg	1	CE A 9.027 CE H.091
	997514	LQ-40	COXA SBCX LQ FG LP	Coxa e sobrecoxa com osso, com pele, com gordura abdominal e com porção dorsal.	15 kg	1	CE A 9.027
	962236	-	COXA SOBRECOXA FG RF PCT	Coxas e Sobrecoxas com osso e com pele. As peças não são calibradas.	18 Kg	16 a 27	CE A 9.008 CE H.099

Etapa	Perna
Tarefa	Lista de SKUs

COXA COM SOBRECOXA - SEM OSSO	31929	SBL-67	COXA SOBRECOXA CG S/O S/P	Coxas Sobrecoxas de Frango, sem osso, sem pele e sem calibre.	2 kg	6	CE A 9.033
	925802	SBL-57	COXA SBCX S/OP	Coxa e sobrecoxa sem osso, sem pele e sem calibre.	2 kg	6	CE A 9.033
	42803	BL-06	COXA SBCX S/O FG 160-180g PB	Coxa e sobrecoxa sem osso e com pele, calibre de 160 a 180 gramas.	2 kg	6	CE A 9.031 CE H.065
	42811	BL-07	COXA SBCX S/O FG 180-200g PB	Coxa e sobrecoxa sem osso e com pele, calibre de 180 a 200 gramas.	2 kg	6	CE A 9.031 CE H.065
	42820	BL-08	COXA SBCX S/O FG 200-220g PB	Coxa e sobrecoxa sem osso e com pele, calibre de 200 a 220 gramas.	2 kg	6	CE A 9.031 CE H.065
	42838	BL-09	COXA SBCX S/O FG 220-240g PB	Coxa e sobrecoxa sem osso e com pele, calibre de 220 a 240 gramas.	2 kg	6	CE A 9.031 CE H.065
	42846	BL-10	COXA SBCX S/O FG 240-260g PB	Coxa e sobrecoxa sem osso e com pele, calibre de 240 a 260 gramas.	2 kg	6	CE A 9.031 CE H.065
	42854	BL-11	COXA SBCX SO 260-280	Coxa e sobrecoxa sem osso e com pele, calibre de 260 a 280 gramas.	2 kg	6	CE A 9.031 CE H.065
	42862	BL-12	COXA SBCX S/O FG 280-300g PB	Coxa e sobrecoxa sem osso e com pele, calibre de 280 a 300 gramas.	2 kg	6	CE A 9.031 CE H.065
	48720	BL-77	COXA SBCX S/O FG 200g UP PL	Coxa e sobrecoxa sem osso, com pele e calibre acima de 200g - interfolhado (Cingapura).	15 kg	1	CE A 9.031
	50580	BL-90	COXA SBCX S/O FG 200g UP PB	Coxa e sobrecoxa sem osso, com pele e calibre acima de 200g - pacote (Japão).	2 kg	6	CE A 9.031 CE H.065
	221539	BL-167	COXA SBCX S/O FG 200g UP LP	Coxa e sobrecoxa sem osso, com pele e calibre acima de 200g - interfolhado (China).	15 kg	1	CE A 9.031 CE H.044
	13102	CSP-BL	COXA SBCX S/OP CG MP BL	Coxa e sobrecoxa sem osso, sem pele e sem cartilagem - matéria prima mercado interno.	15 kg	1	CE A 9.025 CE H.039
	57100	SL-35	COXA SBCX S/OP FG PB	Coxa e sobrecoxa sem osso, sem pele - Mercado Externo.	2 kg	6	CE A 9.025 CE H.065
	999884	CSS-01	FILE CX C SBCX SP IQF 1 KG	Coxa e sobrecoxa sem osso, sem pele, sem calibre - IQF Mercado Externo.	1 kg	12	CE A 9.023 CE A 9.024
	991277	-	FILE DE COXA FG IQF 1KG SW	Coxa de Frango, sem osso com pele, retilada e sem calibre.	1kg	12	-
	209099	-	FILÉ DE SOBRECOXA IQF	Sobrecoxa sem osso, com pele, retilada e sem calibre - IQF.	1 kg	12	CE TX.001
	963909	-	COXA SBCX S/O FG CG PCT	Coxas e sobrecoxas sem osso e com pele.	0,56 a 1 kg	17	-
CARTILAGEM	993815	BL-17	COXA SOBRECOXA FG S/O 200g UP PB	Coxas Sobrecoxas de Frango, sem osso, com pele, calibre acima de 200g	12 kg	6	CE A 9.031
	793124	GK-05	CARTILAGEM JOELHO FG PB	Cartilagem de joelho de frango (articulação dos ossos da coxa e sobrecoxa), proveniente da desossa.	2 kg	6	CE A 4.010
OSTRA	996028	GK-13	CARTILAGEM SUPACATO PB 2KG	Cartilagem de coxa de frango, proveniente da desossa.	2 kg	6	CE A 4.011/02
	992014	-	OSTRINHA CG PCT 700G SWIFT	Ostra de sobrecoxa de frango sem osso sem pele	0,700kg	24	CE A 9.044



PADRÃO TECNICO DE PROCESSO

PERNA

PTP_GES-GUA_006

Controle: GES - GUA

Data de Emissão: 14/12/2015

Data de Revisão: 10/05/2026

NºRevisão: 13

EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)

Pág. 15/21

APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)

Etapa

Produzir corte de perna

Tarefa

Embalagem

ANEXO 02 - Padrão visual para integridade das embalagens



Padrão visual de integridade das embalagens de perna desossada com pele. Ausência de furos, rasgados ou furo ocasionado pela queima da solda. Embalagens 2Kg



Ausência de furos, rasgados ou manchas e posição das pernas no pacote.

Presença das informações do produto.

Padrão visual de integridade das embalagens de perna interfolhada. Ausência de furos ou rasgados. Embalagem de perna com osso.



Presença das informações do produto

Ausência de furos, rasgados ou manchas

Padrão visual de integridade das embalagens de perna saco.



Integridade de selagem das embalagens. Utilizar a marcação na embalagem para realização da solda.



PADRÃO TECNICO DE PROCESSO

PERNA

PTP_GES-GUA_006

Controle: GES - GUA

Data de Emissão: 14/12/2015

Data de Revisão: 10/05/2026

NºRevisão: 13


EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)

Pág. 16/21

APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)

Etapa	Produzir corte de perna
Tarefa	Selar

ANEXO 03 - SELAGEM DE PACOTES MANUALMENTE E À VÁCUO

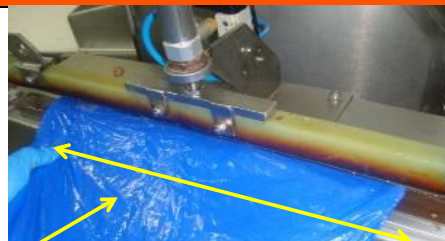

Posicionamento da embalagem na régua de selagem da seladora manual



Inegridade da termosolda

Selar pacotes à vácuo

Posicionamento da embalagem na régua de selagem (5 pacotes por selagem)



Inegridade da termosolda





PADRÃO TECNICO DE PROCESSO

PERNA

PTP_GES-GUA_006

Controle: GES - GUA

Data de Emissão: 14/12/2015

Data de Revisão: 10/05/2026

NºRevisão: 13

EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)

Pág. 17/21

APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)

Etapa


Produzir corte de perna

Tarefa

Classificação

ANEXO 04 - PADRÕES VISUAIS PARA CLASSIFICAÇÃO POR QUALIDADE DOS PRODUTOS DA FAMÍLIA DE PERNA

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO – ORIENTAÇÕES SOBRE OS PONTOS PARA
CHECAGEM DA QUALIDADE DO PRODUTO (OSSOS, CARTILAGENS, TENDÃO)

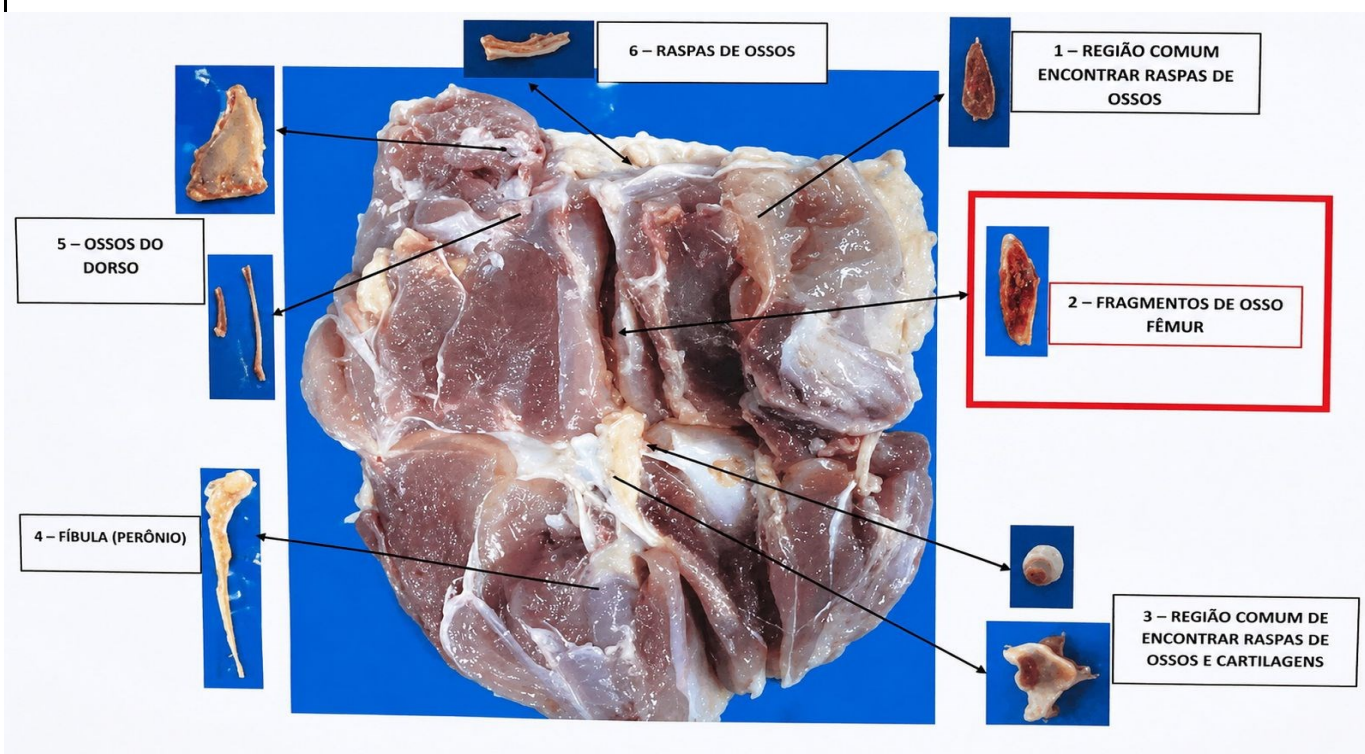

Definições:

Ossos/Resíd. Ósseos: Material rígido, de superfície áspera;

Cartilagem “Dura”: Material rígido, de superfície lisa;

Cartilagem “Mole”: Material maleável, de superfície lisa.

Tendão Aparente: Tendão que não está envolto por carne, e que excede a área da peça.



PADRÃO TECNICO DE PROCESSO

PERNA

PTP_GES-GUA_006

Controle: GES - GUA

Data de Emissão: 14/12/2015

Data de Revisão: 10/05/2026

NºRevisão: 13

EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)

Pág. 18/21

APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)

Etapa	Produzir corte de perna
Tarefa	Embalar

ANEXO 05 - INTERFOLIAR PRODUTOS DA FAMÍLIA PERNA

As peças são interfolhadas em bacia plástica com folhas de polietileno. No fundo deve ser colocada uma folha maior que no final recobre o bloco, para as camadas internas é utilizado filme menor. As peças devem ser posicionadas de maneira uniforme, de modo que não fiquem acumuladas umas sobre as outras na região central.



Após a conferência de peso, utiliza-se o excesso da folha externa para cobrir a parte superior do produto, sobrepondo as laterais da folha, no sentido comprimento da caixa, posteriormente

Após concluído o processo de embalagem primária, a caixa plástica é conduzida para embalagem secundária e assim ser rebatida na caixa de papelão e posteriormente seguir para o congelamento. Ter cuidado para que o pacote não sofra o menor impacto possível nesta transferência e não se abra. Nesta etapa a acomodação do pacote deve ocupar todo o fundo da caixa de papelão.





PADRÃO TECNICO DE PROCESSO

PERNA

PTP_GES-GUA_006

Controle: GES - GUA

Data de Emissão: 14/12/2015

Data de Revisão: 10/05/2026

NºRevisão: 13

EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)

Pág. 19/21

APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)

Etapa	Produzir corte de perna
Tarefa	Embalar

ANEXO 06 - PRODUTOS COM PESO VÁRIAVEL

O operador de linha deverá acondicionar o número de peças, conforme descrito na ET, na cuba da esteira alimentadora do equipamento, para empacotamento e selagem do pacote.

Observar a extração de ar e a qualidade da solda para evitar falhas e consequentemente problemas de exposição do produto ao meio externo.



Para esta etapa o operador de linha deverá espalhar o produto dentro do pacote e acondicionar o pacote na caixa, encaixando-os de modo que fiquem distribuídos em toda a caixa. Formar quantas camadas forem necessárias para completar o peso de caixa, conforme estabelecido na ET do SKU





PADRÃO TECNICO DE PROCESSO

PERNA

PTP_GES-GUA_006

Controle: GES - GUA

Data de Emissão: 14/12/2015

Data de Revisão: 10/05/2026

NºRevisão: 13

EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)

Pág. 20/21

APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)

Etapa	Produzir corte de perna
Tarefa	Classificação

ANEXO 07 - PADRÕES DE PEÇAS E PESO POR PEÇA, TEMPERATURA E VALIDADE DO PRODUTO

SKU	CÓD.	Peso das Peças	Nº de peças no pacote
42803	BL-06	160 - 180	12
42811	BL-07	180 - 200	11
42820	BL-08	200 - 220	10
42838	BL-09	220 - 240	9
42846	BL-10	240 - 260	8
42854	BL-11	260 - 280	8
42862	BL-12	280 - 300	7

MERCADO	Tº Produto	Validade do produto (dias)
EXTERNO	-18°C	730
INTERNO	-12°C	365
RESFRIADO	0°C a 4°C	5 a 7

Pacote	Peso min da peça (g)	Peso max da peça (g)	Nº Peças no pacote	Peso Mínimo	Peso Máximo
BL-06	160	180	12	2,000	2,030
BL-07	180	200	11	2,000	2,090
BL-08	200	220	10	2,000	2,090
BL-09	220	240	9	2,000	2,070
BL-10	240	260	8	2,000	2,030
BL-11	260	280	8	2,080	2,160
BL-12	280	300	7	2,000	2,030

Tabela 01 - Padrão de ranges e faixas a serem programadas de acordo com o SKU.



PADRÃO TECNICO DE PROCESSO

PERNA

PTP_GES-GUA_006

Controle: GES - GUA

Data de Emissão: 14/12/2015

Data de Revisão: 10/05/2026

NºRevisão: 13

EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)


Pág. 21/21

APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)

Etapa	Produzir corte de perna
Tarefa	Retirada da Ostra

ANEXO 08 - PADRÃO DE PROCESSO E PRODUTO OSTRA

Local de corte para ostra da sobrecoxa

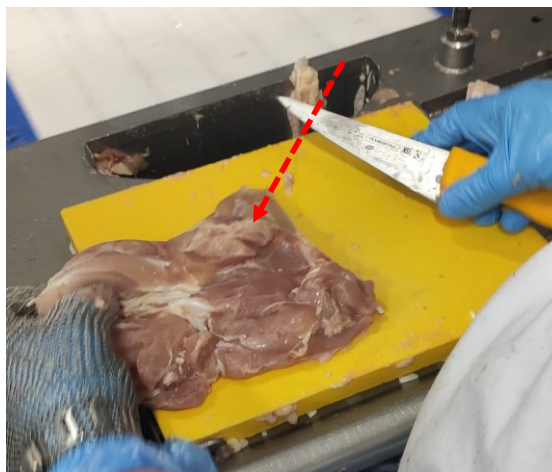

Padrão do produto

