



MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO DE TAREFA CRÍTICA

FÁMILIA ASA

PTP_GES_GUA_007

Controle: GES - GUA

Data de Emissão: 14.12.2015

Data de Revisão: 18/05/2026

Nº Revisão: 11

EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)

Aprovado por: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)

Pág. 1/20

Unidade Produtora:

Guapiáçu - SP

Elaborado por:

Ranieli Masquieti Dourado

Processo:

Produzir Asa e seus cortes

Aprovado por (GQ):

Emanuelle Cristine dos Santos

Produto Final do Processo:

Anexo 01

Aprovado por (P&D):

Raquel Franceschini

Critério de Execução e/ou Padrão Sensorial Associado ao Produto Final:

CE A 1.007., CE H.058, CE H.053, CE A 1.001, CE A 10.007, CE A 19.007, CE H.053, CE A 1.020, CE A 10.002, CE A 10.003, CE A 10.005, CE A 10.006, CE A 10.012, CE A 19.007, CE A 19.015 e CE A 28.002

Aprovado por Gerente Unidade:

Josilene Alves de Brito

Matriz de Priorização

ORIENTAÇÕES:

Todas as Tarefas Críticas sinalizadas pela MATRIZ requerem Item de Controle ou Item de Verificação.

Em cada Tarefa é atribuída pontuação de 1, 3 ou 5 (sendo 1=menor impacto e 5=maior impacto) para cada parâmetro nas dimensões Segurança, Qualidade, Custo e Entrega, sendo que a soma das mesmas gera a Pontuação Total. As Tarefas Críticas são aquelas que tem pontuação total maior que 25 ou que a Unidade julgar importante controlar como Tarefa Crítica.

**PADRÃO TÉCNICO DO PROCESSO**

PTP - FAMILIA ASA

PTP_GES_GUA_007

Controle: GES - GUA

Data de Emissão: 14.12.2015

Data de Revisão: 18.03.2025

N. Revisão: 11

EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)

APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)

Pág 2/20

Premissas da Segurança:

- 1) Realizar apenas as atividades para quais foi capacitado e autorizado (trabalhos em altura, trabalho em espaços confinados, trabalhos com produtos químicos, trabalhos em equipamentos motorizados, trabalhos em eletricidade, intervenção em máquinas e equipamentos;
- 2) Usar os EPIs fornecidos e se responsabilizar pela limpeza, guarda e conservação;
- 3) Usar EPIs e ferramentas somente para o que se destina
- 4) Não improvisar ferramentas
- 5) Cumprir os Procedimentos de Operação Segurança de cada atividade;
- 6) Cumprir as regras inegociáveis.
- 7) Comunicar qualquer anomalia, por meio da ferramenta COMUNIQUE
- 8) Se não for seguro não faça

Premissas da Qualidade em todos os processos:

- 1) Cumprir com os procedimentos de BPF desde a chegada na portaria, ao vestir uniforme, ao circular pelas áreas externas, ao utilizar o banheiro.
- 2) Cumprir com os procedimentos de BPF específicos na barreira sanitária.
- 3) Cumprir com os procedimentos de BPF ao executar a sua tarefa.
- 4) Zelar pela qualidade do produto ao executar a tarefa, cumprindo os padrões definidos no PTP.
- 5) Ao detectar anomalia, informar a liderança imediata para correção, pois pode afetar a qualidade do produto final.
- 6) Ao detectar possibilidade de contaminação por corpo estranho, comunicar o Supervisor e também o Controlador/Analista da Qualidade da fábrica para análise e execução das ações corretivas necessárias.
- 7) Zelar pela higiene e integridade de EPIs e utensílios que está usando, sendo dever comunicar o seu supervisor em caso de avaria e realizar a higiene/substituição;
- 8) Zelar pela higiene e funcionamento equipamentos, comunicar o seu supervisor para providenciar a higiene/conserto/ajuste. Avaliar junto ao seu supervisor a necessidade de parada para ajuste imediato ou se pode ser parada programada.
- 9) Conhecer e cumprir o padrão da especificação técnica do produto da linha de produção em que trabalha afim de evitar reclamações de clientes.



PADRÃO TÉCNICO DO NEGÓCIO

FÁMILIA ASA

PTP_GES_GUA_007

Controle: GES - GUA

Data de Emissão: 14.12.2015

Data de Revisão: 18/05/2026

Nº Revisão: 11

EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)

APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)

Pág. 3/20

Etapa:		Produto Intermediário - PI				Asa Inteira e Cortes de Asa (Anexo 01)				
		Valor Assegurado				Valor Assegurado				
Nome da Tarefa	Como Fazer	Características Intermediárias (y)	LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)	LIE	Padrão	LSE	Controles
Calibrar Asa Inteira	Ligar a máquina e realizar o ajuste da esteira de pesagem nos 4 cantos da esteira. Obs: Quando a produção for de matéria prima para o meio da asa MW-55 separar em caixas brancas, identificar com a etiqueta e cobrir com plástico azul.	Calibre da Asa (W-124)	80 g	-	100 g	Calibração das balanças e braços com peso padrão.	100% Conforme			IC_GUA_163 PLAN_GUA_9249
		Calibre da Asa (W-125)	-	-	100 g					
		Calibre da Asa (W-126)	105 g	-	125 g					
		Calibre da Asa (W-127)	120 g	-	140 g					
Calibrar Meio Asa	Para meio da asa realizar separação no início da esteira.	Calibre da Asa (W-06)	-	-	100 g					
		Calibre da Matéria-prima para Meio da Asa (MW-55)	30 g	-	40 g					
		Calibre da Matéria-prima para Meio da Asa (MW-61)	40 g	-	50 g					

	PADRÃO TÉCNICO DO NEGÓCIO		Controle: GES - GUA
	FÁMILIA ASA		Data de Emissão: 14.12.2015
	PTP_GES_GUA_007		Data de Revisão: 18/05/2026
			Nº Revisão: 11
EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)			
APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)			

Pág. 4/20

Etapa:	Classificação de asa		Produto Intermediário - PI			Asa Classificada				
			Valor Assegurado			Valor Assegurado				
Nome da Tarefa	Como Fazer	Características Intermediárias (y)	LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)	LIE	Padrão	LSE	Controles
Classificar meio da asa	Realizar a inspeção visual do produto afim de encontrar características indesejáveis como excesso de pele e hematomas. Com a mão e luvas realizar a inspeção do produto, realizando movimentos dos dedos e o polegar afim de encontrar fraturas, fragmentos de ossos, penas e outras características indesejáveis.	Hematomas China	0	-	1cm	Treinamento	Treinamento de novos colaboradores e reciclagem a cada 1 ano			IC_GUA_163 PLAN_GQ_9249
		Hematomas Outros Mercados	0	-	2cm					
		Erro de Corte	Ausência							
		Fratura Interna								
		Fratura Externa								
		Penas								
		Penugem								
		Corpo Estranho								
Classificar ponta da asa	Realizar a inspeção visual do produto afim de encontrar características indesejáveis como excesso de pele e hematomas. Com a mão e luvas realizar a inspeção do produto, realizando movimentos dos dedos e o polegar afim de encontrar fraturas, fragmentos de ossos, penas e outras características indesejáveis.	Hematomas China	0	-	1cm	Treinamento	Treinamento de novos colaboradores e reciclagem a cada 1 ano			IC_GUA_163 PLAN_GQ_9249
		Hematomas Outros Mercados	0	-	2cm					
		Erro de Corte	Ausência							
		Fratura Interna								
		Fratura Externa								
		Penas								
		Penugem								
		Corpo Estranho								

Etapa:		Produto Intermediário - PI				Asa Classificada				
			Valor Assegurado			Valor Assegurado				
Nome da Tarefa	Como Fazer	Características Intermediárias (y)	LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)	LIE	Padrão	LSE	Controles
Classificar coxinha da asa	Realizar a inspeção visual do produto afim de encontrar características indesejáveis como excesso de pele e hematomas. Com a mão e luvas realizar a inspeção do produto, realizando movimentos dos dedos e o polegar afim de encontrar fraturas, fragmentos de ossos, penas e outras características indesejáveis.	Hematomas China	0	-	1cm	Treinamento	Treinamento de novos colaboradores e reciclagem a cada 1 ano			IC_GUA_163 PLAN_GQ_9249
		Hematomas Outros Mercados	0	-	2cm					
		Medalhão	-	-	3cm					
		Excesso de Pele	-	-	4,5cm					
		Pele Amarela	Ausência							
		Falta de Pele								
		Erro de Corte								
		Fratura Interna								
		Fratura Externa								
		Penas								
		Penugem								
		Corpo Estranho								
Classificar asa inteira	Realizar a inspeção visual do produto afim de encontrar características indesejáveis como excesso de pele e hematomas. Com a mão e luvas realizar a inspeção do produto, realizando movimentos dos dedos e o polegar afim de encontrar fraturas, fragmentos de ossos, penas e outras características indesejáveis.	Hematomas China	0	-	1cm	Treinamento	Treinamento de novos colaboradores e reciclagem a cada 1 ano			IC_GUA_163 PLAN_GQ_9249
		Hematomas Outros Mercados	0	-	2cm					
		Medalhão	-	-	3cm					
		Peito	-	-	3cm					
		Erro de Corte	Ausência							
		Fratura Interna								
		Fratura Externa								
		Penas								
		Penugem								
		Corpo Estranho								



PADRÃO TÉCNICO DO NEGÓCIO

FÁMILIA ASA

PTP_GES_GUA_007

Controle: GES - GUA

Data de Emissão: 14.12.2015

Data de Revisão: 18/05/2026

Nº Revisão: 11

EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)

APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)

Pág. 6/20

Etapa:		Porcionar Asa		Produto Intermediário - PI			Cortes de Asa Porcinada e Classificada									
				Valor Assegurado						Valor Assegurado						
Nome da Tarefa	Como Fazer			Características Intermediárias (y)			LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)		LIE	Padrão	LSE	Controles	
Porcionar asa	Garantir que os módulos de encaixe da máquina estejam íntegros e que as lâminas sejam afiadas e trocadas periodicamente, além de passarem pelo processo de afiação diária com a chaira manual. (Anexo 5) Pegar as asas da esteira ou caixas brancas e encaixar uma por uma no disco da roseta porcionadora para serem divididas em 3 cortes. Para produção de Meio da Asa calibrado (MW-55), abastecer a porcionadora com a Asas Inteira com calibre de 95 - 102g.			Asa porcionada, separada em coxinha, meio e ponta sem erro de corte			Conforme padrão de Erro de Corte dos CE's vinculados para cada SKU descrito no Anexo 01.			Funcionamento da porcionadora de asa		Funcionamento 100% correto			IC_GUA_163 PLAN_GQ_9249	
				Asas posicionadas corretamente na PRIME			Conforme anexo 5									
				Afiação das facas			3 vezes ao dia									
				Número de asas porcionadas por minuto			-	45	-							

		PADRÃO TÉCNICO DO NEGÓCIO							Controle: GES - GUA						
		FÁMILIA ASA							Data de Emissão: 14.12.2015						
		PTP_GES_GUA_007							Data de Revisão: 18/05/2026						
									Nº Revisão: 11						
EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)															
APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)															
Pág. 7/20															
Etapa:		Embalar Asa				Produto Intermediário - PI		Asa Embalada							
						Valor Assegurado				Valor Assegurado					
Nome da Tarefa		Como Fazer		Características Intermediárias (y)		LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)		LIE	Padrão	LSE	Controles	
Interfolhar Asa Inteira / cortes de asa		Se Asa Inteira Interfoliada, tarar a caixa na balança e acomodar a asa conforme Anexo 02.		Calibre da Asa (W-124)		80g	-	100g	Calibração das balanças e braços com peso padrão.		100% Conforme			IC_GUA_022 IC_GUA_163	
				Calibre da Asa (W-125)		-	-	100g							
				Calibre da Asa (W-126)		105g	-	125g							
				Calibre da Asa (W-127)		120g	-	140g							
				Calibre da Asa (W-06)		-	-	100g							
				Calibre da Matéria-prima para Meio da Asa (MW-61)		40g	-	50g							
				Calibre da Matéria-prima para Meio da Asa (MW-55)		95g	-	102g							
Pesar Asa inteira / cortes de asa interfolhados		Se Asa Inteira Interfoliada, tarar a bandeja na balança e acomodar a asa conforme Anexo 02.		Peso do produto		Conforme SKU's e CE's referente ao anexo 01			Calibração da balança com peso padrão.		Balança calibrada.			IC_GUA_022 PLAN_GQ_9249	
				Etiqueta na embalagem primária.		Data do dia de produção e prazo de validade conforme			Treinamento		100% treinado.				
				Caixa correspondente ao produto e conforme etiqueta colada na caixa.		100% conforme									
				Integridade da embalagem secundária.		100% Integra									
		Se Asa Inteira ou Porcionada Bandeja, conforme Anexo 03. Tarar a bandejinha antes de iniciar a pesagem.		Acomodação da Asa inteira ou porcionada na bandeja		Conforme Fotos do Anexo 03			Calibração da balança com peso padrão.		Balança calibrada.			IC_GUA_022 PLAN_GQ_9249	
				Peso do produto		Conforme SKU's e CE's referente ao anexo 01									
				Selagem do filme na bandeja.		100% selado		Velc. Esteira (peça/segundo)		-	-	40			
								Espaço filme entre as bandejas (cm)		-	349	-			
								Tempo de selagem (s)		-	0,25	-			
								Par Solda		-	4	-			
								Ângulo de incidência da mordça		-	180°	-			
								Temperatura de solda (°C)		120	135	150			
		Na bandejinha não seja tarada, obrigatoriamente o produto deve ser pesado de 1,003 até 1,020		Temp. forno (°C)		-	300	-	Treinamento		100% treinado.				
				Caixa correspondente ao produto e conforme etiqueta colada na caixa.		100% conforme									
				Integridade da embalagem secundária.		100% integra									
				Se Asa Inteira ou Porcionada (meio ou coxinha da asa) bandeijão , conforme Anexo 03.		Peso do produto com a embalagem primária (Kg).		Conforme SKU's e CE's referente ao anexo 01						Calibração da balança com peso padrão.	
		Peso do produto com embalagem secundária (kg)													
		Carimbo na embalagem primária.				Data do dia de produção e prazo de validade			Treinamento		100% treinado.				
		Selagem do pacote.				100% integra.		Tempo de solda (segundos)		-	1,60 s	-			
								Fita Teflon		100% integra					
								Tempo de vácuo (segundos)		-	6,0 s	-			
		Caixa correspondente ao produto e conforme etiqueta colada na caixa.				100% conforme		Treinamento		100% treinado.					
				Integridade da embalagem secundária.									100% integra.		

Etapa:		Embalar Asa		Produto Intermediário - PI			Asa Embalada				
			Valor Assegurado					Valor Assegurado			
Nome da Tarefa	Como Fazer	Características Intermediárias (y)	LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)		LIE	Padrão	LSE	Controles
Acondicionar asa inteira / cortes de asa em bandeja	Se Asa Inteira ou Porcionada Bandeja, conforme Anexo 02 e Anexo 03.	Acomodação da Asa inteira ou porcionada na bandeja	Conforme Fotos do Anexo 02 e Anexo 03			Treinamento		100% treinado			PLAN_GUA_9249
Arrumar bandejas na esteira	Colocar a Bandeja na esteira da seladora	Conforme Padrão	100% conforme			Treinamento		100% treinado			PLAN_GUA_9249
Aplicar filme na bandeja	Após a esteira as bandejas serão direcionadas para a colocação do filme de forma automática										
Datar Etiquetar as bandejas	A data e etiquetas são inseridas de forma automática	Conforme Padrão	100% conforme			Treinamento		100% treinado			IC_GUA_022
Carimbar embalagens	Carimbagem realizada de forma manual, considerando um pacote por vez	Conforme Padrão	100% conforme			Treinamento		100% treinado			PLAN_GUA_9249
Embalar e Pesar asa inteira / cortes de asa em pacote	De formar manual acomodar as asas e/ou cortes de asa no pacote	Conforme Padrão	100% conforme			Treinamento		100% treinado			IC_GUA_022
	Tarar a balança e realizar a pesagem do pacote										
Selar	Colocar os pacotes na seladora para a realização da selagem automática	Conforme Padrão	100% conforme			Treinamento		100% treinado			PLAN_GUA_9249
Pesar ponta da asa	Tarar balança e acomodar pontas da asa até peso.	Ponta da Asa (PW-04)	-	5Kg	-	Calibração das balanças		100% Conforme			IC_GUA_022 IC_GUA_163
		Ponta da Asa (PW-11)	-	5Kg	-						
		Ponta da Asa (PW-22)	-	5Kg	-						
Selar pacote ponta da asa	Colocar os pacotes na seladora para a realização da selagem automática Anexo 02	Conforme Padrão	100% conforme			Treinamento		100% treinado			PLAN_GUA_9249

	PADRÃO TECNICO DE PROCESSO		Controle: GES - GUA
	PTP - FÁMILIA ASA		Data de Emissão: 14.12.2015
	PTP_GES_GUA_005		Data de Revisão: 18/05/2026
			Nº Revisão: 11
EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)			
APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)			
Pág. 9/20			
Etapa	Produzir Asa		
Tarefa	Classificação dos tipos de Asas		

ANEXO 01 - Prazo de validade do produto e CE's vinculados

Família	Produto	Código	Prazo Validade	Descrição	CE Vinculado
ASAS INTEIRAS	Asa Inteira Bandeja Congelada	15067	365	-	CE A 1.007
					CE ACNT.001
	Asa Inteira China (W125)	792799	730	-	CE A 1.007
	Asa Inteira Hong Kong (W06)	42641	730	-	CE A 1.007
	Asa Inteira Hong Kong (W05)	52779	730	-	CE A 1.007
	Asa Inteira Resfriada (1kg)	209389	10	-	CE H.058
					CE A 1.007
	Asa Inteira Calibrada 80-100g LP (W124)	792780	730	-	CE A 1.007
	Asa Inteira Calibrada 105-125g LP (W126)	792802	730	-	CE A 1.007
	Asa Inteira Calibrada 120-140g LP (W127)	792810	730	-	CE A 1.007 CE H.053
	Asa Inteira BDJ (1kg)	208979	365	Asa Inteira sem fratura interna, hematomas, corpos estranhos, erro de corte, excesso de pele, penas, penugem e excesso de escaldagem	CE A 1.001
COXA DA ASA	ASA INT CG BDJ 1 KG	999876	365	Asa inteira de frango, sem medalhão, sem calibre, congelada, bdj	CE A 1.001
	Asa inteira Cong PCT	929875	365	Asas congeladas de frango, com medalhão e não calibradas.	CE A 1.020 CE H.095
	Coxinha da Asa Bandeja	15091	365	Coxinha da Asa bandeja com tolerância de 2 peças amarelas, 4 peças com Penugem e com ausência de Penas, corpos estranhos e fraturas.	CE A 10.002
					CE A 10.003
					CE A 10.005
					CE A 10.006
					CE ACNT.001
	COXINHA DA ASA LP 15KG	27100	730	Coxinha da Asa de frango, com medalhão e sem calibre. As peças devem estar sem penas, sem penugens e sem materiais estranhos	CE A 10.007
	Coxinha da Asa Almofada	18244	365		CE A 10.007
	Coxinha da Asa IQF SEARA	197742	365	Coxinha da Asa IQF sem corpos estranhos, penas, penugem, pele amarela, mancha de biles, hematoma, excesso de pele, falta de pele, fratura, excesso de carne, erro de corte, osso exposto, excesso de escalda, peças coladas e peças tortas no IQF.	CE A 10.001
					CE A 10.002
	Coxinha da Asa IQF SWIFT	209039		Coxinha da Asa IQF sem fratura, hematoma, corpos estranhos, erro de corte, pele amarela, excesso de pele, falta de pele, penugem, mancha de biles, penas, peças coladas, peças tortas no IQF, excesso de carne, excesso de escalda e osso exposto.	CE A 10.003 CE A 10.004
	Coxinha da Asa Resfriada (1 kg)	209409	10	Coxinha da Asa Resfriada sem fratura, hematoma, corpos estranhos, pele amarela, falta de pele, penugem, mancha de biles, penas, fragmentos ósseos soltos, excesso de carne, osso exposto, erro de corte.	CE A 10.012 CE H.058

Etapa	Produzir Asa
Tarefa	Classificação dos tipos de Asas

COXA DA ASA	Coxinha da Asa IQF 1 kg	999878	365	Coxinha da Asa IQF sem corpos estranhos, penas, penugem, pele amarela, mancha de bilis, hematoma, excesso de pele, falta de pele, fratura, excesso de carne, erro de corte, osso exposto, excesso de escalda, peças coladas e peças tortas no IQF.	CE A 10.001 CE A 10.002 CE A 10.003 CE A 10.004
	Coxinha da Asa FG CG PCT	963925		Coxinha da Asa sem fratura, hematoma, corpos estranhos, pele amarela, falta de pele, penugem, mancha de bilis, penas, fragmentos ósseos soltos, excesso de carne, osso exposto, erro de corte .	CE A 10.018
	Coxinha da asa FG RF PCT	962244	18	Coxinha da Asa de frango, não calibrada . As peças devem estar íntegras, sem penas, sem penugem, sem manchas de bilis, sem osso exposto, e materiais estranhos.	CE A 10.012
MEIO DA ASA	Meio da Asa Bandeja	197815	365	Meio da Asa Bandeja sem penas, corpos estranhos e fratura	CE A 19.007 CE A 19.013 CE ACNT.001
	MEIO DA ASA 40-50G LP (MW-61)	995638	730	Meio da Asa de frango, sem pena, penugens, hematomas, erro de corte, macha de bilis, e ausência de materiais estranhos.	CE A 19.015
	MEIO DA ASA IQF 2,5KG	31454			
	Meio da Asa Pacote (1 kg)	40312			
	Meio da Asa IQF	958611	365	Meio da Asa IQF sem fratura, hematoma, pena, corpos estranhos, erro de corte, penugem, mancha de bilis, pele amarela e sem peças coladas.	CE A 19.007 CE A 19.008
	MEIO DA ASA IQF	214119	365		
	MEIO ASA FG 30G UP IF LP (MW 51)	977373	730	Meio da Asa de frango, sem pena, penugens, hematomas, erro de corte, macha de bilis, e ausência de materiais estranhos.	CE A 19.015 CE H.044
	MEIO DA ASA IQF 1KG	999874	365	Meio da Asa de frango, sem pena, penugens, hematomas, erro de corte, macha de bilis, e ausência de materiais estranhos.	CE A 19.007 CE A 19.008
	MEIO DA ASA 30-40G PB (MW-55)	27176	730	Meio da Asa de Frango Congelada, calibradas de 30-40g. As peças devem estar sem penas, sem hematomas, sem manchas de bilis e sem penugem.	CE A 19.015
PONTA DA ASA	Ponta da Asa (PW-04)	43478	730	Pontas das asas de frango, não calibradas, congeladas.	CE A 28.002
	Ponta da Asa (PW-11)	793035			
	Ponta da Asa (PW-22)	992093			

	PADRÃO TECNICO DE PROCESSO PTP - FÁMILIA ASA PTP_GES_GUA_007	Controle: GES - GUA Data de Emissão: 14.12.2015 Data de Revisão: 18/05/2026 Nº Revisão: 11
EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão) APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)		Pág. 11/20
Etapa	Produzir Asa	
Tarefa	Acomodar e Embalar Asa	

ANEXO 02 - Embalagem Asa

Anexo 02 - Embalagem Asa Inteira China

As peças devem ser arrumadas uniformemente, uma do lado da outra, de forma que fiquem encaixadas entre si formando filas. O filme plástico deve separar as filas lado a lado, inferior e superior, sendo cinco camadas. A primeira camada de asas a ser preenchida na bandeja plástica deverá ser disposta com a parte externa para baixo. Quando o produto for colocado na caixa de papelão a parte superior do bloco deve permanecer visível na abertura da tampa da caixa. A Coxinha da asa deve estar sempre voltada para o lado de dentro.

Padrão Embalagem Asa Inteira Interfoliada



Padrão Embalagem e Selagem Ponta de Asa



	PADRÃO TECNICO DE PROCESSO PTP - FAMÍLIA ASA PTP_GES_GUA_007	Controle: GES - GUA Data de Emissão: 14.12.2015 Data de Revisão: 18/05/2026 Nº Revisão: 11
EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão) APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão) Pág. 12/20		
Etapa	Produzir Asa	
Tarefa	Pesagem e embalagem de Asa	

ANEXO 03 - Pesar e embalar Asa

- Pegar Asa inteira inspecionada e classificada que vem da esteira e acomodar a mesma em bandejas conforme Foto 01.
- As peças devem ser encaixadas umas nas outras, dispostas na bandeja em fileiras. A ponta da asa deve ficar dentro das bandejas. É permitido o acerto de peso, quando necessário, com uma coxinha com meio da asa ou um meio com ponta da asa. As peças não íntegras utilizadas para acerto de peso devem ser dispostas embaixo das asas ou na lateral desde que não apareça no visor retangular do filme.



- Embalar os meios e as coxinhas das asas conforme Fotos 02 e 03.



- Pesar 100% das bandejas para que fiquem com o peso dentro do padrão.
- Colocar as bandejas pesadas de forma horizontal, uma após a outra na esteira anterior à embaladora automática.
- Controlar o volume de bandejas colocadas na esteira para evitar acúmulo.
- Regular o datador no início do turno com as datas definidas que serão impressas na embalagem primária. A velocidade da esteira da embaladora automática deve estar sempre no máximo, pois o tamanho dos caracteres da data é diretamente proporcional à velocidade que a bandeja passa por debaixo da datadora.
- Passar as bandejas na máquina de embalar automática e no túnel de encolhimento. Após esse processo as datas de produção e validade são impressas no filme.
- Colar a etiqueta manualmente de identificação do produto na parte superior da bandeja de forma reta e sem dobras.
- Checar o peso das bandejas no final da embaladora automática para evitar que bandejas com peso errado sigam no processo.
- As etiquetas da caixa de papelão são carimbadas com a data de produção e validade na sala de etiquetas, e levadas para o setor de embalagem secundária dos produtos da sala de cortes.
- Colar a etiqueta com código de barras e a etiqueta de identificação do produto na mesma face da caixa.
- Acomodar 12 bandejas, sendo 4 bandejas dispostas lado a lado e 3 pilhas de altura, em cada caixa devidamente etiquetada, de forma com que o fundo da bandeja fique voltado para baixo.
- Colocar a caixa na esteira de alimentação do túnel de congelamento.

EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão) APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)		Pág. 13/20
Etapa	Produzir Asa	
Tarefa	Pesagem e embalagem de Asa	

Pesagem e embalagem do meio da asa



Pesagem e embalagem da ponta de asa





PADRÃO TECNICO DE PROCESSO

PTP - FAMÍLIA ASA

PTP_GES_GUA_007

Controle: GES - GUA

Data de Emissão: 14.12.2015

Data de Revisão: 18/05/2026

Nº Revisão: 11

Pág. 14/20

EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)

APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)


Etapa	Padrão Asa
Tarefa	Classificar Asa

ANEXO 04 - CE Tipos de Asa

OBS: Os CEs abaixo são de SKUs específicos, sempre avaliar antes o produto a ser produzido a fim de confirmar as características finais do produto

CE A 1.007/3 - PADRÃO E TOLERÂNCIAS PARA ASAS INTEIRAS DE FRANGO SEM MEDALHÃO

Critério de Aceitação: Padrão

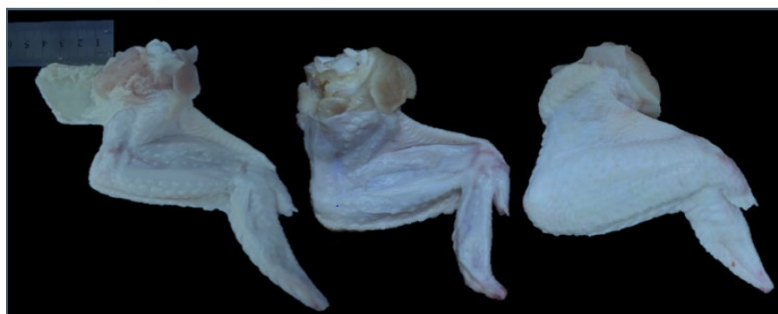

ERRO DE CORTE / **WRONG CUT**

ASA INTEIRA DE FRANGO ME - ERRO DE CORTE ACEITÁVEL

Critério de Aceitação: Aceitável

Limite Aceitável: até 5 peças



ASA INTEIRA DE FRANGO ME - ERRO DE CORTE INACEITÁVEL

Critério de Aceitação: Não aceitável



HEMATOMAS / **BRUISES**

ASA INTEIRA DE FRANGO ME - HEMATOMA ACEITÁVEL

Critério de Aceitação: Aceitável

China e Singapura: 5 peças com até 2 hematomas < 1cm / Outros Mercados: 10 peças com até 2 hematomas < 2cm



ASA INTEIRA DE FRANGO ME - HEMATOMA INACEITÁVEL

Critério de Aceitação: Não aceitável



Etapa	Padrão Asa
Tarefa	Classificar Asa

MEDALHÃO / *MEDALION*

Critério de Aceitação: **Aceitável**
Limite Aceitável: 3,1 a 4,0cm - até 10 peças



Critério de Aceitação: **Não aceitável**



EXCESSO DE PELE / *SKIN EXCESS*


Aceitável: 4,5 a 5,0cm - até 5 peças
Acceptable: 4.5 to 5.0cm – up to 5 pieces



Inaceitável: > 5,1 cm / *Unacceptable: > 5.1cm*



CE A 10.007 - PADRÃO VISUAL E TOLERÂNCIAS PARA COXINHA DAS ASAS

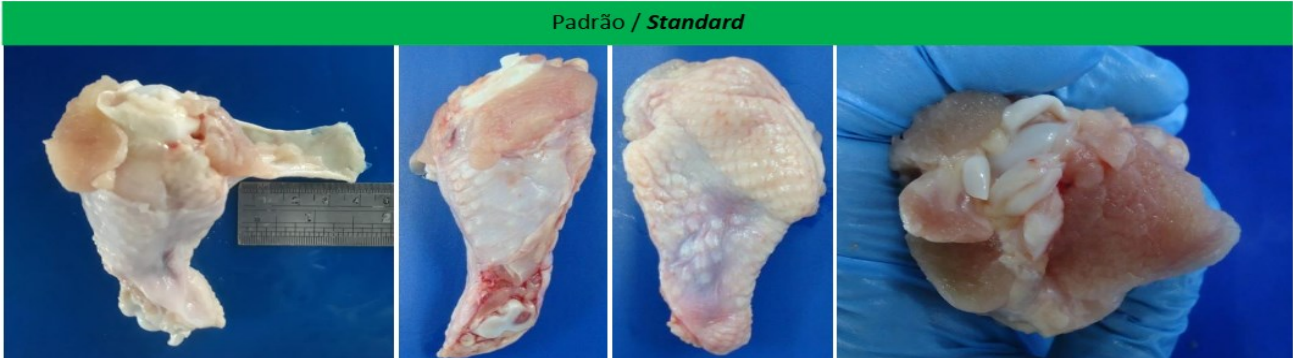

Etapa	Padrão Asa
Tarefa	Classificar Asa

MEDALHAO / *MEDALLION*

De 3,1 a 4,0cm - Limite Aceitável 5 peças
Up to 3,1 to 4,0cm – Acceptable Limit 5 pieces




Acima de 4,1cm: Inaceitável
Above 4,1cm: Unacceptable



ERRO DE CORTE / *WRONG CUT*

Limite Aceitável: até 5 peças
Acceptable Limit: up to 5 pieces

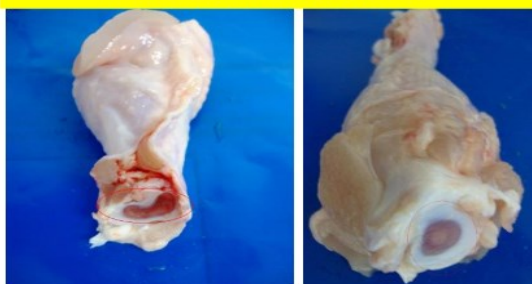

Inaceitável
Unacceptable



EXCESSO DE PELE / *SKIN EXCESS*

Limite Aceitável 5 peças: de 4,5 a 5cm
Acceptable Limit 5 pieces: up to 4,5 to 5cm




Inaceitável > 5 cm
Unacceptable > 5 cm




Etapa	Padrão Asa
Tarefa	Classificar Asa

FALTA DE PELE / *LACK OF SKIN*

Limite Aceitável: até 10 peças
Acceptable Limit up to 10 pieces

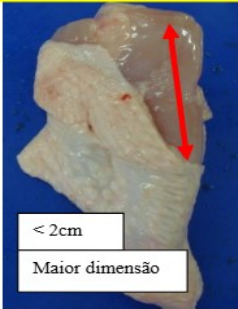

Inaceitável
Unacceptable

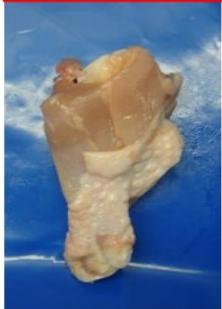

HEMATOMAS / *BRUISES*

China / Cingapura: até 5 pçs com até 2 hemat. < 1cm
Outros Mercados: até 10 pçs com até 2 hemat. < 2cm
China / Singapore: 5 pc up to 2 bruises <1cm
Other markets: 10 pc up to 2 bruises <2cm



Inaceitável
Unacceptable




CE A 19.015/6 - PADRÃO VISUAL E TOLERÂNCIAS PARA MEIO DAS ASAS




HEMATOMAS / *BRUISES*

Critério de Aceitação: Aceitável
China, Cingapura e Coreia: Aceitável até 5pçs hematomas <1cm / Outros Mercados: Aceitável até 10pçs hematomas <2cm

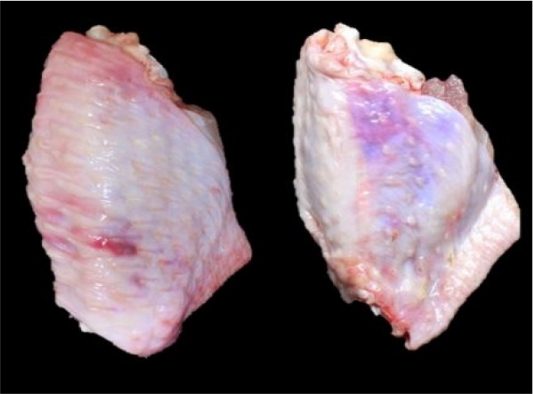


Critério de Aceitação: Não aceitável

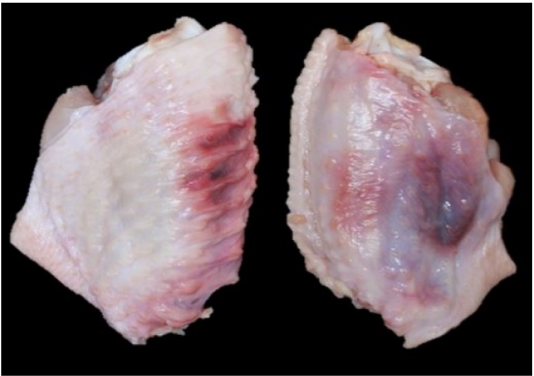

Etapa	Padrão Asa
Tarefa	Classificar Asa

Critério de Aceitação: Aceitável

Limite Aceitável: até 15 peças

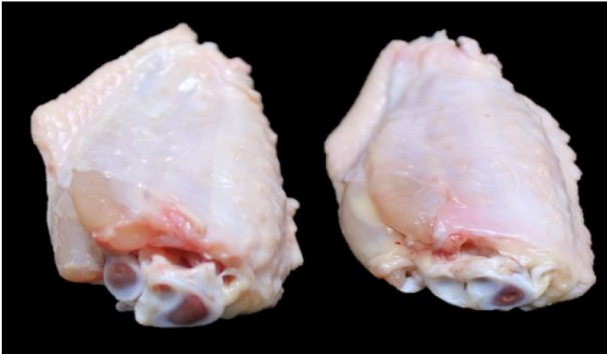

Critério de Aceitação: Não aceitável




CE A 28.002/2 - PADRÃO VISUAL E TOLERÂNCIAS PARA PONTA DAS ASAS

Critério de Aceitação: Padrão




Critério de Aceitação: Aceitável

China e Cingapura: até 5 peças / Outros Mercados: até 10 peças

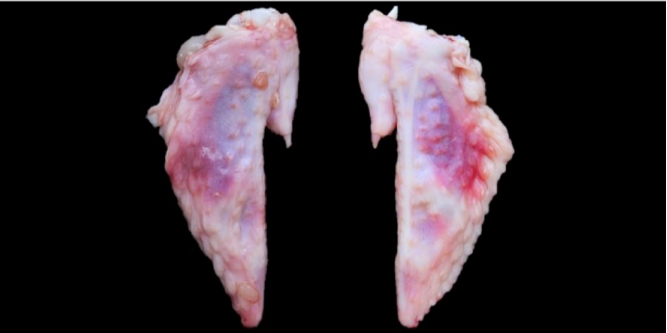

Critério de Aceitação: Não aceitável

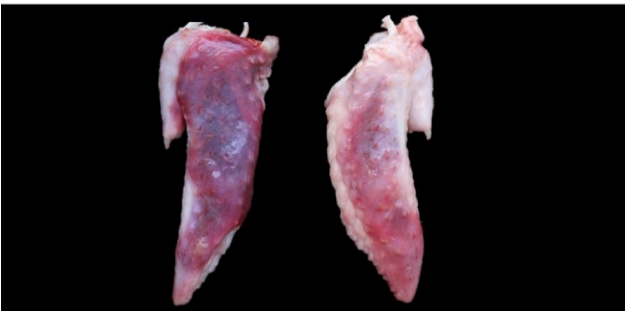

Etapa	Padrão Asa
Tarefa	Classificar Asa

PONTA DA ASA DE FRANGO - ERRO DE CORTE ACEITÁVEL

Critério de Aceitação:

Aceitável


Aceitável: até 15 peças



PONTA DA ASA DE FRANGO - ERRO DE CORTE INACEITÁVEL

Critério de Aceitação:

Não aceitável

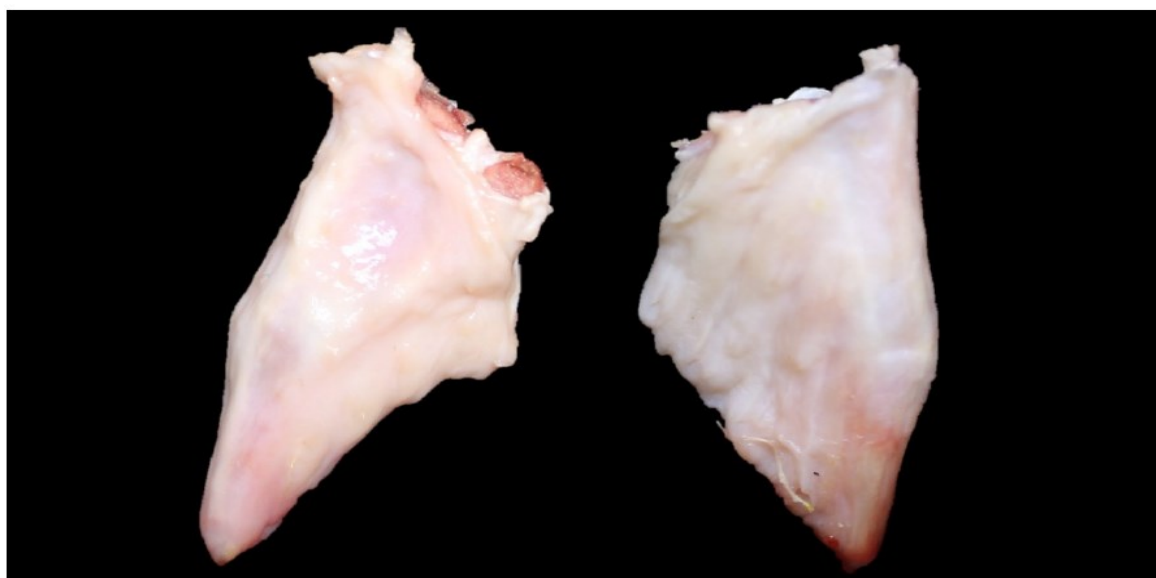



PADRÃO TÉCNICO DE PROCESSO

PTP - FAMÍLIA ASA

PTP_GES_GUA_007

Controle: GES - GUA

Data de Emissão: 14.12.2015

Data de Revisão: 18/05/2026

Nº Revisão: 11

EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)

APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)

Pág. 20/20

Etapa

Porcionar asa

Tarefa

Posicionar asa na esteira

ANEXO 05 - Porcionamento da asa

Porcionar asa na esteira



Chaira utilizada para afiar as facas da porcionadora