



MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO DE TAREFA CRÍTICA

CMS

PTP_GES_GUA_008

Controle: GES - GUA

Data de Emissão: 10.11.2015

Data de Revisão: 28.05.2026

Nº Revisão: 12

EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)

Aprovado por: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)

Pág. 1/9

Unidade Produtora:	Guapiaçu - SP	Elaborado por:	Ranieli Masquieti Dourado
Processo:	Produzir CMS	Aprovado por (GQ):	Emanuelle Cristine dos Santos
Produto Final do Processo:	Anexo 01	Aprovado por (P&D):	Raquel Franceschini
Critério de Execução e/ou Padrão Sensorial Associado ao Produto	CE A 6.001, CE H.039, CE H.082 e CE A 6.002	Aprovado por Gerente Unidade:	Josilene Alves de Brito

Matriz de Priorização

ORIENTAÇÕES:

Todas as Tarefas Críticas sinalizadas pela MATRIZ requerem Item de Controle ou Item de Verificação.

Em cada Tarefa é atribuída pontuação de 1, 3 ou 5 (sendo 1=menor impacto e 5=maior impacto) para cada parâmetro nas dimensões Segurança, Qualidade, Custo e Entrega, sendo que a soma das mesmas gera a Pontuação Total. As Tarefas Críticas são aquelas que tem pontuação total maior que 25 ou que a Unidade julgar importante controlar como Tarefa Crítica.

Operações	Tarefas	Saúde e Segurança		Qualidade				Custo			Entrega	Pontuação Total	Tarefa é um requisito legal?	Importante controlar como Tarefa Crítica?
		Risco às Pessoas	Risco às Instalações	Cor, Odor, parência (interna e externa) e Textura	MB e Físico-químico e Resíduos. Atendimento Legal do Produto	Rastreabilidade - Shelf e lote	Corpo Estranho	Consumo de Embalagem /Consumo de Ingredientes	Consumo de Utilidades	Rendimento do produto	Produtividade, eficiência e Aderência			
Extração da carne	Montar maquina	3	1	1	5	1	3	1	1	3	1	20	N	N
	Receber MP	1	1	1	5	1	3	1	1	5	1	20	N	N
	Detectar Metais na MP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	N	N
	Moer Dorso (front half e doso back), Carcaça e pescoço sem pele	3	1	3	5	1	3	1	1	1	3	22	N	N
Embalagem primária	Carimbar e Etiquetar Embalagens	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3	14	N	N
	Embalar / Pesar / Selar	3	1	1	1	1	3	3	1	3	3	20	N	N



PADRÃO TÉCNICO DO PROCESSO

PTP - CMS

PTP_GES_GUA_008

Controle: GES - GUA

Data de Emissão: 10.11.2015

Data de Revisão: 28.05.2026

N. Revisão: 12

EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)

APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)

Pág 2/9

Premissas da Segurança:

- 1) Realizar apenas as atividades para quais foi capacitado e autorizado (trabalhos em altura, trabalho em espaços confinados, trabalhos com produtos químicos, trabalhos em equipamentos motorizados, trabalhos em eletricidade, intervenção em máquinas e equipamentos;
- 2) Usar os EPIs fornecidos e se responsabilizar pela limpeza, guarda e conservação;
- 3) Usar EPIs e ferramentas somente para o que se destina
- 4) Não improvisar ferramentas
- 5) Cumprir os Procedimentos de Operação Segurança de cada atividade;
- 6) Cumprir as regras inegociáveis.
- 7) Comunicar qualquer anomalia, por meio da ferramenta COMUNIQUE
- 8) Se não for seguro não faça

Premissas da Qualidade em todos os processos:

- 1) Cumprir com os procedimentos de BPF desde a chegada na portaria, ao vestir uniforme, ao circular pelas área externas, ao utilizar o banheiro.
- 2) Cumprir com os procedimentos de BPF específicos na barreira sanitária.
- 3) Cumprir com os procedimentos de BPF ao executar a sua tarefa.
- 4) Zelar pela qualidade do produto ao executar a tarefa, cumprindo os padrões definidos no PTP.
- 5) Ao detectar anomalia, informar a liderança imediata para correção, pois pode afetar a qualidade do produto final.
- 6) Ao detectar possibilidade de contaminação por corpo estranho, comunicar o Supervisor e também o Controlador/Analista da Qualidade da fábrica para análise e execução das ações corretivas necessárias.
- 7) Zelar pela higiene e integridade de EPIs e utensílios que está usando, sendo dever comunicar o seu supervisor em caso de avaria e realizar a higiene/substituição;
- 8) Zelar pela higiene e funcionamento equipamentos, comunicar o seu supervisor para providenciar a higiene/conserto/ajuste. Avaliar junto ao seu supervisor a necessidade de parada para ajuste imediato ou se pode ser parada programada.
- 9) Conhecer e cumprir o padrão da especificação técnica do produto da linha de produção em que trabalha afim de evitar reclamações de clientes.



PADRÃO TÉCNICO DO NEGÓCIO

CMS

PTP_GES_GUA_008

Controle: GES - GUA
Página 3 de 9
Data de Emissão: 10.11.2015
Data de Revisão: 28.05.2026
Nº Revisão: 12

EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)

APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)

Pág. 3/9

Etapa:	Extração de carne	Produto Intermediário - PI	Produto Extraído
---------------	-------------------	-----------------------------------	------------------

			Valor Assegurado			Valor Assegurado				
Nome da Tarefa	Como Fazer	Características Intermediárias (y)	LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)	LIE	Padrão	LSE	Controles

Montar Máquina	Montar o jogo de navalhas no cabeçote, encaixar o cabeçote na máquina e apertá-lo. Alterar o aperto da máquina de acordo com o produto promovendo melhor rendimento da máquina dentro do padrão técnico do produto. O operador deverá fazer o ajuste com a máquina em funcionamento sem o dorso.	Montagem da máquina	Correta	Navalhas	Afiadas no prazo de até 40 dias. Limagem 1x / semana e sem rebarbas.			-
				Rendimento da máquina regulado para CMS Seara	68%	73%	75%	—
				Rendimento da máquina regulado para CMS HTD8	55%	---	60%	—
				Conformidade da Montagem para CMS Seara	50 navalhas de 0,5 mm; 125 navalhas 0,3 mm.			-
				Conformidade da Montagem para CMS HTD8	50 navalhas de 0,70 mm; 93 navalhas de 0,50 mm; 30 navalhas de 0,35 mm.			-

Receber MP	Receber a matéria prima para CMS A deve seguir a proporção anatômica do frango, sendo o pescoço sem pele, <i>Front Half</i> e o <i>Back</i> sem sambiquira. Para o HTD8, deve seguir somente <i>Front</i> e pescoço sem pele. Para o CMS B a MP é a mesma mas não há obrigatoriedade de seguir a proporção anatômica. No caso do Back esse pode estar com ou sem gordura abdominal, desde que o padrão de gordura no produto final seja atendido. Obs.: Podem ser utilizados refíles provenientes do mix, desde que atenda os parâmetros físico-químicos especificados. Para o CMS-17 usar como matéria-prima o dorso e o pescoço sem pele.	Osso da coxa e sobrecoxa	Ausência	Treinamento dos funcionários	100% treinado	PLAN_GUA_9249
		Penas, penugens ou canhões	Ausência			
		Sambiquira	Ausência			
		Esôfago, estômago, pulmão e traqueia	Ausência			
		Corpo estranho	Ausência			
		Contaminação fecal / biliar	Ausência			
		Visceras	Ausência			



PADRÃO TÉCNICO DO NEGÓCIO

CMS

PTP_GES_GUA_008

Controle: GES - GUA
Página 6 de 9
Data de Emissão: 10.11.2015
Data de Revisão: 28.05.2026
Nº Revisão: 12

EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)

APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)

Pág. 6/9

Etapa:		Embalagem primária		Produto Intermediário - PI			Produto embalado				
				Valor Assegurado					Valor Assegurado		
Nome da Tarefa	Como Fazer	Características Intermediárias (y)	LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)	LIE	Padrão	LSE	Controles	
Carimbar e Etiquetar Embalagens	Carimbar embalagens de acordo com o Plano de Produção.	Data de Produção/Validade CMS Congelado	365 dias			Treinamento e habilitação do operador	100% treinados			PLAN_GUA_9249	
		Data de Produção/Validade CMS Resfriado.	3 dias								
Embarcar, pesar e selar	Após a massa já processada transportar o CMS por uma tubulação através de sistema de bomba até a mangueira dosadora. Colocar a embalagem dentro do suporte fixado sobre a balança e direcionar a mangueira alimentadora da máquina sobre o pacote ativando a dosadora com pedal até atender o peso padrão. Encaminhar o pacote até a seladora manual, direcionar a extremidade superior da embalagem para a seladora, acionar a mesma até selar totalmente a embalagem. Após selado, colocar o pacote na caixa branca e acondicionar as caixas brancas sobre o pallet e transportar até a esteira de alimentação do túnel de congelamento.	Peso líquido CMS	-	17,50 kg	-	Aferição e calibração das balanças	100% calibradas			IC_GUA_009	
		Peso líquido CMS	-	15 kg	-	Treinamento e habilitação do operador	-	100%	-		
		Peso líquido CMS HTD8	-	20 kg	-	Aferição e calibração das balanças	100% calibradas			IC_GUA_009	
						Treinamento e habilitação do operador	100% treinados				
		Prazo de validade e identificação da embalagem	Presente e legível			Treinamento e habilitação do colaborador	100% treinados			PLAN_GUA_9249	
		Condição da embalagem	Íntegra e ausência de pacotes entremeados			Treinamento do operador	100% treinados			PLAN_GUA_9249	
		Solda queimada ou incompleta	Ausência	Tempo de solda	1s	1,5s	2s	-			
				Temperatura da solda	160°C	170°C	180°C				
				Fita teflon	100% integra						
				Treinamento e habilitação do operador	---	100%	---				

	PADRÃO TECNICO DE PROCESSO	Controle: GES - GUA
	CMS	Data de Emissão: 10.11.2015
	PTP_GES_GUA_008	Data de Revisão: 28.05.2026 Nº Revisão: 12

EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)

Pág. 7/9

APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)

Etapa	Lista de SKU
Tarefa	Verificar CE do Produto

ANEXO 01 - Lista dos SKU's - PTP CMS e os CE's

Código do SKU	SIGLA	Produto	CE
1651	CMS A	CARNE MS AVES CG BL SE MP	CE A 6.001
			CE H.039
			CE H.082
234309	-	CMS HTD8	CE A 6.002
202299	CMS B	CARNE MS AVES RF CB MP	CE A 6.001
202319	CMS B	CARNE MS AVES CG BL SE MP	CE A 6.001
			CE H.082
998577	CMS-71	CARNE MEC SEPARADA AVE CG 15 - ME	CE A 6.001
991014	CMS-39	CMS FGO CG 20KG	CE A 6.001

	PADRÃO TECNICO DE PROCESSO	Controle: GES - GUA
	CMS	Data de Emissão: 10.11.2015
	PTP_GES_GUA_008	Data de Revisão: 28.05.2026
		Nº Revisão: 12
EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)		Pág. 8/9
APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)		
Etapa	Produzir CMS	
Tarefa	Padão técnico do produto	

ANEXO 02 - Padrão do Produto

OBS: O padrão abaixo é para produtos com a CE A 6.001, o padrão pode divergir de acordo com o SKU

A matéria prima utilizada para a geração do CMS Seara deve seguir a proporção anatômica do frango nos seguintes cortes:

- Pescoço sem pele
- Front Half
- Back sem sambiquira

Para demais CMS e exportação a matéria prima utilizada é o back, o front, e o pescoço sem pele, não existindo a obrigatoriedade de obedecer a proporção anatômica.


No caso do Back esse pode estar com ou sem gordura abdominal, desde que o padrão de gordura no produto final seja atendido.

Obs.: Podem ser utilizados refíles provenientes do mix de cada unidade, desde que atenda os parâmetros físico-químicos especificados. Ossos provenientes da desossa de coxa e sobrecoxa NÃO poderão ser processados. Asa pode ser utilizada desde que seja: Asa inteira; coxinha; meio; coxinha com meio. Meio com ponta ou apenas a ponta das asas NÃO podem ser utilizadas.


Padrão



Padrão Front

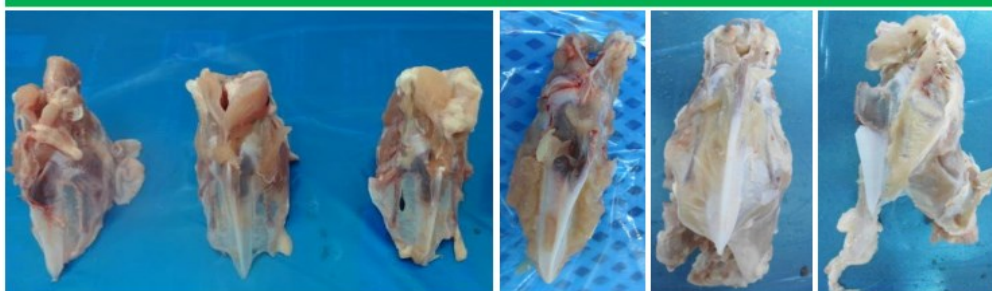

Padrão Back com ou sem gordura

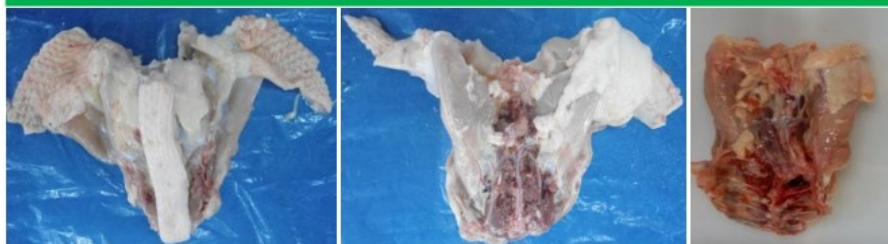


Padrão Pescoço sem pele



Etapa	Produzir CMS
Tarefa	Padão técnico do produto

INSERÇÃO DE PENAS, PENUGEM E PENAS

Limite Aceitável - Inserção de penas

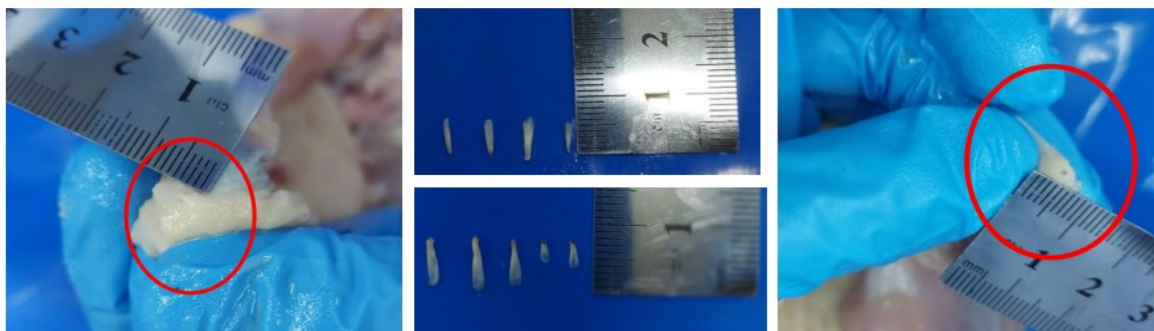

Inserção de penas: presente na pele de forma subcutânea, as que aparecem são as que possuem a ponta escura.

Inaceitável - Penugem e Penas



Penugem: mais fino que um fio de cabelo e menor que 1,5cm.


PARAMETROS DE PROCESSO

Para obtenção do CMS Seara ou destinado à venda dentro dos padrões exigidos os seguintes parâmetros de processo devem ser seguidos:

- **Navalhas:** usar um jogo de navalhas com a proporção de 60% de navalhas com 0,3mm e 40% de navalhas com 0,5mm, sendo que as navalhas de 0,5mm devem ser posicionadas mais próximo ao corpo da máquina e as de 0,3mm na saída da mesma.
- **Rendimento:** para melhor extração das proteínas funcionais o rendimento da máquina deve ser de no mínimo 68%, padrão 73% e de no máximo 75% de extração (Este rendimento é uma referencia, a unidade pode usar outros percentuais desde que atenda todos os outros parâmetros especificados).
- Não agregar água e/ou gelo à matéria prima.
- Não permitir que o equipamento de extração de CMS esteja ligado sem que haja alimentação constante de MP.
- As esteiras de alimentação deverão ter a sincronia que garanta o abastecimento contínuo da matéria prima.

Como referencia, após a análise laboratorial, o CMS deverá ter 40% da proteína funcional, ou seja, proteína miofibrilar.

Padrão Produto Final

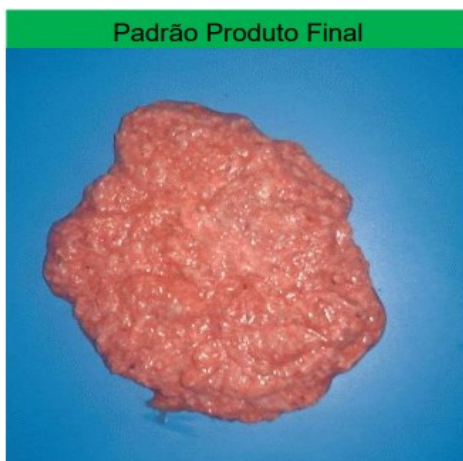

Parâmetro	Padrão	Tolerância
Corpos estranhos	Ausência	Ausência
Penas e Penugem	Ausência	Ausência
Cânulas	Ausência	Ausência