



MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO DE TAREFA CRÍTICA

PRODUZIR IQF

PTP_GES_GUA_015

Controle: GES - GUA

Data de Emissão: 04.11.2016

Data de Revisão: 07.05.2026

Nº Revisão: 07

EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)

Aprovado por: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)

Pág. 1/24

Unidade Produtora:	Guapiaçu - SP	Elaborado por:	Ranieli Masqueti Dourado
Processo:	Produzir IQF	Aprovado por (GQ):	Emanuelle Cristine dos Santos
Produto Final do Processo:	Anexo 01	Aprovado por (P&D):	Raquel Franceschini
Critério de Execução e/ou Padrão Sensorial Associado ao Produto	CE A 10.001, CE A 19.007, CE A 24.018, CE A 21.021, CE A 13.016, CE A 8.001, CE A 31.003, CE BI.001 e CE A 9.023	Aprovado por Gerente Unidade:	Josilene Alves de Brito

Matriz de Priorização

ORIENTAÇÕES:

Todas as Tarefas Críticas sinalizadas pela MATRIZ requerem Item de Controle ou Item de Verificação.

Em cada Tarefa é atribuída pontuação de 1, 3 ou 5 (sendo 1=menor impacto e 5=maior impacto) para cada parâmetro nas dimensões Segurança, Qualidade, Custo e Entrega, sendo que a soma das mesmas gera a Pontuação Total. As Tarefas Críticas são aquelas que tem pontuação total maior que 25 ou que a Unidade julgar importante controlar como Tarefa Crítica.

Operações	Tarefas	Saúde e Segurança		Qualidade				Custo			Entrega	Pontuação Total	Tarefa é um requisito legal?	Importante controlar como Tarefa Crítica?
		Risco às Pessoas	Risco às Instalações	Cor, Odor, parência (interna e externa) e Textura	MB e Físico-químico e Resíduos. Atendimento Legal do	Rastreabilidade - Shelf e lote	Corpo Estranho	Consumo de Embalagem /Consumo de	Consumo de Utilidades	Rendimento do produto	Produtividade, eficiência e Aderência			
Receber MP	Receber MP	1	1	5	5	3	3	1	1	1	1	22	N	N
Classificar cortes para IQF	Inspecionar cortes IQF e abastecer girofreezer	1	1	3	3	1	3	1	1	3	5	22	N	N

Congelamento	Congelar	3	3	3	3	1	1	1	3	3	3	24	N	N
--------------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---

Operações	Tarefas	Saúde e Segurança		Qualidade				Custo			Entrega	Pontuação Total	Tarefa é um requisito legal?	Importante controlar como Tarefa Crítica?
		Risco às Pessoas	Risco às Instalações	Cor, Odor, parência (interna e externa) e Textura	MB e Físico-químico e Resíduos. Atendimento Legal do	Rastreabilidade - Shelf e lote	Corpo Estranho	Consumo de Embalagem /Consumo de	Consumo de Utilidades	Rendimento do produto	Produtividade, eficiência e Aderência			
Embalagem Primária	Pesar produto	1	1	3	1	1	1	1	1	5	3	18	N	N
	Selar e embalar produtos	1	1	3	3	3	3			1	3	18	N	N
	Inspecionar pacotes	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	14	N	N
	Detectar metais	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	N	N
	Checar peso	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	14	N	N
Embalagem secundária	Etiquetar caixas	1	1	1	1	5	1	5	1	5	1	22	N	N
	Embalar IQF em Caixa	1	1	3	1	5	1	5	1	1	1	20	N	N
	Apontar Produto	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	N	N
Paletização	Tampar caixas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	N	N
	Envelopar caixas	1	1	5	5	1	3	5	1	1	1	24	N	N
	Detectar metais	1	1	1	5	1	5	1	1	1	1	18	N	N
	Paletizar caixas	5	1	5	1	3	1	1	1	1	1	20	N	N

	Apontar paletes	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	14	N	N
	Strechar paletes	1	1	5	1	1	1	5	1	1	1	18	N	N



PADRÃO TÉCNICO DO PROCESSO

PTP -PRODUIR IQF

PTP_GES_GUA_015

Controle: GES - GUA

Data de Emissão: 14.11.2016

Data de Revisão: 07.05.2026

N. Revisão: 07

EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)

APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)

Pág 3/24

Premissas da Segurança:

- 1) Realizar apenas as atividades para quais foi capacitado e autorizado (trabalhos em altura, trabalho em espaços confinados, trabalhos com produtos químicos, trabalhos em equipamentos motorizados, trabalhos em eletricidade, intervenção em máquinas e equipamentos;
- 2) Usar os EPIs fornecidos e se responsabilizar pela limpeza, guarda e conservação;
- 3) Usar EPIs e ferramentas somente para o que se destina
- 4) Não improvisar ferramentas
- 5) Cumprir os Procedimentos de Operação Segurança de cada atividade;
- 6) Cumprir as regras inegociáveis.
- 7) Comunicar qualquer anomalia, por meio da ferramenta COMUNIQUE
- 8) Se não for seguro não faça

Premissas da Qualidade em todos os processos:

- 1) Cumprir com os procedimentos de BPF desde a chegada na portaria, ao vestir uniforme, ao circular pelas área externas, ao utilizar o banheiro.
- 2) Cumprir com os procedimentos de BPF específicos na barreira sanitária.
- 3) Cumprir com os procedimentos de BPF ao executar a sua tarefa.
- 4) Zelar pela qualidade do produto ao executar a tarefa, cumprindo os padrões definidos no PTP.
- 5) Ao detectar anomalia, informar a liderança imediata para correção, pois pode afetar a qualidade do produto final.
- 6) Ao detectar possibilidade de contaminação por corpo estranho, comunicar o Supervisor e também o Controlador/Analista da Qualidade da fábrica para análise e execução das ações corretivas necessárias.
- 7) Zelar pela higiene e integridade de EPIs e utensílios que está usando, sendo dever comunicar o seu supervisor em caso de avaria e realizar a higiene/substituição;
- 8) Zelar pela higiene e funcionamento equipamentos, comunicar o seu supervisor para providenciar a higiene/conserto/ajuste. Avaliar junto ao seu supervisor a necessidade de parada para ajuste imediato ou se pode ser parada programada.
- 9) Conhecer e cumprir o padrão da especificação técnica do produto da linha de produção em que trabalha afim de evitar reclamações de clientes.



PADRÃO TÉCNICO DO NEGÓCIO

PRODUZIR IQF

PTP_GES_GUA_015

Controle: GES - GUA

Data de Emissão: 04.11.2016

Data de Revisão: 07.05.2026

Nº Revisão: 07

EMITENTE: Henrique Pereira Ferraz (Analista de Gestão)

APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)

Pág. 4/24

Etapa:		Produto Intermediário - PI				Matéria prima armazenada em câmara pulmão de resfriamento				
			Valor Assegurado			Valor Assegurado				
Nome da Tarefa	Como Fazer	Características Intermediárias (y)	LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)	LIE	Padrão	LSE	Controles
Receber matéria prima	Receber matéria prima através do elevador de produtos da sala de cortes.	Capacidade do elevador (kg)	-	-	1.500	Nº caixas por camada	-	-	5	-
	Nº caixas empilhadas					-	-	9	-	
	Caso seja necessário armazenar na câmara fria, empilhar as caixas em paletes dentro da câmara seguindo a ordem: para cada duas caixas vazadas colocar uma caixa fechada para coletar o líquido proveniente do drip. Empilhar de forma que altura da pilha não ultrapasse a altura da linha do ombro (importante para segurança ao transportar e visibilidade do produto).	Temperatura da matéria-prima (°C)	0	-	7	Temperatuda da sala de cortes (°C)	-	-	12	-
	Cobrir as caixas no palete com folha plástica. Identificar o palete no quadro da câmara com as seguintes informações: produto, data de fabricação, turno, horário incial, horário final.					Temperatura da câmara (°C)	-2	-	4	-
	Armazenar os paletes deixando um espaço de 5 cm distante um do outro a fim de garantir que o ar circule entre eles.					Tempo de permanência do palete na câmara (h)	-	-	6	-
	Realizar o sistema FEFO (o primeiro que entra deve ser o primeiro a sair), levando em consideração o tempo de permanência e a temperatura das matérias-primas.					Características de qualidade	Conforme padrões e tolerâncias descritas no CE de cada SKU		Treinamento	100% treinados



PADRÃO TÉCNICO DO NEGÓCIO

PRODUZIR IQF

PTP_GES_GUA_015

Controle: GES - GUA

Data de Emissão: 04.11.2016

Data de Revisão: 07.05.2026

Nº Revisão: 07

EMITENTE: Henrique Pereira Ferraz (Analista de Gestão)

APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)

Pág. 6/24

Etapa:		Congelamento	Produto Intermediário - PI			Cortes Congelados				
			Valor Assegurado				Valor Assegurado			
Nome da Tarefa	Como Fazer	Características Intermediárias (y)	LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)	LIE	Padrão	LSE	Controles
Congelar	Programar o tempo de retenção dentro do Girofreezer de acordo com o tipo de corte produzido e tamanho dos cortes (de acordo com o peso médio do frango). Ao sair do congelamento, as peças seguem automaticamente para a balança multicabeçal. As peças devem seguir o padrão conforme Anexo 06. Para troca de produto, realizar o procedimento de setup conforme Anexo 05.	Temperatura do produto na saída do giro freezer (°C) para Mercado Interno	-	-	-12	Temperatura do giro freezer (°C)	-35	-	-20	-
						Tempo de retenção - Família Peito	65	-	90	
						Tempo de retenção - Família Sassami	25	-	40	
						Tempo de retenção - Família Coxa	40	-	60	
						Tempo de retenção - Família Sobrecoxa	40	-	70	
						Tempo de retenção - Família Asa (porcionada)	25	-	40	
		Temperatura do produto na saída do giro freezer (°C) para Mercado Externo	-	-	-18	Temperatura do giro freezer (°C)	-35	-	-20	-
						Tempo de retenção (min) - 999875	120	-	-	
						Tempo de retenção (min) - 999879	120	-	-	
						Tempo de retenção (min) - 999880	120	-	-	
						Tempo de retenção (min) - 999882	90	-	-	
						Tempo de retenção (min) - 999883	90	-	-	
						Tempo de retenção (min) - 999884	120	-	-	
						Tempo de retenção (min) - 999878	95	-	-	
						Tempo de retenção (min) - 999884	120	-	-	

		PADRÃO TÉCNICO DO NEGÓCIO							Controle: GES - GUA			
		PRODUZIR IQF							Data de Emissão: 04.11.2016			
		PTP_GES_GUA_015							Data de Revisão: 07.05.2026			
									Nº Revisão: 07			
EMITENTE: Henrique Pereira Ferraz (Analista de Gestão)												
APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)												
Pág. 7/24												
Etapa:		Embalagem Primária			Produto Intermediário - PI			Produto IQF embalado				
					Valor Assegurado			Valor Assegurado				
Nome da Tarefa	Como Fazer	Características Intermediárias (y)		LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)		LIE	Padrão	LSE	Controles
Pesar Produto	Realizar aferição com pesos padrão das balanças das caçambas da Ishida.	Peso do pacote do produto		Conforme Anexo 03			Configuração da Ishida para Peso alvo	Conforme receitas cadastradas no software (Anexo 05).			IC_GUA_009	
	Treinamento dos Operadores						100% treinados na tarefa					
	Verificação de cortes residuais na ISHIDA						Ausência					
	Aferição das balanças						100% aferidas					
	Calibração das balanças						100% calibradas					
Selar e embalar produtos	Realizar aferição com pesos padrão das balanças das caçambas da Ishida.	Produtos embalados		100% embalados			Treinamento dos operadores	100% treinados na tarefa			PLAN_GUA_9249	
	Instalar a bobina do filme correspondente ao produto a ser envasado. Instalar a bobina de fecho zíper.	Pacotes selados		100% selados								
	Ligar embaladora automática.	Pacotes datados		100% datados								
	Em caso de troca de SKU, seguir o procedimento de set up (Anexo 05).											
	Ajustar a data de fabricação e validade (Anexo 04).											
	Ao sair da balança, o produto já sai pesado e cai automaticamente no equipamento de selagem PACMAC, datando, empacotando e selando-o. Procedimento conforme CE_H.088.											
Inspeccionar pacotes	Na esteira, inspecionar pacotes selados, retirar aqueles que estão fora do padrão ou com produtos misturados.	Selagem e integridade da embalagem primária		100% íntegra, sem furos ou queimaduras em toda extensão, principalmente na área próxima ao zíper.			Treinamento dos operadores	100% treinado na tarefa			PLAN_GUA_9249	
		Identificação da embalagem		Layout centralizado								
		Colocação do zíper		No topo do pacote								
		Data de produção e validade		Legível e de acordo com a ET								
		Conformidade das peças		Peças não podem estar coladas (em blocos) ou misturadas								
Checar peso	Pesar os pacotes selados manualmente, separar e enviar para reprocesso caso o peso dos pacotes esteja abaixo ou acima do padrão. Feito isso, os pacotes seguem para a embalagem secundária para serem encaixotados.	Peso do pacote do produto		100% conforme (Anexo 03)			Treinamento dos operadores	100% treinado na tarefa			IC_GUA_009	

	PADRÃO TÉCNICO DO NEGÓCIO								Controle: GES - GUA		
	PRODUZIR IQF								Data de Emissão: 04.11.2016		
	PTP_GES_GUA_015								Data de Revisão: 07.05.2026		
										Nº Revisão: 07	
EMITENTE: Henrique Pereira Ferraz (Analista de Gestão)											
APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)											
Pág. 8/24											
Etapa:	Embalagem Secundária				Produto Intermediário - PI			Pacotes IQF encaixotado			
				Valor Assegurado			Valor Assegurado				
Nome da Tarefa	Como Fazer	Características Intermediárias (y)	LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)	LIE	Padrão	LSE	Controles	
Etiquetar caixas	Colar a etiqueta de identificação correspondente ao produto na lateral e montar pilhas de caixas etiquetadas para serem usadas, conforme orientações do Anexo 06.	Conformidade da caixa	Caixas íntegras			Integridade da embalagem secundária	100% íntegra			-	
		Conformidade da etiqueta	Etiqueta com informações corretas e correspondente aos pacotes de produto			Legibilidade da etiqueta	100% legível			PLAN_GUA_9249	
						Datagem correta	100% correta				
						Treinamento dos operadores	100% treinado			-	
Embalar IQF em Caixa	Acomodar os pacotes dentro das caixas de papelão devidamente etiquetadas, forrar a caixa com filme e colocá-las na esteira de transporte que direciona para o túnel de encolhimento.	Acomodação dos pacotes na caixas	12 pacotes distribuídos em 3 camadas, todos com a frente do pacote para cima (CE_H.088)			Treinamento	100% treinado			—	



EMITENTE: Henrique Pereira Ferraz (Analista de Gestão)

APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)

Pág. 9/24

Etapa:		Paletização		Produto Intermediário - PI			Produto Paletizado					
			Valor Assegurado						Valor Assegurado			
Nome da Tarefa	Como Fazer	Características Intermediárias (y)	LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)	LIE	Padrão	LSE	Controles		
Envelopar caixas	Ligar o túnel de encolhimento, ajustar os parâmetros da máquina, verificar o aquecimento do túnel e o funcionamento da esteira. Direcionar caixas para serem envolvidas com o filme plástico. Posteriormente as caixas deverão passar pelo túnel de encolhimento.	Caixas com shrink íntegro e aderido à caixa	Filme cobrindo toda extensão da caixa sem estar grudado ao filme do pacote, sem queimados ou furos.			Temperatura do túnel de encolhimento	Ajustada para não queimar, furar o filme.				-	
						Treinamento dos operadores	100% treinado					
Detectar metais	A caixa depois de envelopada passa por uma esteira com um detector de metais, aquelas que apresentarem anomalia são expulsas da esteira através de um braço mecânico que é acionado pelo detector. As caixas não conforme ficam numa gaiola trancada pela Qualidade.	Metais	Ausência			Dimensões corpos de prova aço inox (mm)	-	6	-	IC_GUA_125		
						Dimensões corpos de prova não ferroso (mm)	-	5,5	-			
						Dimensões corpos de prova ferroso (mm)	-	4,5	-			
						Calibração do detector	100% calibrado					
						Funcionamento do rejeito	100% funcionando					
						Treinamento dos operadores	100% treinado na tarefa					
Paletizar caixas	Posicionar o estrado de madeira próximo à esteira de saída do túnel de encolhimento, colocando caixa por caixa sobre o pallet. Arrumá-las sobre o pallet conforme padrão de forma que ele fique estável e alinhado. Quando completar o pallet, encaminhar o mesmo para stretchamento. OBS: esta tarefa é feita apenas para armazenamento em câmara uma vez que a carga é expedida estivada.	Condições do estrado de madeira	100% íntegro			Ripas quebradas	Ausência				-	
						Pregos salientes	Ausência					
						Pregos salientes	Ausência					
		Conformidade do pallet	100% conforme			N° de caixas na base	Conforme Anexo 08					
						Camada de caixas no pallet						
						N° de caixas no pallet						
						Tipo de estrado	MI: PBR ME: carga estivada					

Etapa:	Paletização		Produto Intermediário - PI			Produto Paletizado				
			Valor Assegurado				Valor Assegurado			
Nome da Tarefa	Como Fazer	Características Intermediárias (y)	LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)	LIE	Padrão	LSE	Controles
Apontar pallet	Apontar todos os blocos ou caixas através de um leitor de código de barras.	Paletes etiquetados corretamente	100% conforme			Treinamento dos operadores	100% treinado			—
	Após apontar o palet, imprimir a etiqueta paleta e transferir para a estrechadeira.	Blocos ou caixas apontadas	100% apontado							
Strechar paletes	Puxar o filme stretch e amarrar a ponta de início do filme na parte inferior do paleta. Strechar a base do paleta garantindo que o mesmo fique firme e alinhado. Passar por toda a extensão do paleta e finalizar cortando o filme stretch excedente. Transportar os paletes para área de Estocagem/Expedição para serem devidamente armazenados.	Alinhamento e firmeza do stretch	100% alinhado e firme.			Treinamento	100 % treinado			—
		Identificação do paleta	Conforme			Legibilidade da etiqueta	100% legível			

Seara

PADRÃO TECNICO DE PROCESSO

PRODUZIR IQF

PTP_GES_GUA_015

Controle: GES - GUA

Data de Emissão: 04.11.2016

Data de Revisão: 07.12.2024

Nº Revisão: 06

EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)

APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)

Pág. 11/24

Etapa

Tarefa

Produzir IQF

Padrões e Tolerâncias

ANEXO 01 - Lista de SKU's de Produtos IQF


Familia	Código do SKU	Sigla	Produto	Descrição	CE Vinculado
ASA	197742	CXA-50	COXINHA ASA IQF ALM SE	Coxinha da asa IQF sem penugem, sem pele amarela, sem mancha de biles, sem hematomas, sem excesso de pele, sem falta de pele, sem corpos estranhos, sem penas, sem fratura, sem excesso de carne, sem erro de corte, sem osso exposto, sem excesso de escalda, sem peças coladas e sem peças tortas.	CE A 10.001 CE A 10.002 CE A 10.003 CE A 10.004
	209039	-	COXINHA ASA IQF ALM 1KG	Coxinha da asa IQF sem fratura, sem hematomas, sem corpos estranhos, sem erro de corte, sem pele amarela, sem excesso de pele, sem falta de pele, sem penugem, sem mancha de biles, sem penas, sem peças coladas, sem peças tortas, sem excesso de carne, sem excesso de escalda e sem osso exposto.	CE A 10.001 CE A 10.002 CE A 10.003 CE A 10.004
	999878	COX-69	COXINHA ASA IQF 1KG ME	Coxinha da asa de frango, sem calibre, sem penas, sem penugens, sem mancha de bilies e sem corpos estranhos.	CE A 10.001 CE A 10.002 CE A 10.003 CE A 10.004
	958611	MEA-14	MEIO DA ASA IQF	Meio da asa IQF sem fratura, sem hematomas, sem pena, sem corpos estranhos, sem erro de corte, sem penugem, sem mancha de biles, sem pele amarela e sem peças coladas.	CE A 19.007 CE A 19.008
	999874	MEI-01	MEIO DA ASA IQF 1KG ME	Meio da asa de frango, sem penas, penugens, hematomas, erro de corte, mancha de bilis e com ausência de materiais estranhos.	CE A 19.007 CE A 19.008
PEITO	792306	PSO-89	FILE PEITO CG IQF	Filé de peito sem erros de corte, sem gordura, sem peças queimadas, sem hematomas, sem ossos, sem cartilagem, sem corpos estranhos, sem furo na carne, sem peças coladas/tortas, sem peito amadeirado.	CE A 24.018
	209069	-	FILE PEITO CG IQF1KG		
	209059	-	FILE DE PTO EM CUBOS IQF 1KG	File de peito em cubos sem corpos estranhos, sem formato irregular, sem gordura, sem hematomas, sem peças queimadas, sem peças com membrana, sem peças achatadas, sem ossos, sem cartilagem, sem mancha de biles,	CE A 21.021 CE OB.013
	209089	-	FILE DE PEITO EM TIRAS IQF	Filé de peito em tiras IQF sem gordura, sem corpos estranhos, sem hematomas, sem peças queimadas, sem peças com membrana, peças achatadas, sem ossos, sem cartilagem, sem pele, sem formato irregular, sem mancha de biles, sem peças coladas, peças < 5 cm, peças entre 5cm e 7cm, peças 12 cm e 14cm e peças >14 cm.	CE A 21.022 CE A 24.002 CE A 24.003 CE A 24.004
	999875	PEI-01	1/2 PEITO S/OPF IQF 1KG ME	Meio peito sem osso, sem pele, sem filezinho, sem calibre. Peças 100% cortadas em formato gota.	não possui CE vinculado
SASSAMI	197734	FIL-70	FILEZINHO FRANGO IQF ALM SE	Filé sassami com tendão ou sem tendão, não calibrado, congelado individualmetne (IQF).	CE A 13.016
	209129	-	FILEZINHO FRANGO IQF ALM	Filé sassami com tendão ou sem tendão, não calibrado, congelado individualmetne (IQF).	CE A 13.016
	999879	SAS-01	FILEZINHO FRANGO IQF 1 KG ME	Filé sassami com ou sem tendão, não calibrado.	CE A 13.016

Etapa	Produzir IQF					
Tarefa	Padrões e Tolerâncias					
PERNA	Família	Código do SKU	Sigla	Produto	Descrição	CE Vinculado
		197726	COX-50	COXA IQF ALM SE	Coxa IQF Alm sem penas, sem penugem , sem queratina, sem corpos estranhos, sem fratura exposta, sem fratura interna, sem pele amarela, sem manchas vermelhas, sem dermatite, sem mancha de biles, sem hematomas, sem excesso de pele, sem falta de pele, sem erro de corte, sem furo ou rasgo na pele, sem peças coladas e sem peças tortas.	CE A 8.001 CE A 8.002 CE A 8.003
		209019	-	COXA IQF ALM 1KG	Coxa IQF Alm sem queratina, sem corpos estranhos, sem dermatite, sem erro de corte, sem fratura exposta, sem hematomas, sem manchas vermelhas, sem pele amarela, sem excesso de pele, sem falta de pele, sem penugem, sem mancha de biles, sem penas, sem furo ou rasgo na pele, sem peças coladas, sem peças tortas.	
		197718	SOB-50	SOBRECOXA IQF ALM SE	Sobrecoxa IQF Alm sem corpos estranhos, sem penas, sem penugem, sem pele amarela, sem queratina, sem manchas vermelhas, sem dermatite, sem mancha de biles, sem hematoma, sem excesso de pele, sem falta de pele, sem excesso de gordura, sem erro de corte, sem fratura exposta, sem fratura interna, sem peças partidas, sem peças coladas, sem peças tortas e sem furo ou rasgo na pele	CE A 31.003 CE A 31.004 CE A 31.005 CE A 31.006 CE A 31.007
		209319	-	SOBRECOXA IQF ALM 1KG	Sobrecoxa IQF Alm sem hematomas, sem queratina, sem corpos estranhos, sem dermatite, sem erro de corte, sem fratura exposta, sem fratura interna, sem manchas vermelhas, sem pele amarela, sem excesso de gordura, sem excesso de pele, sem falta de pele, sem penugem, sem mancha de biles, sem penas, sem peças partidas, sem furo ou rasgo na pele, sem peças coladas, sem peças tortas.	
		209299	-	SBCOXA SEM PELE IQF 1KG	Sobrecoxa sem pele IQF sem hematomas, sem corpos estranhos, sem erro de corte, sem fratura exposta, sem fratura interna, sem excesso de gordura, sem mancha de biles e sem furo na carne.	CE BI.001
		209099	-	FILE DE SOBRECOXA IQF	Filé de sobrecoxa IQF sem hematomas, sem queratina, sem corpos estranhos, sem dermatite, sem erro de corte, sem manchas vermelhas, sem pele amarela, sem excesso de gordura, sem ossos, sem penugem,sem cartilagem, sem mancha de biles, sem pena, sem excesso de pele, sem falta de pele > 2cm.	CE TX.001
		209009	-	COXA SEM PELE IQF 1KG	Coxa sem pele IQF sem queratina, sem corpos estranhos, sem fratura exposta e sem fratura interna na coxa.	CE A 8.001 CE A 8.002
		999880	FSO-03	FILE DE SOBRECOXA IQF 1 KG ME	Sobrecoxa de frango, sem osso, com pele, refilada e sem calibre.	CE TX.001
		999882	SOB-82	SOBRECOXA IQF 1KG ME	Sobrecoxa com osso, com pele, refilada, sem calibre.	CE A 31.003 CE A 31.004 CE A 31.005 CE A 31.006 CE A 31.007
		999883	COX-68	COXA IQF 1KG ME	Coxas de frango com osso, com pele, refilada, sem calibre.	CE A 8.001 CE A 8.002 CE A 8.003
		999884	CSS-01	FILE CX C SBCX SP IQF 1 KG ME	Coxas e sobrecoxas de frango, sem osso, sem pele, sem calibre.	CE A 9.023 CE A 9.024

	PADRÃO TECNICO DE PROCESSO PRODUZIR IQF PTP_GES_GUA_015		Controle: GES - GUA Data de Emissão: 04.11.2016 Data de Revisão: 07.05.2026 N° Revisão: 07
	EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)		
	APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)		
Etapa	Produzir IQF		
Tarefa	Acomodação e Congelamento		


ANEXO 02 - Padrão de acomodação dos cortes

1 - Padrão de acomodação da Sobrecoxa. Faixa com 6 peças, 4 cm entre as faixas e 2 cm entre as peças.

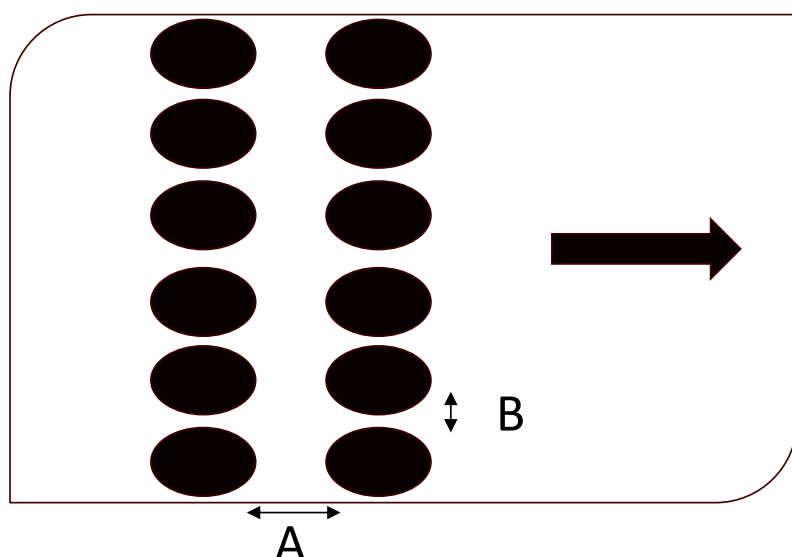

Número de peças
6
Medida A
4cm
Medida B
3cm


2 - Padrão de acomodação da Coxa e do Peito. Faixa com 8 peças, 4cm entre as faixas e 2 cm entre as peças.

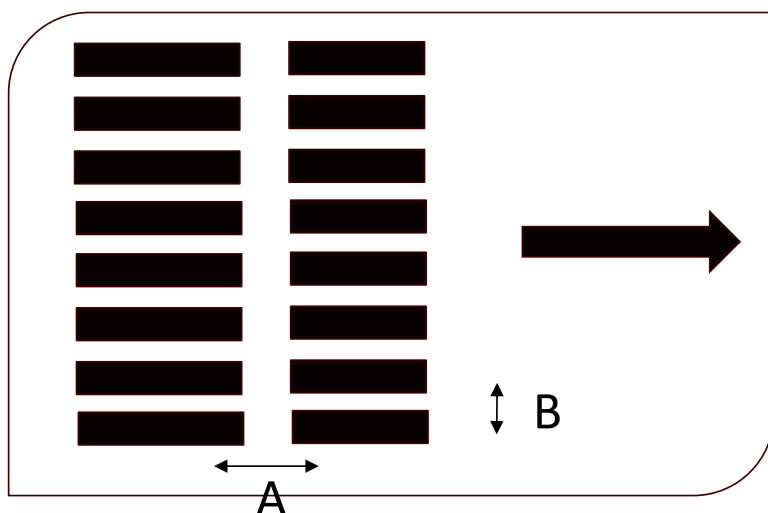

Número de peças
8
Medida A
4cm
Medida B
3cm

3 - Padrão de acomodação do Sassami. Faixa com 12 peças, 4 cm entre as faixas e 1 cm entre as peças.

Etapa	Produzir IQF
Tarefa	Acomodação e Congelamento

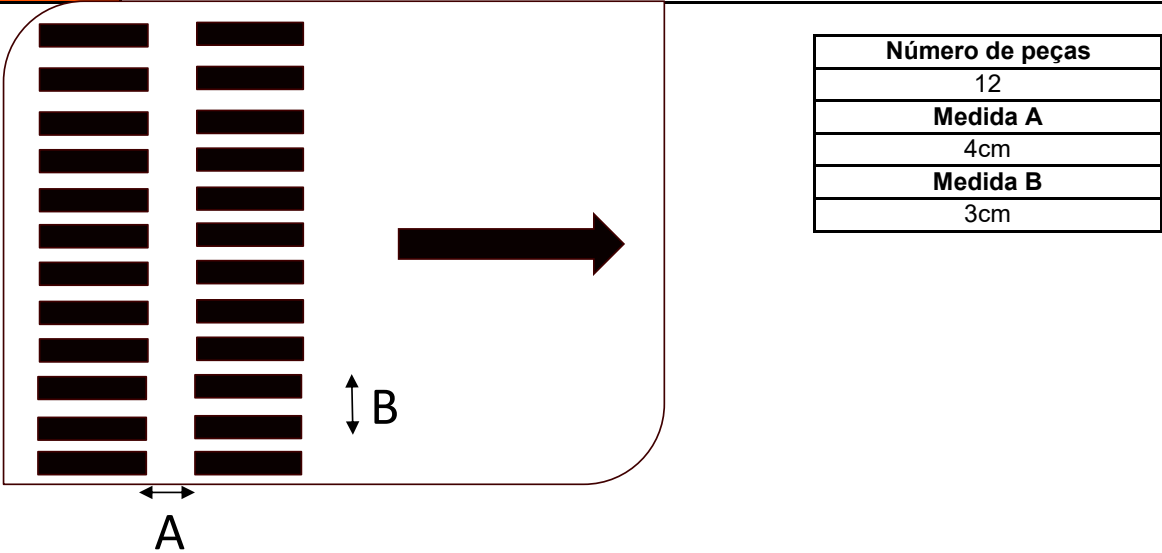

Exemplos de acomodação



Sobrecoxa



Coxa



Sassami

Possíveis anomalias	Ações corretivas
Pele da sobrecoxa desenrolando após entrada no girofreezer.	Dobrar pele contra o sentido da esteira.
Peças ficando juntas após entrada no girofreezer.	Diminuir velocidade da esteira ou aumentar velocidade do girofreezer.

	PADRÃO TECNICO DE PROCESSO		Controle: GES - GUA Data de Emissão: 04.11.2016 Data de Revisão: 07.05.2026 Nº Revisão: 07 Pág. 15/24
	PRODUIR IQF		
	PTP_GES_GUA_015		
EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão) APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)			
Etapa	Embalar		
Tarefa	Pesagem e Embalagem		


ANEXO 03 - Padrão de peso por SKU e receitas Ishida

Código do SKU	Produto	LIE	Padrão	LSE
197742	COXINHA ASA IQF ALM SE	1,014	-	1,030
209039	COXINHA ASA IQF ALM 1KG			
958611	MEIO DA ASA IQF			
792306	FILE PEITO CG IQF	1,014	-	1,040
209069	FILE PEITO CG IQF1KG			
209059	FILE DE PTO EM CUBOS IQF 1KG	1,014	-	1,030
209089	FILE DE PEITO EM TIRAS IQF	1,014	-	1,030
197734	FILEZINHO FRANGO IQF ALM SE	1,014	-	1,035
209129	FILEZINHO FRANGO IQF ALM			
197726	COXA IQF ALM SE	1,014	-	1,035
209019	COXA IQF ALM 1KG			
197718	SOBRECOXA IQF ALM SE	1,014	-	1,060
209319	SOBRECOXA IQF ALM 1KG			
209299	SBCOXA SEM PELE IQF 1KG	1,014	-	1,050
209099	FILE DE SOBRECOXA IQF	1,014	-	1,040
209009	COXA SEM PELE IQF 1KG	1,014	-	1,035
215769	SOBRECOXA 700G IQF	0,711	-	0,765
215849	COXA 700G IQF	0,711	-	0,735
999874	MEIO DA ASA IQF 1KG ME	1,014	-	1,030
999875	1/2 PEITO S/OPF IQF 1KG ME	1,014	-	1,040
999878	COXINHA ASA IQF 1KG ME	1,014	-	1,030
999879	FILEZINHO FRANGO IQF 1 KG ME	1,014	-	1,035
999880	FILE DE SOBRECOXA IQF 1 KG ME	1,014	-	1,040
999882	SOBRECOXA IQF 1KG ME	1,014	-	1,060
999883	COXA IQF 1KG ME	1,014	-	1,035
999884	FILE CX C SBCX SP IQF 1 KG ME	1,014	-	1,060

Etapa	Embalar
Tarefa	Pesagem e Embalagem



Receitas cadastradas na Ishida.

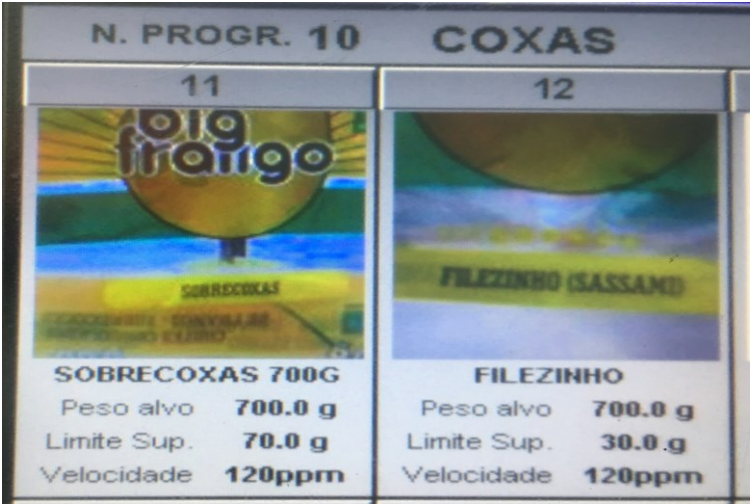

Receitas cadastradas na Ishida.

	PADRÃO TÉCNICO DE PROCESSO PRODUZIR IQF PTP_GES_GUA_015	Controle: GES - GUA Data de Emissão: 04.11.2016 Data de Revisão: 07.05.2026 Nº Revisão: 07
EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão) APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)		Pág. 17/24
Etapa	Produzir IQF	
Tarefa	Pesagem e Embalagem	

ANEXO 04 - Procedimento para ajustar a datadora automática

- Ajustar a data de fabricação e validade no painel de controle digital da datadora automática.
- Clicar no botão **Mudar mensagem** da tela inicial do painel (Foto 01).
- Na tela seguinte, clicar em **Editar** (Foto 02).

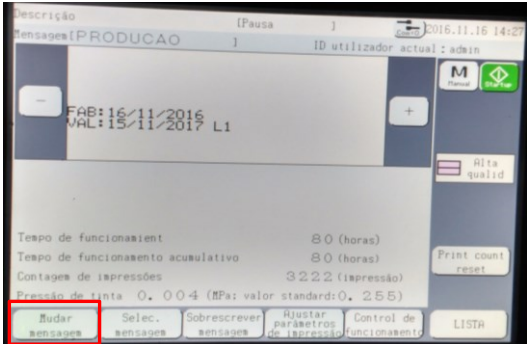


Foto 01 - Tela inicial da datadora com destaque para o botão **Mudar mensagem**.

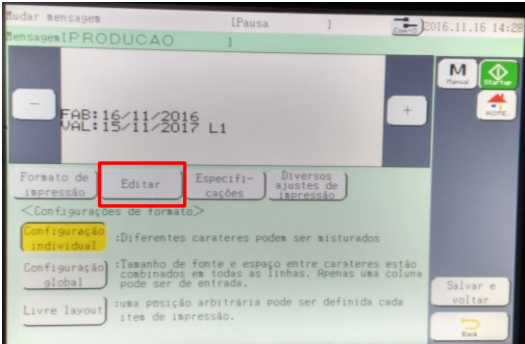


Foto 02 - Destaque do botão **Editar** na tela da datadora.

- Alterar a data de fabricação conforme o dia de produção do produto.
- Alterar a data de validade conforme quadro abaixo, contando 365 dias após a fabricação.
- Alterar o lote de acordo com o turno em produção. Colocar **L1** para o 1º Turno e **L2** para o 2º Turno.

Código	Produto	Prazo validade
197.742	COXINHA ASA IQF ALM SE	365 dias a partir da data de produção.
209.039	COXINHA ASA IQF ALM 1KG	
958.611	MEIO DA ASA IQF	
792.306	FILE PEITO CG IQF	
209.069	FILE PEITO CG IQF 1KG	
209.059	FILE DE PTO EM CUBOS IQF 1KG	
209.089	FILE DE PEITO EM TIRAS IQF	
197.734	FILEZINHO FRANGO IQF ALM SE	
209.129	FILEZINHO FRANGO IQF ALM	
197.726	COXA IQF ALM SE	
209.019	COXA IQF ALM 1KG	
197.718	SOBRECOXA IQF ALM SE	
209.319	SOBRECOXA IQF ALM 1KG	
209.299	SBCOXA SEM PELE IQF 1KG	
209.099	FILE DE SOBRECOXA IQF	
209.009	COXA SEM PELE IQF 1KG	
215.769	SOBRECOXA 700G IQF	
215.849	COXA 700G IQF	
999.874	MEIO DA ASA IQF 1KG ME	
999.875	1/2 PEITO S/OPF IQF 1KG ME	
999.878	COXINHA ASA IQF 1KG ME	
999.879	FILEZINHO FRANGO IQF 1 KG ME	
999.880	FILE DE SOBRECOXA IQF 1 KG ME	
999.882	SOBRECOXA IQF 1KG ME	
999.883	COXA IQF 1KG ME	
999.884	FILE CX C SBCX SP IQF 1 KG ME	

Etapa	Produzir IQF
Tarefa	Pesagem e Embalagem

- Depois de atualizar as informações, clicar no botão **Apply** (Aplicar) e depois no botão **Back** (Voltar) (Foto 03).
- Na tela seguinte, clicar no botão **Confirmar** (Foto 04).



Foto 03 - Destaque do botão **Apply** e **Back**.

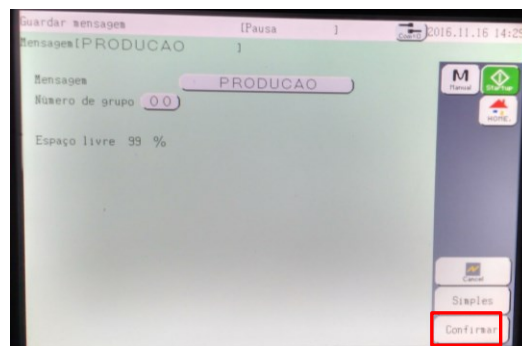


Foto 04 - Destaque do botão **Confirmar**.

- Clicar em **Sobrescrever O registro** na tela que aparecer e então clicar em **Startup** (Foto 05).
- Na tela que abrir, clicar em **Activar o jacto** (Foto 06).

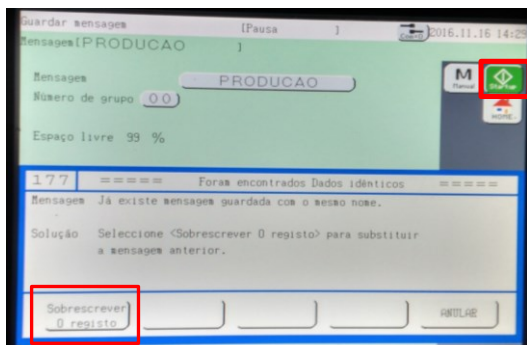


Foto 05 - Destaque na tela dos campos **Sobrescrever o registro** e **Startup**.

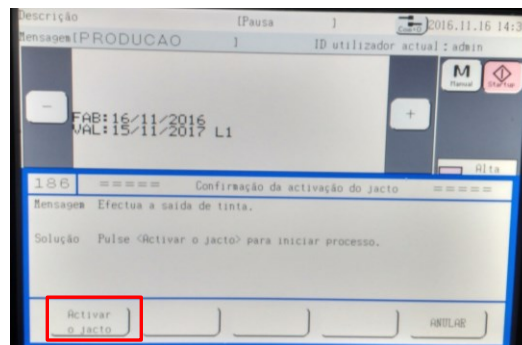


Foto 06 - Destaque na tela do campo **Activar o jacto**.

- Aguardar a mensagem localizada na parte superior da tela carregar e mudar de **[Em curso]** para **[Preparada]**, conforme Fotos 07 e 08.

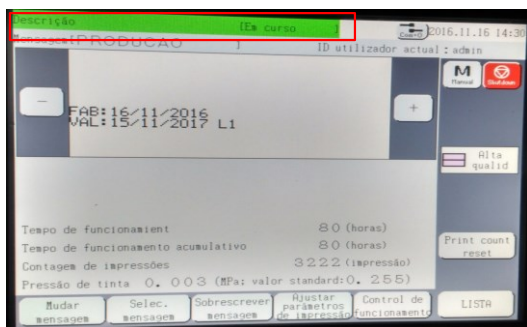


Foto 07 - Destaque da mensagem **[Em curso]** na tela da datadora.

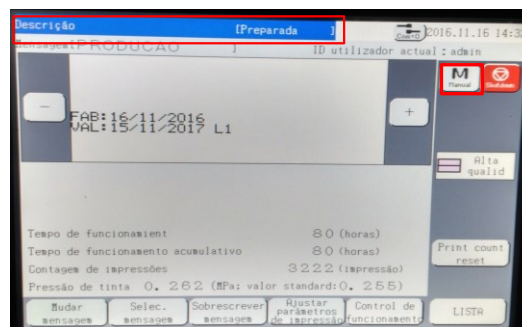


Foto 08 - Destaque da mensagem **[Preparada]** na tela e do campo **Manual**.

Etapa	Produzir IQF
Tarefa	Pesagem e Embalagem

Para grandes pausas na produção (Exemplo: horário de almoço):

- Clicar no campo **Manual** em destaque na Foto 08 anterior.
- Na janela que abrir no canto inferior, clicar em **Espera** (Foto 09).
- Na janela seguinte, clicar em **Interrupção de impressão** (Foto 10).

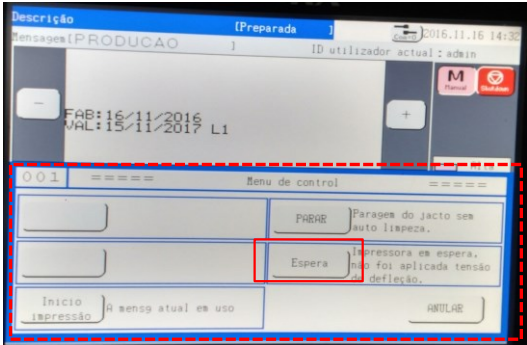


Foto 09 - Janela aberta e campo **Espera** em destaque.

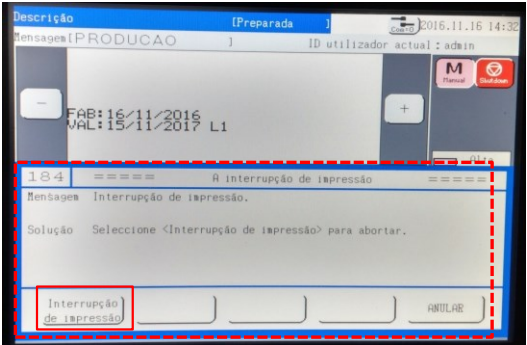


Foto 10 - Janela aberta e campo **Interrupção de impressão** em destaque.

- Para voltar o funcionamento da máquina após a pausa:
- Clicar novamente em **Manual** e na janela que abrir clicar em **Preparada** (Foto 11).
- Na janela seguinte clicar em **ACEITAR** (Foto 12).

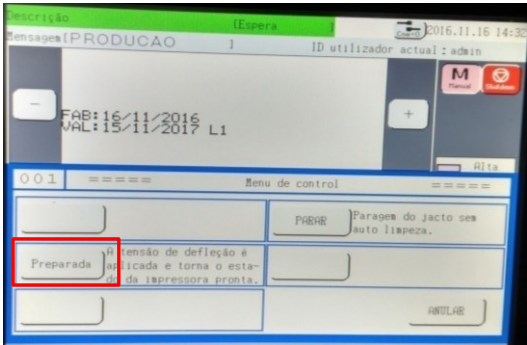


Foto 11 - Janela aberta e campo **Preparada** em destaque.

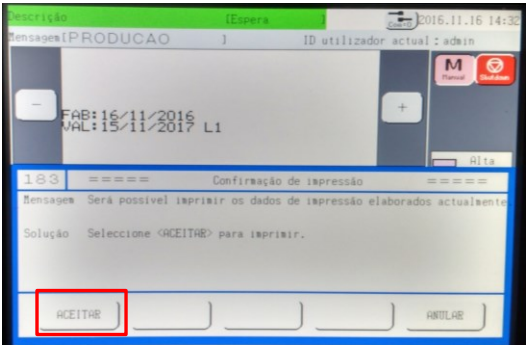


Foto 12 - Janela aberta e campo **ACEITAR** em destaque.

- Bater a bobina para ajustar o filme na máquina para que a data fique impressa no local correto, conforme procedimento descrito na página 5 do Anexo 03.
- Para auxiliar no ajuste, girar a manivela localizada na lateral traseira da Pacmac para que o rolete deslize pelo eixo ajustando a localização da data (Fotos 13 e 14).



Foto 13 - Lateral da máquina Pacmac, onde está localizada a manivela.



Foto 14 - Detalhe da manivela que ajusta a altura da impressão da data no filme.

Etapa	Produzir IQF
Tarefa	Pesagem e Embalagem

- Após devidos ajustes, as datas de fabricação e validade devem estar impressas na área indicada conforme Fotos 15 e 16 abaixo.



Foto 15 - Verso do pacote selado, com data impressa no local definido e legível.

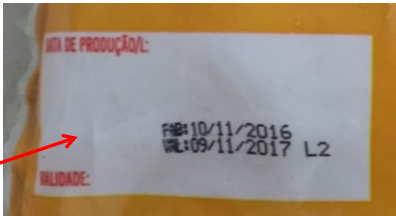


Foto 16 - Data impressa corretamente.

	PADRÃO TECNICO DE PROCESSO PRODUZIR IQF PTP_GES_GUA_015	Controle: GES - GUA Data de Emissão: 04.11.2016 Data de Revisão: 07.05.2026 Nº Revisão: 07
EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão) APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão) Pág. 21/24		
Etapa Tarefa	Produzir IQF Setup a cada troca de produto	

ANEXO 05 - Procedimento para realizar Setup

- Realizar procedimento de *set up* da máquina a cada troca de produto para garantir a ausência de produtos misturados após o congelamento.
- Terminar o abastecimento do giro freezer e aguardar 5 minutos para iniciar o abastecimento com o novo produto.
- Ajustar a velocidade da esteira de acordo com a recomendação abaixo:

De um produto que exige tempo de retenção maior para um produto com tempo de retenção menor (Exemplo: Troca de Filé de peito por Filezinho):

 - Esperar que as últimas peças de Filé de peito parem de sair do giro freezer para aumentar a velocidade da esteira.

De um produto que exige menor tempo de retenção para um produto com tempo de retenção maior (Exemplo: Troca de Filezinho para Coxa):

 - Diminuir a velocidade da esteira do giro freezer antes de abastecê-lo com as peças de Coxa.
- No intervalo de 10 minutos que não estiver saindo produto, desligar a esteira de abastecimento do giro freezer e limpar a entrada e saída do túnel recolhendo qualquer produto que possa ter ficado aderido à esteira.
- Acionar o comando automático da Ishida para ligá-la e liberar possíveis produtos que ficaram presos nas canecas. Avaliar as calhas da máquina e retirar o produto que tenha ficado preso.
- Fazer o escoamento automático da máquina.
- Avaliar esteira de retorno e retirar produtos.
- Separar os produtos recolhidos em caixas brancas para retornar ao processo.
- Na Pacmac, para substituir a bobina do filme, cortar a bobina do produto que estava sendo produzido na altura da chapa de apoio localizada atrás da máquina, conforme Foto 01.

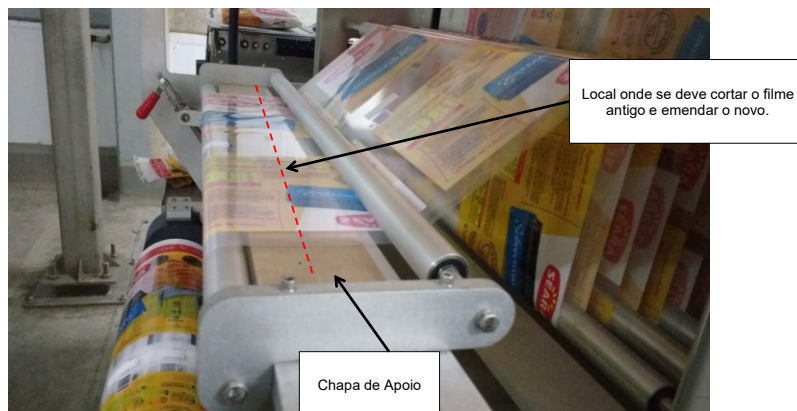


Foto 01 - Cortar o filme na altura da chapa de apoio, conforme destacado na foto.

- Substituir a bobina pela bobina do filme do novo produto a ser produzido.
- Emendar as abas dos filmes com fita adesiva.
- Na tela de comando digital da Pacmac, selecionar **Vazio** e **Indiv.** para sair pacotes vazios e individuais (um de cada vez) (Foto 02).
- Apertar o botão **RESET/START** verde no painel de controle até sair os pacotes com o filme do novo produto (Foto 03).
- Quando necessário, alterar as informações da datadora automática, conforme procedimento descrito na página 5 do Anexo 02.
- Fazer os ajustes necessários até que saiam pacotes conformes.

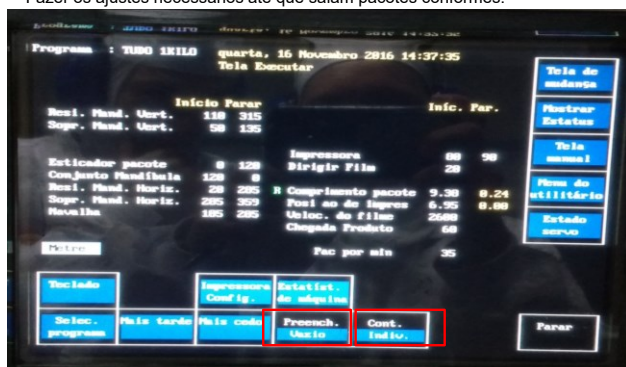


Foto 02 - Tela de comando digital da Pacmac com destaque dos campos **Vazio** e **Indiv.** selecionados.



Foto 03 - Botão **RESET/START**.

- Selecionar nova receita no painel de comando digital da Ishida, conforme procedimento descrito na página 2 do Anexo 02.

	PADRÃO TÉCNICO DE PROCESSO PRODUIR IQF PTP_GES_GUA_015	Controle: GES - GUA Data de Emissão: 04.11.2016 Data de Revisão: 07.05.2026 Nº Revisão: 07
EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão) APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)		Pág. 22/24
Etapa Tarefa	Produzir IQF Montagem de caixas e colagem de etiquetas	

ANEXO 06 - Etiquetas, códigos e símbolos de acordo com o produto.

- Colar as etiquetas na lateral das caixas de papelão conforme o produto a ser produzido, de acordo com os modelos abaixo:

OBSERVAÇÃO: Atentar para os desenhos (formas geométricas) que identificam o tipo do produto.

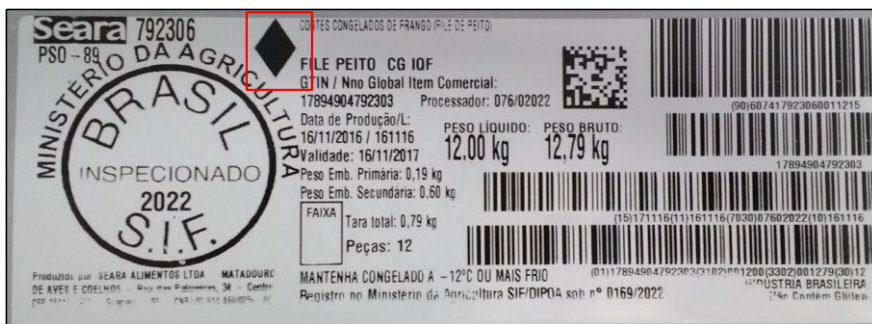


Foto 01 - Modelo de etiqueta para Filé de Peito IQF.



Foto 02 - Modelo de etiqueta para Filezinho (Sassami) IQF.

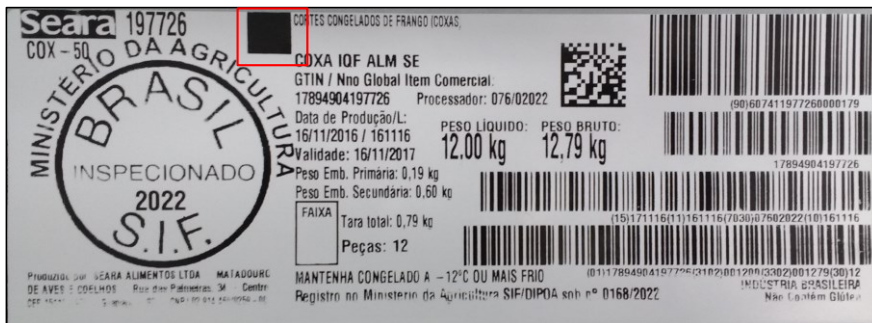


Foto 03 - Modelo de etiqueta para Coxas IQF.



Foto 04 - Modelo de etiqueta para Sobrecoxas IQF.