

	MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO		Controle: GES - GUA
	SECUNDÁRIA / CONGELAMENTO / PALETIZAÇÃO		Data de Emissão: 13/01/2025
	PTP_GES_GUA_017		Data de Revisão: 12/05/2026
EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)		Nº Revisão: 01	
		Aprovado por: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)	

Encaixotamento	Encaixotar (Quando Aplicável)	3	1	5	1	5	1	3	1	1	3	24	N	N
Resfriar ou Congelar	Apontar Caixas	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	14	N	N
	Resfriar (Quando Aplicável)	3	1	5	5	1	1	1	5	1	1	24	N	N
	Congelar (Quando Aplicável)	1	1	5	5	1	1	1	5	1	3	24	N	N
VRT 1	Virar Bloco	3	1	5	1	1	1	3	1	1	1	18	N	N
	Produto Em Caixa	3	1	3	1	3	1	3	1	1	3	20	N	N
	Detectar Metais	1	1	1	5	1	5	1	1	1	1	18	N	N
	Apontar Caixas	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	14	N	N
	Paletizar / Pesar	3	1	3	3	5	1	1	1	3	3	24	N	N
	Strechar	3	1	3	1	1	1	3	1	1	1	16	N	N
	Armazenar Pallets Na Câmara	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	12	N	N
VRT 2	Fechar Caixa	3	1	3	1	1	1	3	1	1	1	16	N	N
	Colar Etiqueta (Quando Aplicável)	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	14	N	N
	Passar Filme Termoencolhível	1	1	5	1	1	1	3	1	1	1	16	N	N
	Detectar Metais	1	1	1	5	1	5	1	1	1	1	18	N	N
	Paletizar / Pesar	3	1	3	3	5	1	1	1	3	3	24	N	N
	Strechar	3	1	3	1	1	1	3	1	1	1	16	N	N
	Armazenar Pallets Na Câmara	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	12	N	N

	PADRÃO TÉCNICO DO PROCESSO PTP - SECUNDÁRIA/ CONGELAMENTO/ PALETIZAÇÃO PTP_GES_GUA_017	Controle: GES - GUA Data de Emissão: 13.01.2025 Data de Revisão: 12.05.2026 N. Revisão: 01
EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão) APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)		
		Pág 3/16
Premissas da Segurança:		
1) Realizar apenas as atividades para quais foi capacitado e autorizado (trabalhos em altura, trabalho em espaços confinados, trabalhos com produtos químicos, trabalhos em equipamentos motorizados, trabalhos em eletricidade, intervenção em máquinas e equipamentos; 2) Usar os EPIs fornecidos e se responsabilizar pela limpeza, guarda e conservação; 3) Usar EPIs e ferramentas somente para o que se destina 4) Não improvisar ferramentas 5) Cumprir os Procedimentos de Operação Segurança de cada atividade; 6) Cumprir as regras inegociáveis. 7) Comunicar qualquer anomalia, por meio da ferramenta COMUNIQUE 8) Se não for seguro não faça		
Premissas da Qualidade em todos os processos:		
1) Cumprir com os procedimentos de BPF desde a chegada na portaria, ao vestir uniforme, ao circular pelas área externas, ao utilizar o banheiro. 2) Cumprir com os procedimentos de BPF específicos na barreira sanitária. 3) Cumprir com os procedimentos de BPF ao executar a sua tarefa. 4) Zelar pela qualidade do produto ao executar a tarefa, cumprindo os padrões definidos no PTP. 5) Ao detectar anomalia, informar a liderança imediata para correção, pois pode afetar a qualidade do produto final. 6) Ao detectar possibilidade de contaminação por corpo estranho, comunicar o Supervisor e também o Controlador/Analista da Qualidade da fábrica para análise e execução das ações corretivas necessárias. 7) Zelar pela higiene e integridade de EPIs e utensílios que está usando, sendo dever comunicar o seu supervisor em caso de avaria e realizar a higiene/substituição; 8) Zelar pela higiene e funcionamento equipamentos, comunicar o seu supervisor para providenciar a higiene/conserto/ajuste. Avaliar junto ao seu supervisor a necessidade de parada para ajuste imediato ou se pode ser parada programada. 9) Conhecer e cumprir o padrão da especificação técnica do produto da linha de produção em que trabalha afim de evitar reclamações de clientes.		

		PADRÃO TÉCNICO DO PROCESSO							Controle: GES - GUA				
		SECUNDÁRIA / CONGELAMENTO / PALETIZAÇÃO							Data de Emissão: 13/01/2025				
		PTP_GES_GUA_017							Data de Revisão: 12/05/2026				
									NºRevisão: 01				
Etapa:		Encaixotar				Produto Intermediário - PI		Produto Encaixotado					
						Valor Assegurado				Valor Assegurado			
Nome da Tarefa	Como Fazer	Características Intermediárias (y)	LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)		LIE	Padrão	LSE	Controles		
Acondicionar produtos em caixas	Retirar produtos das bacias plasticas e acondicionar em caixas de papelão e ou retirar os pacotes da esteira e acondicionar em caixas de papelão	Integridade das caixas	-	Integras	-	Treinamento do operador		-	100% Treinado	-	IC_FRQ_176		
		Mistura de produto	Ausência								-		
		Integridade da embalagem	Conforme anexo 02										
		Presença de data de validade	Presente										
		Presença de etiqueta na caixa	Conforme anexo 02										
		Posição do pacote	Conforme anexo 01										
		Descarte de caixa	-	0	0,50%						IV_FRQ_010		

	PADRÃO TÉCNICO DO PROCESSO										Controle: GES - GUA			
	SECUNDÁRIA / CONGELAMENTO / PALETIZAÇÃO										Data de Emissão: 13/01/2025			
	PTP_GES_GUA_017										Data de Revisão: 12/05/2026			
NºRevisão: 01														
Pág. 5/16														
Etapa:		Interfolhar produto				Produto Intermediário - PI		Produto interfolhado						
						Valor Assegurado			Valor Assegurado					
Nome da Tarefa		Como Fazer		Características Intermediárias (y)		LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)		LIE	Padrão	LSE	Controles
Apontar		Apontar os produtos direcionando o leitor para o código de barras contido nas embalagens para que o sistema faça a leitura		Caixas apontadas		-	100% das caixas	-	Posicionamento das etiquetas		100% retas,bem alinhadas e coladas no local correto		PGPK1355	
Resfriar		Submeter produto nos túneis de congelamento VRT1 ou na camera do - 35 °C. Direcionamento depende da quantidade de materia prima, se completar um nível é direcionado ao VRT1, se não completar o nível direcionar para a camera do -35°C		Temperatura do produto (°C)		0	-	4	Temperatura do túnel contínuo (VRT1)		-35	-	-25	IC_FRQ_152
									Temperatura da camera (-35°C)		-35	-28	-24	
				Produto resfriado		Conforme ET		Tempo de retenção (Minutos)		90	-	180	-	
Congelar		Submeter produto nos túneis de congelamento VRT Para os produtos congelados em bacias direcionar para o VRT 1 acondicionando a bacia diretamente na esteira do congelamento sem passar pelo setor da embalagem secundária. Para produtos congelados na embalagem secundária direcionar para o VRT 2, na esteira da embalagem secundária.		Temperatura do produto ME (°C)		-	-	-18°C	Temperatura do túnel contínuo		-35	-	-25	IC_FRQ_152
				Temperatura do produto MI (°C)		-	-	-12°C						
				Produto congelado		Conforme ET		Tempo de retenção (Horas)		15	-	21	-	

		PADRÃO TÉCNICO DO PROCESSO SECUNDÁRIA / CONGELAMENTO / PALETIZAÇÃO PTP_GES_GUA_017						Controle: GES - GUA Data de Emissão: 13/01/2025 Data de Revisão: 12/05/2026 NºRevisão: 01				
Etapa:		VRT1			Produto Intermediário - PI		Produto Paletizado					
					Valor Assegurado		Valor Assegurado					
Nome da Tarefa		Como Fazer	Características Intermediárias (y)	LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)		LIE	Padrão	LSE	Controles
VRT 1 - Posicionar as bacias no virador de caixas		Direcionar as bacias plasticas na posição correta da máquina, seguindo duas linhas de produção: Produto em caixa de papelão: colocar o fundo da caixa na máquina de virar caixas para que depois possa ser acrescentado a tampa. Produto em mini pallet ou paletizado em blococt: apenas retirar a bacia para a sequência dos blocos.	Integridade das caixas e embalagens	-	Integras	-	Treinamento do operador		-	100% Treinado	-	IC_FRQ_152
			Mistura de produto	Ausência								
Produto em caixa: Fechar caixas de produto		Posicionar caixas na esteira e acrescentar a tampa para fechar as caixas.	Integridade das caixas e embalagens	-	Integras	-	Treinamento do operador		-	100% Treinado	-	IC_FRQ_152
			Mistura de produto	Ausência								
			Presença de etiqueta na caixa	Presente								
			Descarte de caixa	-	0	0,50%						IV_FRQ_010
Plastificar caixas		Envolver caixas com plástico transparente através do túnel de encolhimento	% de caixas bem plastificadas	-	100%	-	Temperatura da solda (C°)		-	167	-	IC_FRQ_152
							Temperatura do túnel (C°)		198	-	205	
							Velocidade do facão de solda (m/s)		-	15	-	
							Velocidade de liberação de plástico (m/s)		-	15	-	
							Velocidade do sopro (m/s)		-	9	-	
							Regulagem da altura do sensor dos rolos		-	Regulado	-	
Regulagem da mola de reguladora dos rolos		-	Regulado	-								
Detectar metais		Passar os produtos (Caixa e bloco) na esteira do detector de metais (Seguir fluxo na esteria)	Metais	-	Ausência	-	Detector ligado		-	ON	-	IC_FRQ_107
							Corpo de prova (mm)		-	Anexo 03	-	
							Calibração do equipamento		100% calibrado			
Paletizar		Para pallet's: Colocar as caixas de produtos sobre o pallet de modo que a etiqueta de identificação fique para fora Para mini container's: Retirar os produtos congelados da esteira e acondicioná-los em mini containers	Integridade do pallet	-	Anexo 04	-	Treinamento do Operador		100% Treinado			IC_FRQ_152
			Tipo de estrado	Conforme ET								-
			Presença de etiquetas no pallet	-	Presente	-						-
			Mistura de produto	-	Ausência	-						IC_FRQ_152
			Número de caixas no pallet	Conforme ET								-
Pesar mini pallet		Colocar o pallet sobre a balança de chão e conferir o peso no visor	Peso líquido do pallet	-	Conforme E.T	-	Aferição da balança		-	Aferida	-	IC_FRQ_168
Stretchar		Envolver produto paletizado com filme stretch e pesar	% pallets bem estrechados	-	100%	-	Velocidade de subida e descida do stretch (Hz)		46	-	50	-
							Tensão do Filme (Hz)		68	-	70	-
							Velocidade da plataforma (Hz)		-	60	-	-
							Espessura do Filme		-	Anexo 05	-	-
							Alinhamento da carga		-	Alinhada	-	-
							Nº Voltas de stretch		-	2	6	-
Apontar pallet		Registrar no coletor a quantidade de caixas presentes no pallet conforme o pedido produzido	% de pallet's apontados	-	100	-	Treinamento do operador		-	100% Treinado	-	-
			% de caixas apontados	-	100	-						

		PADRÃO TÉCNICO DO PROCESSO SECUNDÁRIA / CONGELAMENTO / PALETIZAÇÃO PTP_GES_GUA_017					Controle: GES - GUA Data de Emissão: 13/01/2025 Data de Revisão: 12/05/2026 NºRevisão: 01					
Pág. 7/16												
Etapa:		VRT2			Produto Intermediário - PI		Produto Paletizado					
		Valor Assegurado			Valor Assegurado							
Nome da Tarefa		Como Fazer	Características Intermediárias (y)	LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)		LIE	Padrão	LSE	Controles
VRT 2 - Fechar caixas de produto	Posicionar caixas na esteira para retirar a tampa que está junto ao fundo e fechar as caixas.	Integridade das caixas e embalagens	-	Integras	-	Treinamento do operador		-	100% Treinado	-	IC_FRQ_152	
		Mistura de produto	-	Ausência	-							
		Presença de etiqueta na caixa	-	Presente Alinhada	-							
		Descarte de caixa	-	0	0,50%						IV_FRQ_010	
Plastificar caixas	Envolver caixas com plástico transparente através do túnel de encolhimento	% de caixas bem plastificadas	-	100%	-	Temperatura da solda (C°)	-	167	-	IC_FRQ_152		
						Temperatura do túnel (C°)	198	-	205			
						Velocidade do facão de solda (m/s)	-	15	-			
						Velocidade de liberação de plástico (m/s)	-	15	-			
						Velocidade do sopro (m/s)	-	9	-			
						Regulagem da altura do sensor dos rolos	-	Regulado	-			
Regulagem da mola de reguladora dos rolos	-	Regulado	-									
Detectar metais	Passar os produtos (Caixa e bloco) na esteira do detector de metais (Seguir fluxo na esteira)	Metais	-	Ausência	-	Detector ligado	-	ON	-	IC_FRQ_107		
						Corpo de prova (mm)	-	Anexo 03	-			
						Calibração do equipamento	100% calibrado					
Paletizar	Colocar as caixas de produtos sobre o pallet de modo que a etiqueta de identificação fique para fora	Integridade do pallet	Conforme anexo 04			Treinamento do Operador	100% Treinado			IC_FRQ_152		
		Integridade do contrátil	Conforme anexo 02									
		Tipo de estrado	Conforme ET							-		
		Presença de etiquetas no pallet	-	Presente	-					-		
		Mistura de produto	-	Ausência	-					IC_FRQ_152		
		Número de caixas no pallet	Conforme ET							-		
Stretchar	Envolver produto paletizado com filme stretch e pesar	% pallets bem estrechados	-	100%	-	Velocidade de subida e descida do stretch (Hz)	46	-	50	-		
						Tensão do Filme (Hz)	68	-	70	-		
						Velocidade da plataforma (Hz)	-	60	-	-		
						Espessura do Filme	-	Anexo 05	-	-		
						Alinhamento da carga	-	Alinhada	-	-		
						Nº Voltas de stretch	-	2	6	-		
Apontar pallet	Registrar no coletor a quantidade de caixas presentes no pallet conforme o pedido produzido	% de pallet's apontados	-	100	-	Treinamento do operador	-	100% Treinado	-	-		
		% de caixas apontados	-	100	-							

	PADRÃO TECNICO DE PROCESSO SECUNDÁRIA / CONGELAMENTO / PALETIZAÇÃO PTP_GES_GUA_017	Controle: GES - GUA Data de Emissão: 13/01/2025 Data de Revisão: 12/05/2026 NºRevisão: 01
EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão) APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão) Pág. 8/16		
Etapa	Posicionar pacotes nas caixas	
Tarefa	Acomodar	

ANEXO 01 - Posição dos pacotes nas caixas



Produtos BL, BLK e Cartilagem
pocisionar os 6 pacotes (3 Camadas
x 2 Pacotes) com o carimbo para
cima / Sigla do produto visível para o
conferente



Produto bloco, pacote em bacia que depois é
batido na caixa e linha asa pacote, posicionar a marca
seara para ficar exposta nos dois lados
(Exemplo: Duas camadas as duas
ficam de costas uma para outra).



Pacote 2kg peito - Todos os pacotes (3 camadas x 2 pacotes) com a
marca seara e o carimbo para cima.



Ausência de furos, rasgados ou manchas e posição
das pernas no pacote.



Presença das informações do produto.

Padrão visão dos
produtos
interfolhados

Etapa	Posicionar caixas	Pág. 9/16
Tarefa	Paletizar	



Embalagens posicionados na caixa de papelão, espalhadas na caixa



Aspecto do produto congelado, produto com aparência flat.

	PADRÃO TECNICO DE PROCESSO SECUNDÁRIA / CONGELAMENTO / PALETIZAÇÃO PTP_GES_GUA_017	Controle: GES - GUA Data de Emissão: 13/01/2025 Data de Revisão: 12/05/2026 NºRevisão: 01
EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão) APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)		
Etapa	Contratil e solda	
Tarefa	Soldar pacote	

Pág. 10/16

ANEXO 02 - Contrátil e solda



Padrão de termoencolhível sem aberturas nas laterais



Inegridade da termosolda



	PADRÃO TECNICO DE PROCESSO PERNA PTP_GES_GUA_006	Controle: GES - GUA Data de Emissão: 13/01/2025 Data de Revisão: 12/05/2026 NºRevisão: 01
EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)		
APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)		
Etapa	VRT	
Tarefa	Detector de Metais	

ANEXO 03 - PARÂMETROS DE DETECÇÃO DE METAIS

Parâmetros de Controle	Linha A- Inox			Linha A- Ferro			Linha A- Não Ferrosos			Linha A- Curativo Azul			Linha A- Alarme		
	Valor Assegurado			Valor Assegurado			Valor Assegurado			Valor Assegurado			Valor Assegurado		
	LIE	Padrão	LSE	LIE	Padrão	LSE	LIE	Padrão	LSE	LIE	Padrão	LSE	LIE	Padrão	LSE
Corpo de Prova (mm)	-	6	-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
Parâmetros de Controle	Linha B- Inox			Linha B- Ferro			Linha B- Não Ferrosos			Linha B- Curativo Azul			Linha B- Alarme		
	Valor Assegurado			Valor Assegurado			Valor Assegurado			Valor Assegurado			Valor Assegurado		
	LIE	Padrão	LSE	LIE	Padrão	LSE	LIE	Padrão	LSE	LIE	Padrão	LSE	LIE	Padrão	LSE
Corpo de Prova (mm)	-	6	-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
Parâmetros de Controle	Linha C- Inox			Linha C- Ferro			Linha C- Não Ferrosos			Linha C- Curativo Azul			Linha C- Alarme		
	Valor Assegurado			Valor Assegurado			Valor Assegurado			Valor Assegurado			Valor Assegurado		
	LIE	Padrão	LSE	LIE	Padrão	LSE	LIE	Padrão	LSE	LIE	Padrão	LSE	LIE	Padrão	LSE
Corpo de Prova (mm)	-	6	-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
Parâmetros de Controle	Linha D- Inox			Linha D- Ferro			Linha D- Não Ferrosos			Linha D- Curativo Azul			Linha D- Alarme		
	Valor Assegurado			Valor Assegurado			Valor Assegurado			Valor Assegurado			Valor Assegurado		
	LIE	Padrão	LSE	LIE	Padrão	LSE	LIE	Padrão	LSE	LIE	Padrão	LSE	LIE	Padrão	LSE
Corpo de Prova (mm)	-	6	-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-



PADRÃO TECNICO DE PROCESSO
SECUNDÁRIA / CONGELAMENTO /
PALETIZAÇÃO
PTP_GES_GUA_017

Controle: GES - GUA
Data de Emissão: 13/01/2025
Data de Revisão: 12/05/2026
NºRevisão: 01


EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)

Pág. 12/16


APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)

Etapa	Posicionar caixas
Tarefa	Paletizar


ANEXO 04 - Integridade de pallets

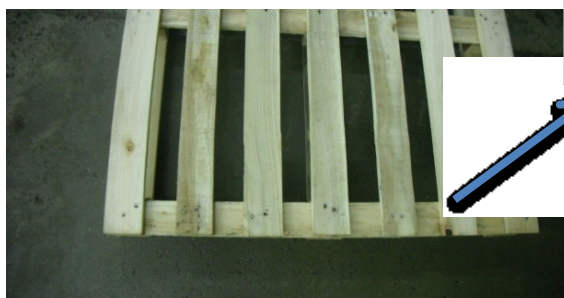


Todas as partes do pallet fixas e integras.

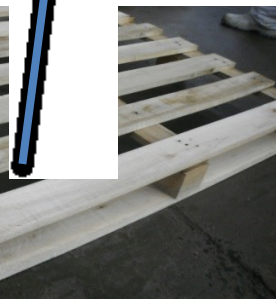

Pallet envolto em filme stretch

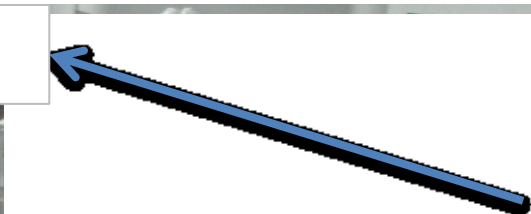

Etiqueta do produto virado para fora do pallet

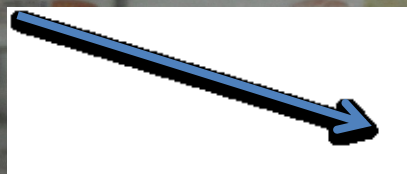


Etapa	Posicionar caixas	Pág. 13/16
Tarefa	Paletizar	



Presença de filme stretch



Presença de etiqueta pallet



Presença de demarcação para





PADRÃO TECNICO DE PROCESSO
SECUNDÁRIA / CONGELAMENTO /
PALETIZAÇÃO
PTP_GES_GUA_017

Controle: GES - GUA
Data de Emissão: 13/01/2025
Data de Revisão: 12/05/2026
NºRevisão: 01

EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)

Pág. 14/16

APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)

Etapa	Posicionar caixas
Tarefa	Paletizar

ANEXO 04 - Integridade de pallets



As caixas com o produto cabeça são viradas nesta mesa que deve estar devidamente higienizada e esterilizada para separar o bloco do produto da caixa.



Os blocos do produto são posicionados lado a lado e, posteriormente, empilhados um sobre o outro, de forma alinhada e organizada no pallet.



Pallet com todos os blocos de produto já empilhados.

Proibido envolver os blocos diretamente com o plástico stretch.

Etapa	Posicionar caixas	Pág. 15/16
Tarefa	Paletizar	



Pallet com a capa pallet azul, devidamente arqueado e identificado com etiqueta pallet.



Pallet finalizado com o plástico stretch sobre a capa pallet.

	PADRÃO TECNICO DE PROCESSO SECUNDÁRIA / CONGELAMENTO / PALETIZAÇÃO PTP_GES_GUA_017	Controle: GES - GUA Data de Emissão: 13/01/2025 Data de Revisão: 12/05/2026 NºRevisão: 01
EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)		Pág. 16/16
APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)		
Etapas	VRT	
Tarefa	Strechar	

ANEXO 05 - ESPESSURA DE FILME STRETCH - Fonte: H 9.4c - 1 (96) / 32 - Filmes para produtos cárneos

FILME STRETCH
Deverá ter resistência ao manuseio e a temperatura de congelamento de -40 °C.
Deverá ser de fácil desbobinamento (não poderá estar bloqueado).
Composição: polietileno linear para stretch.

Código	Largura (mm)	Espessura (mm)	DE Bobina (mm)	DI do Tubete (± 5 mm)	Aspecto de Construção	Cor	Densidade (g/cm²)	Peso Líquido da Bobina (kg)	Alongamento longitudinal (DM) (ASTM D-882)	Obs
460338	500 (±5mm)	0,020 (±0,002mm)	155 (± 5 mm)	76	PE	Transparente	0,920	5 (± 0,5 kg)	Min: 372 %	Uso Manual
500399	500 (±5mm)	0,020 (±0,002mm)	230 (± 10 mm)	76	PE	Transparente	0,920	16,0 (± 1 kg)	Min: 480 %	Uso em Máquina
967963	500 (±5mm)	0,019 (±0,002mm)	145 (± 5 mm)	76	PE	Azul translúcido	0,920	4 (± 0,5 kg)	Min: 380 %	Uso Manual
303591	420 (±10mm)	0,007 a 0,10	145 (± 5 mm)	76	PE	Transparente	0,920	1,9 a 2,1	-	Pré-estirado Uso Manual
374018	420 (±10mm)	0,007 a 0,10	185 (+/- 15 mm)	78	PE	Transparente	0,920	1,9 a 2,1	-	Pré-estirado SEM TUBETE e COM APLICADOR. Uso Manual
377533	500	0,017 (±0,002mm)	230 (± 10 mm)	76	PE	Transparente	0,920	16,0 (± 1 kg)	Min: 370 %	Uso em Máquina
381614	860	0,025		76	PE	Transparente	0,920			Uso em Máquina

Legenda: DI = diâmetro interno DE = diâmetro externo

AMOSTRAGEM/INSPEÇÃO
A amostragem/inspeção será conforme o Plano de Verificação.

REJEIÇÃO
O não atendimento das especificações dos itens acima, está sujeito a devolução do produto.