

CRITÉRIO DE EXECUÇÃO

CÓD / REV	EMIÇÃO	REVISÃO	CONTROLE	PÁG
CE A 6.001/10	09/05/2018	28/06/2023	NN – P & D	1/6
TÍTULO				
PADRÃO DE MATÉRIAS PRIMAS, PROCESSO E PRODUTO FINAL DE CMS SEARA				
EMITENTE		APROVADOR		
PESQUISA & DESENVOLVIMENTO		GERÊNCIA DE P&D		

PADRÃO DA MATÉRIA PRIMA

A matéria prima utilizada para a geração do CMS Seara deve seguir a proporção anatômica do frango nos seguintes cortes:

- Pescoço sem pele
- Front Half
- Back sem sambiquira

Para demais CMS e exportação a matéria prima utilizada é o back, o front, e o pescoço sem pele, não existindo a obrigatoriedade de obedecer a proporção anatômica.


No caso do Back esse pode estar com ou sem gordura abdominal, desde que o padrão de gordura no produto final seja atendido.

Obs.: Podem ser utilizados refis provenientes do mix de cada unidade, desde que atenda os parâmetros físico-químicos especificados.

Ossos provenientes da desossa de coxa e sobrecoxa NÃO poderão ser processados

Asa pode ser utilizada desde que seja: Asa inteira; coxinha; meio; coxinha com meio.

Meio com ponta ou apenas a ponta das asas NÃO podem ser utilizadas.

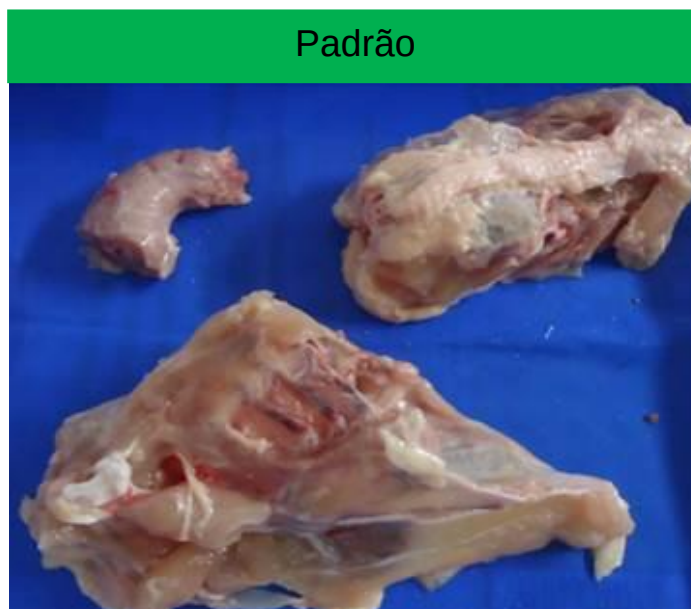

CRITÉRIO DE EXECUÇÃO

CÓD / REV
CE A 6.001/10


EMIÇÃO
09/05/2018

REVISÃO
28/06/2023


CONTROLE
NN – P & D

PÁG
2/6

Padrão Front

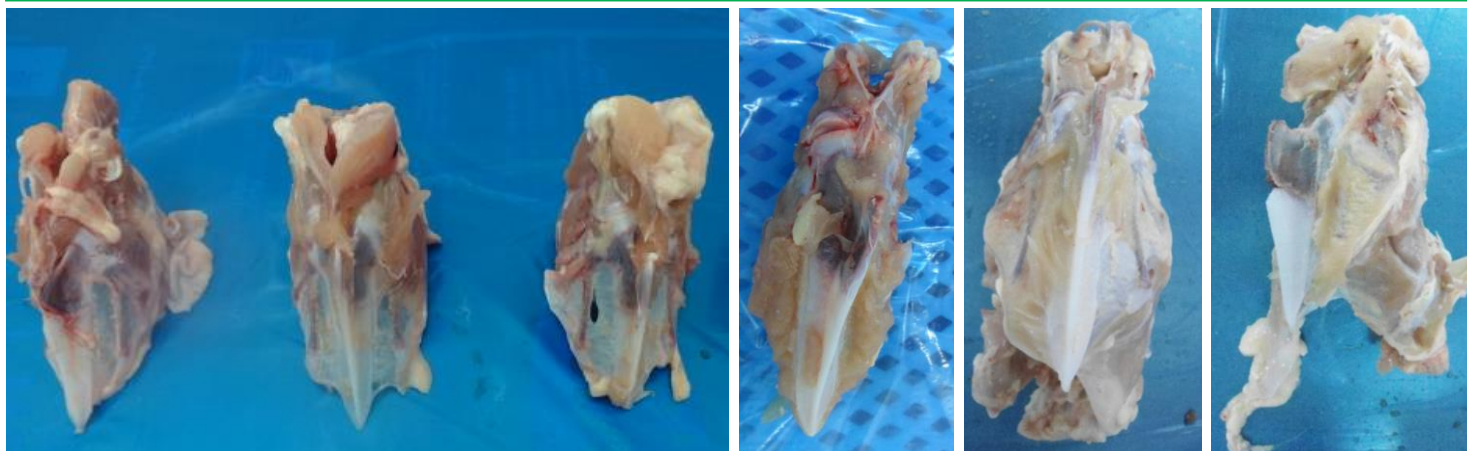

Padrão Back com ou sem gordura

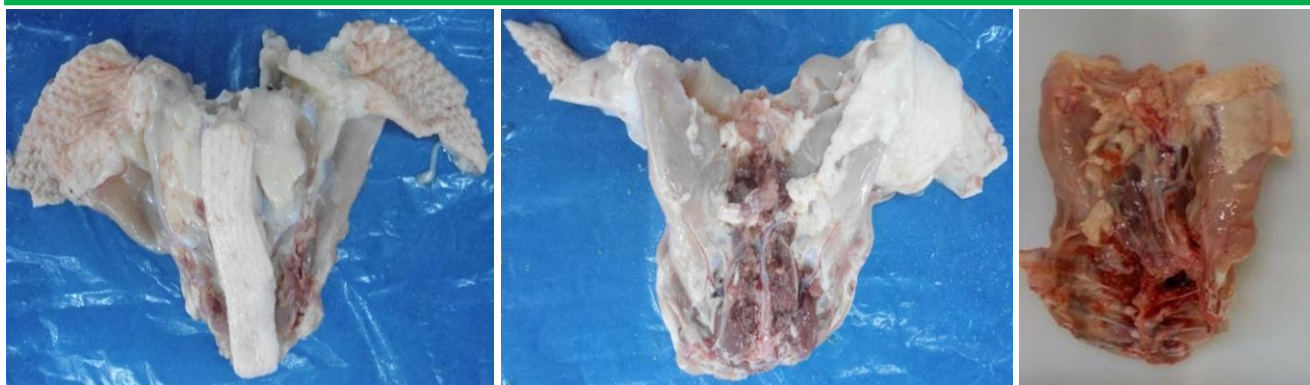

Padrão Pescoço sem pele



CRITÉRIO DE EXECUÇÃO

CÓD / REV
CE A 6.001/10

EMIÇÃO
09/05/2018


REVISÃO
28/06/2023

CONTROLE
NN – P & D

PÁG
3/6


INSERÇÃO DE PENAS, PENUGEM E PENAS

Limite Aceitável - Inserção de penas

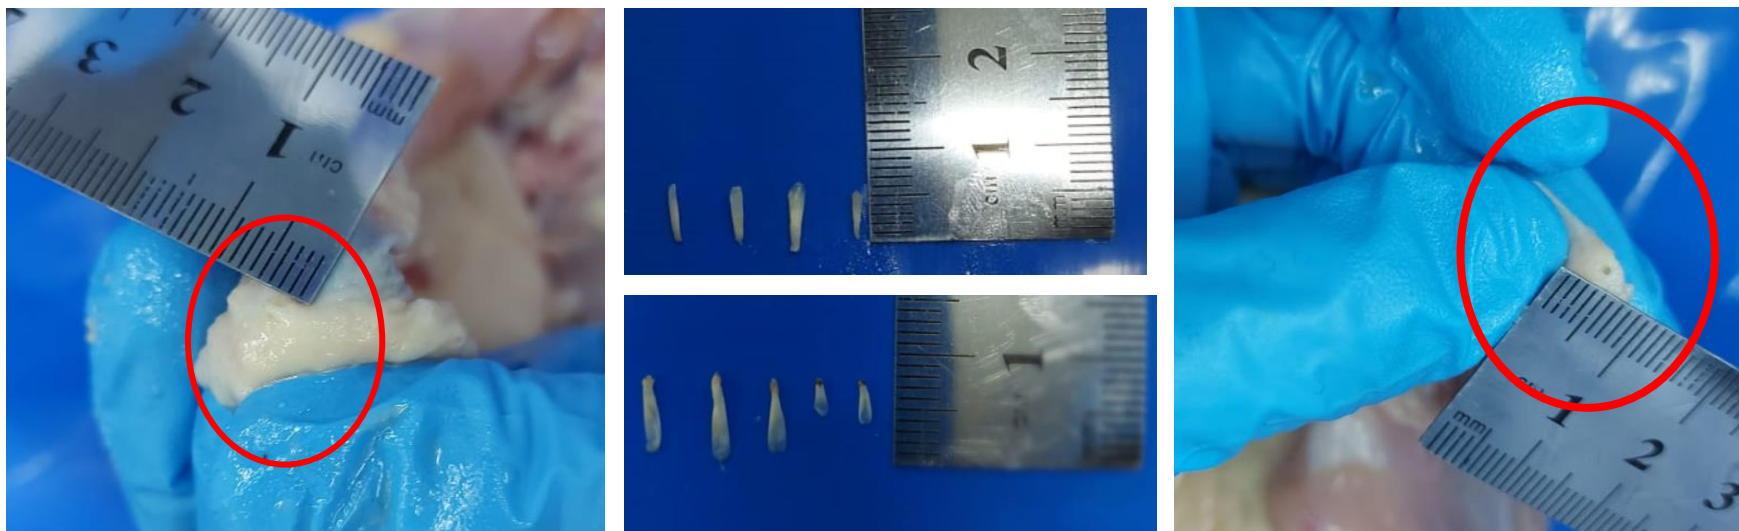

Inserção de penas: presente na pele de forma subcutânea, as que aparecem são as que possuem a ponta escura.

Inaceitável - Penugem e Penas

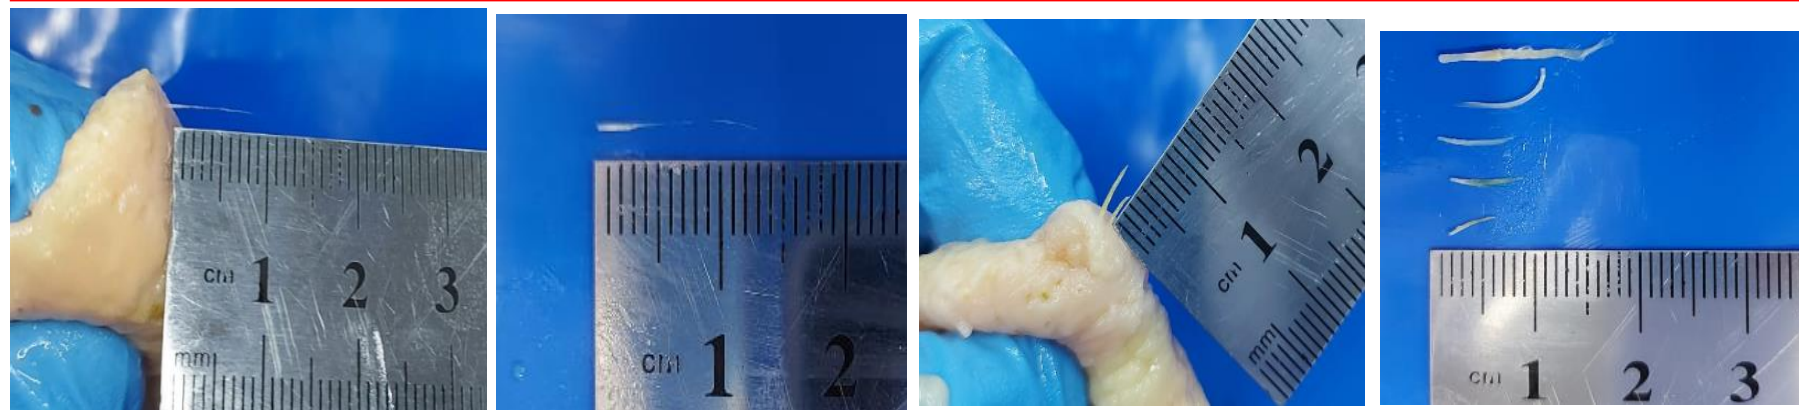

Penugem: mais fino que um fio de cabelo e menor que 1,5cm.

CRITÉRIO DE EXECUÇÃO


CÓD / REV	EMIÇÃO	REVISÃO	CONTROLE	PÁG
CE A 6.001/10	09/05/2018	28/06/2023	NN – P & D	4/6

PARAMETROS DE PROCESSO

Para obtenção do CMS Seara ou destinado à venda dentro dos padrões exigidos os seguintes parâmetros de processo devem ser seguidos:

- **Navalhas:** usar um jogo de navalhas com a proporção de 60% de navalhas com 0,3mm e 40% de navalhas com 0,5mm, sendo que as navalhas de 0,5mm devem ser posicionadas mais próximo ao corpo da máquina e as de 0,3mm na saída da mesma.
- **Rendimento:** para melhor extração das proteínas funcionais o rendimento da máquina deve ser de no mínimo 68%, padrão 73% e de no máximo 75% de extração (Este rendimento é uma referencia, a unidade pode usar outros percentuais desde que atenda todos os outros parâmetros especificados).
- Não agregar água e/ou gelo à matéria prima.
- Não permitir que o equipamento de extração de CMS esteja ligado sem que haja alimentação constante de MP.

PADRÃO DO PRODUTO FINAL

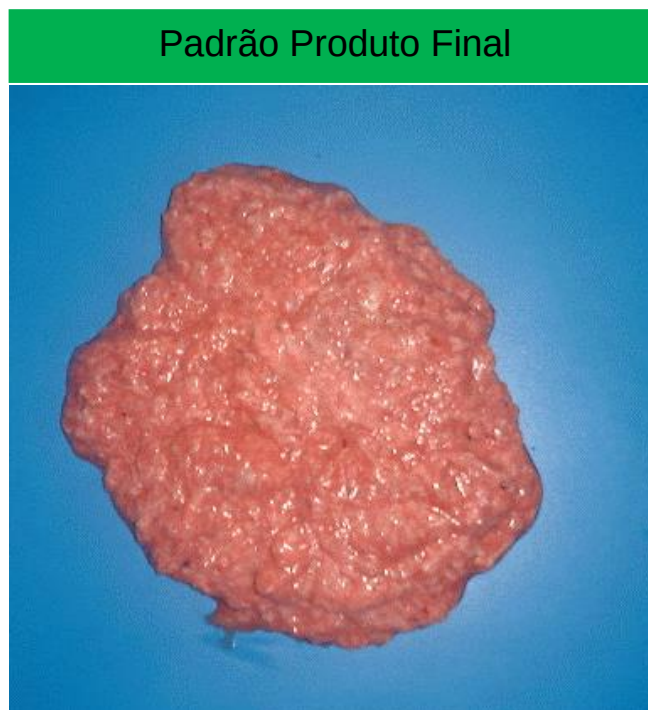

CRITÉRIO DE EXECUÇÃO

CÓD / REV	EMIÇÃO	REVISÃO	CONTROLE	PÁG
CE A 6.001/10	09/05/2018	28/06/2023	NN – P & D	5/6

O produto final deve possuir as seguintes características Físico químicas:

CMS Seara	LI	PADRÃO	LS
PROTEÍNA (%) (*)	12,0	12,5	NA
GORDURA (%)	13,0	16,0	19,0
MATERIAL MINERAL (%)	NA	NA	1,10
% DE OSSOS	NA	NA	0,30
NÚMERO DE OSSOS (1 a 3MM) (**)	NA	NA	30
ÍNDICE DE PERÓXIDOS (mEq KOH/ Kg DE GORDURA)	NA	NA	1,0
pH (LEITURA DIRETA)	6,2		6,6
CÁLCIO (BASE SECA) (%)	NA	NA	1,0

(*) - A unidade deverá obter média de 12,5% nos resultados do mês, sendo que não deverá ter nenhum resultado abaixo do mínimo especificado

(**) – Avaliação deve ser realizada em 100g de produto.

Os parâmetros Físico-químicos do CMS exportação devem seguir os valores expressos no módulo 03 (Padrões Físico-químicos) da especificação técnica.

A metodologia das análises Físico-químicas devem ser realizadas de acordo com o MTC_LAB_9100 e os resultados das mesmas devem seguir as tabelas acima.

CRITÉRIO DE EXECUÇÃO

CÓD / REV	EMIÇÃO	REVISÃO	CONTROLE	PÁG
CE A 6.001/10	09/05/2018	28/06/2023	NN – P & D	6/6

DEMAIS DESVIOS

Parâmetro	Padrão	Tolerância
Corpos estranhos	Ausência	Ausência
Penas e Penugem	Ausência	Ausência
Cânulas	Ausência	Ausência