


CRITÉRIO DE EXECUÇÃO

CÓD / VER CE H.082	EMIÇÃO 12/08/2020	REVISÃO 12/08/2020	CONTROLE NN – P&D	PÁG 01/05
TÍTULO PROCESSO DE EMBALAGEM – Matéria Prima (CMS/CMR/CARNE MOÍDA/PELE/GORDURA)				
EMITENTE PESQUISA & DESENVOLVIMENTO		APROVADOR GERÊNCIA P&D		


Objetivo: Fluxo fotografico de processo de empacotamento, checagem de qualidade selagem e padrão de formato do produto.

- 1- Em ambos processos AUTOMATICO e MANUAL, Observar para que a posição da selagem seja no máximo a 40mm de distancia da boca do saco, ou caso tenha a tarja indicativa , seguir com a selagem sobre a mesma.

OBS: para o processo de congelamento deve ser utilizado bacias plasticas **não vazadas totalmente lisas** conforme codigo 511369, modelo BN-18.

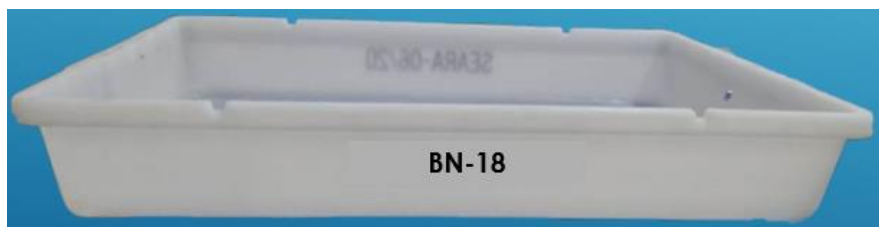

a. Processo Com envasadora e selagem automática

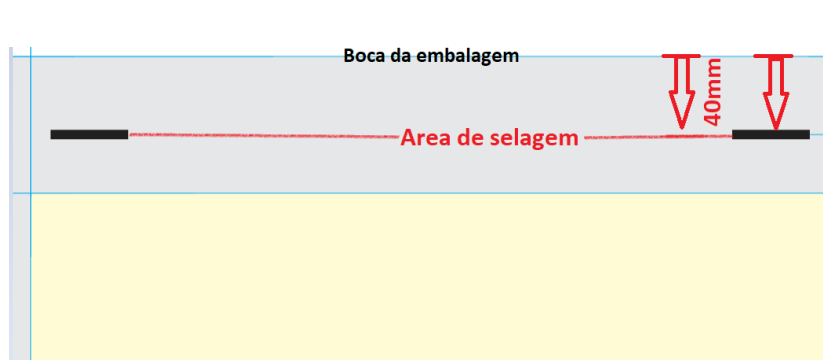

Passo 1 Autom. – Demonstrativo de posicionamento correto da selagem.



Passo 1.1 Autom. - Acomodação da embalagem para abastecimento



Passo 1.2 Autom. - Processo de




Passo 1.3 Autom. - Soltura do saco na Bacia Plástica

b. Processo com envasadora automática e selagem manual em equipamento do modelo “PICA PAU”



Passo 1 Manual - Acomodação da embalagem para abastecimento

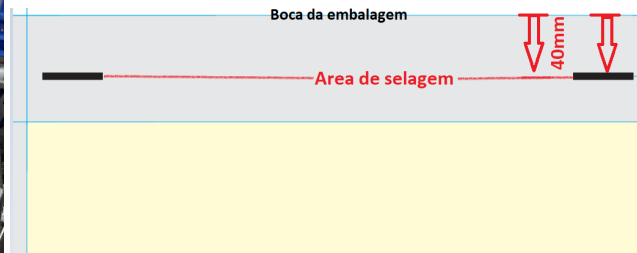

Passo 1.1 Manual – Demonstrativo de posicionamento correto da selagem.



Passo 1.2 Manual – Demonstrativo do processo de selagem.



Passo 1.3 Manual – Acomodar corretamente o saco em bacias plásticas.

2- Avaliar qualidade solda e codificação (data).

Pode ser feito avaliações que solda com simples verificações conforme as fotos ilustrativas para assegurar que a solda esteja em boas condições.

- Verificar visual se a selagem está íntegra sem aberturas - Caso a solda abra, deve ser feito ajustes no equipamento verificando tempo e temperatura;
- Verificar selagem puxando com as mãos;
- Observar se a data está legível e correta.



Passo 2.1 – Análise visual da qualidade de Selagem.



Passo 2.2 – Análise manual e visual da qualidade de Selagem.



Passo 2.3 – Verificação do padrão e qualidade da impressão de data

- 3- Ao serem colocados os sacos com o produto na bacia plástica, deve ser realizado processo de acomodação com as mãos espalhando o produto de forma que não fique dobras na embalagem.




Passo 3 – Processo de espalhar/acomodar o produto




Passo 3.1 – Verificação final do bloco antes do congelamento (Padrão aceito) sem rugas ou dobras



4- Após congelamento do produto, retirar das bacias plásticas e paletizar conforme quantidade descrita na especificação de cada produto

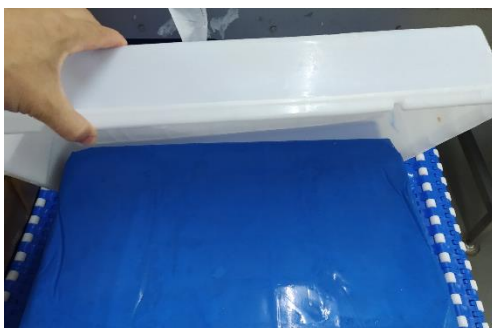


Passo 4.1 – Retirada da bacia plástica

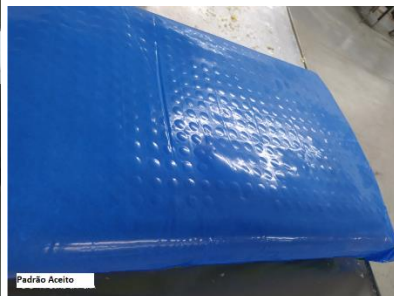

Padrão Aceito



Padrão Aceito

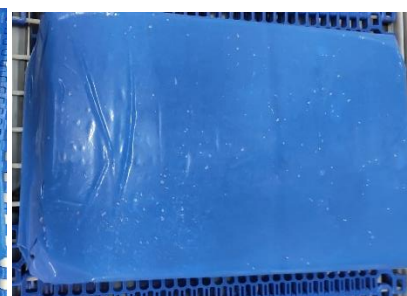

Passo 4.2 – Padrão Aceito (Isento de embalagem entremeada)

5- Palletização

- Para o processo de palletização seguir conforme CE especifica anexa no PGPK0700 modulo 06 “DOCUMENTOS VINCULADOS” no SRP.