

**Critério de Execução**

CE A 9.031

COXA E SOBRECOXA SEM OSSO (BL) PADRÃO E TOLERÂNCIAS

Controle: NN-P&D

Data Emissão: 27/01/2021

Data Revisão: 05/05/2025

Nº/Versão: 12

Página: 1 / 11

Situação: Liberada

COXAS E SOBRECOXAS S/O

Critério de Aceitação:

Padrão**Observações específicas:**

As avaliações de qualidade do produto devem ser sempre realizadas em 100 peças

COXAS E SOBRECOXAS S/O - ACEITÁVEL 1

Critério de Aceitação:

Aceitável

Excesso de pele até 1 cm/ Peças com pinta de sangue até 1 cm

**Observações específicas:**

**Critério de Execução**

CE A 9.031

COXA E SOBRECOXA SEM OSSO (BL) PADRÃO E TOLERÂNCIAS

Controle: NN-P&D

Data Emissão: 27/01/2021

Data Revisão: 05/05/2025


Nº/Versão: 12

Página: 2 / 11


Situação: Liberada

COXAS E SOBRECOXAS S/O - ACEITÁVEL 2**Critério de Aceitação:****Aceitável**

Tendões até 0,5 cm

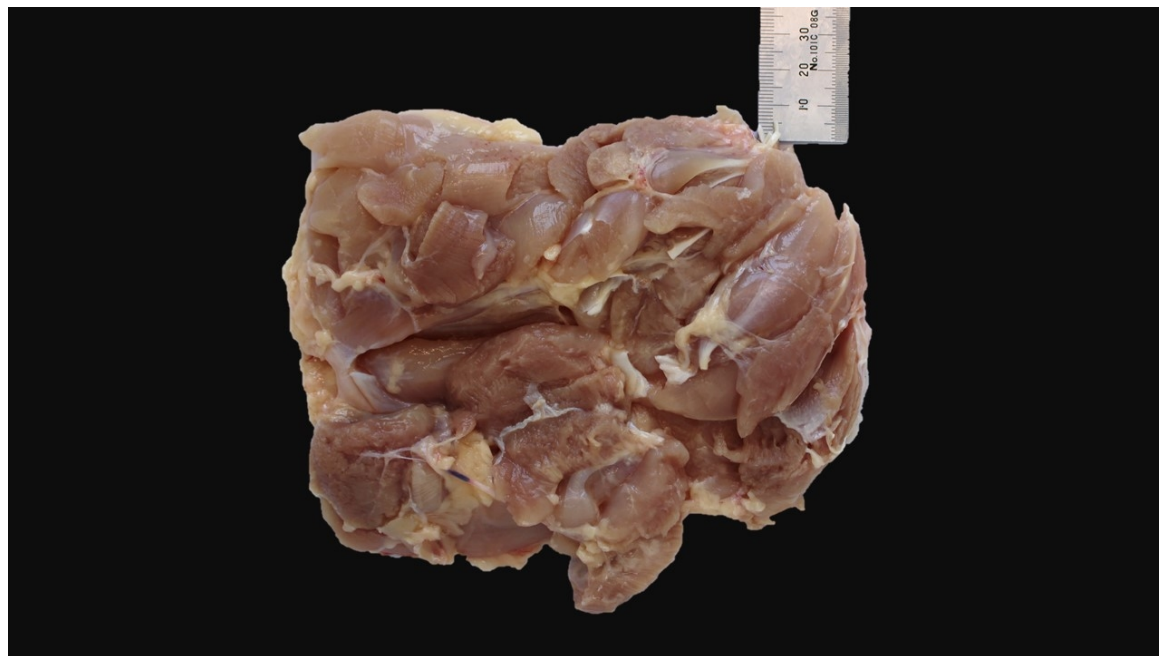**Observações específicas:****COXAS E SOBRECOXAS S/O - HEMATOMAS ACEITÁVEL****Critério de Aceitação:****Aceitável**

Limite aceitável: 2 peças com hematoma > 2cm

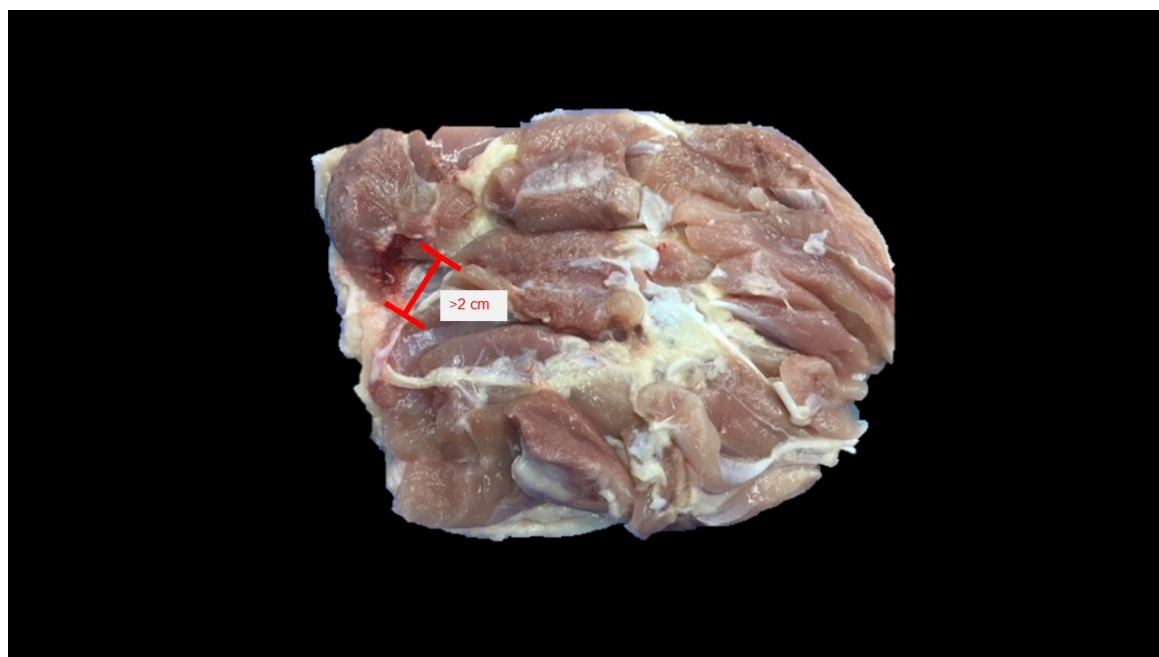**Observações específicas:**



Critério de Execução

CE A 9.031

COXA E SOBRECOXA SEM OSSO (BL) PADRÃO E TOLERÂNCIAS

Controle: NN-P&D

Data Emissão: 27/01/2021

Data Revisão: 05/05/2025

Nº/Versão: 12


Página: 3 / 11

Situação: Liberada

COXAS E SOBRECOXAS S/O - FURO NA PELE ACEITÁVEL

Critério de Aceitação: Aceitável

Limite Aceitável: 5 peças com furo na pele até 2cm

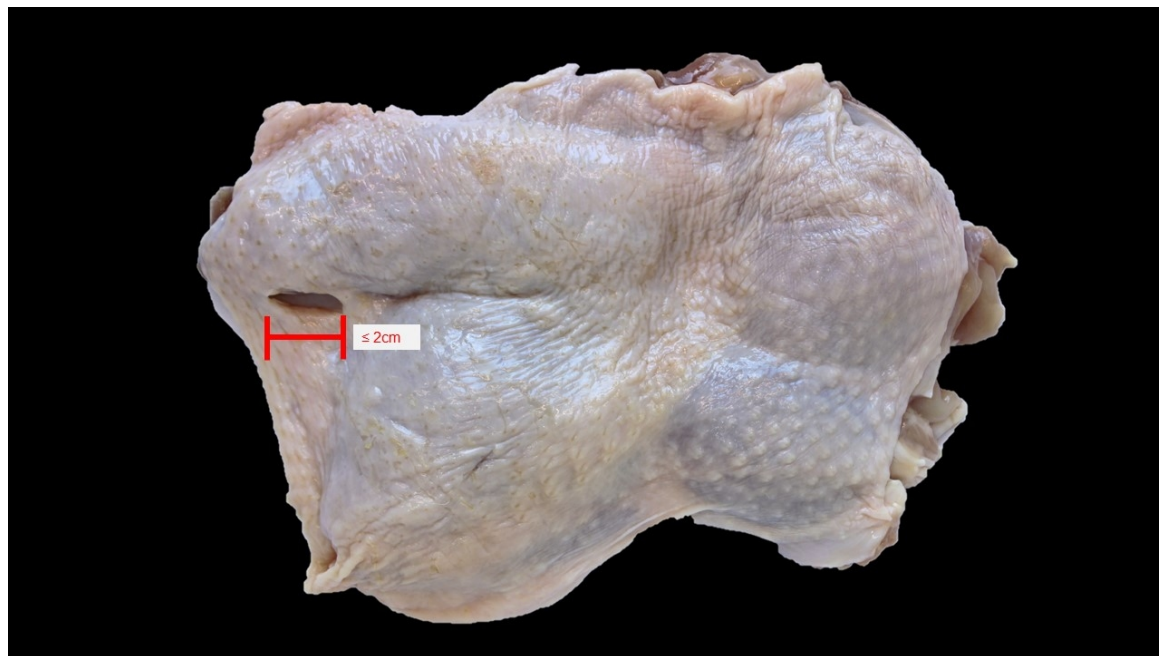

Observações específicas:

COXAS E SOBRECOXAS S/O - FURO NA PELE INACEITÁVEL

Critério de Aceitação: Não aceitável

Inaceitável: furo na pele > 2cm



Observações específicas:



Critério de Execução

CE A 9.031

COXA E SOBRECOXA SEM OSSO (BL) PADRÃO E TOLERÂNCIAS

Controle: NN-P&D

Data Emissão: 27/01/2021

Data Revisão: 05/05/2025

Nº/Versão: 12


Página: 4 / 11

Situação: Liberada

COXAS E SOBRECOXAS S/O - FURO NA CARNE ACEITÁVEL

Critério de Aceitação: Aceitável

Limite Aceitável: 10 peças com furo na carne > 2 cm até 4 cm

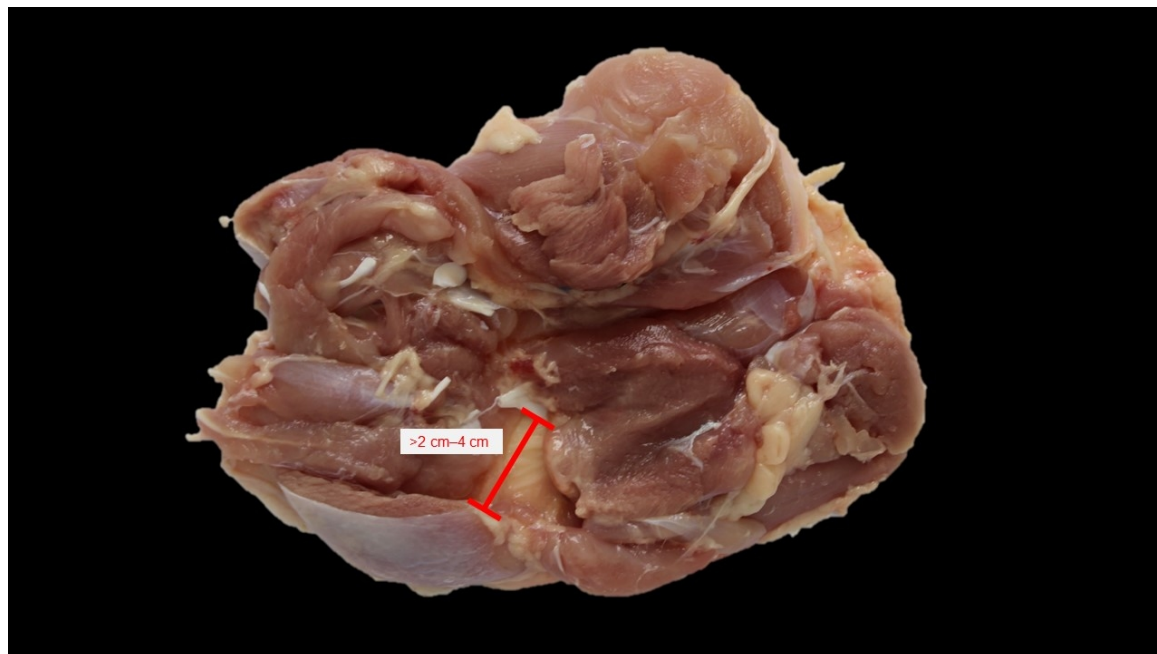


Observações específicas:

COXAS E SOBRECOXAS S/O - FURO NA CARNE INACEITÁVEL 1

Critério de Aceitação: Não aceitável

Inaceitável: furo na carne > 4 cm

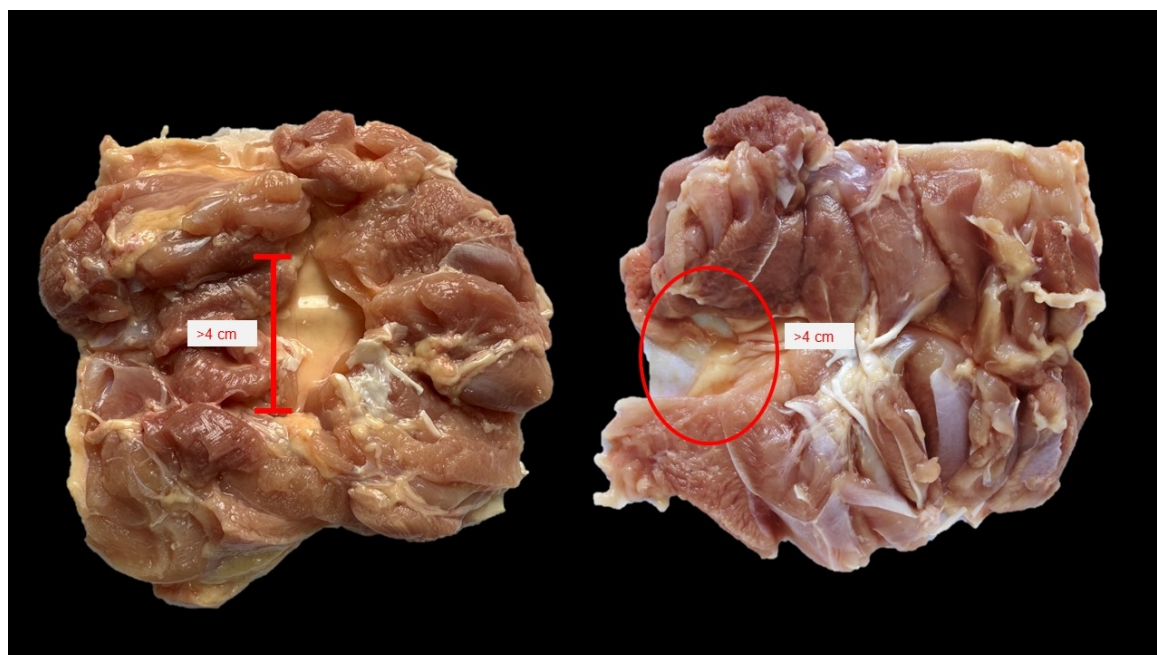

Observações específicas:



Critério de Execução

CE A 9.031

COXA E SOBRECOXA SEM OSSO (BL) PADRÃO E TOLERÂNCIAS

Controle: NN-P&D

Data Emissão: 27/01/2021

Data Revisão: 05/05/2025

Nº/Versão: 12


Página: 5 / 11

Situação: Liberada

COXAS E SOBRECOXAS S/O - DERMATITE ACEITÁVEL

Critério de Aceitação: Aceitável

Limite Aceitável: 10 peças com o somatório de dermatite (com casca) de até 3 cm de diâmetro/peça

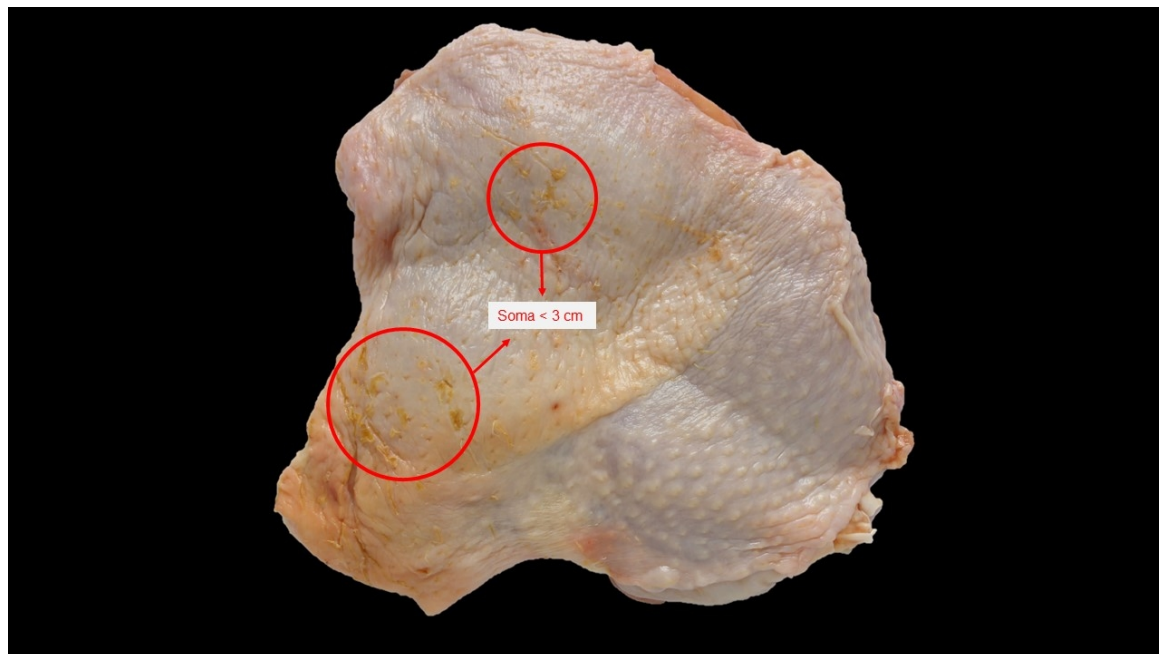


Observações específicas:

COXAS E SOBRECOXAS S/O - DERMATITE INACEITÁVEL

Critério de Aceitação: Não aceitável

Inaceitável: somatório de dermatite (com casca) >3 cm de diâmetro/peça

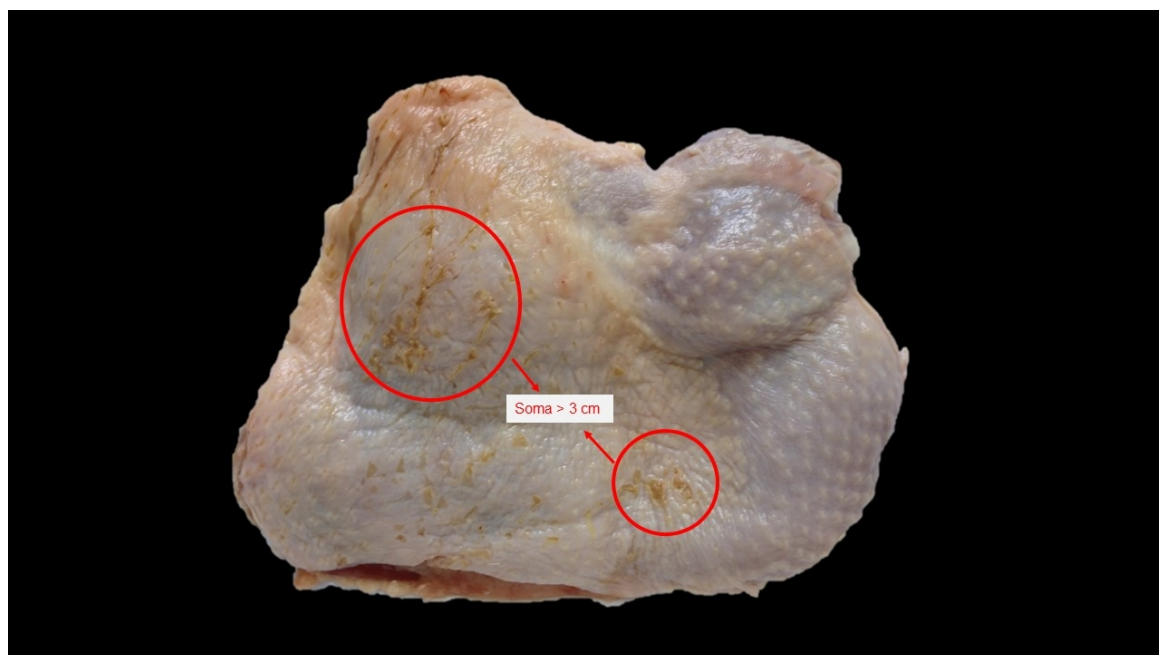

Observações específicas:

**Critério de Execução**

CE A 9.031

COXA E SOBRECOXA SEM OSSO (BL) PADRÃO E TOLERÂNCIAS

Controle: NN-P&D

Data Emissão: 27/01/2021

Data Revisão: 05/05/2025

Nº/Versão: 12

Página: 6 / 11


Situação: Liberada

COXAS E SOBRECOXAS S/O - PELE RISCADA ACEITÁVEL**Critério de Aceitação:****Aceitável**

Limite Aceitável: Até 5 peças



Observações específicas:

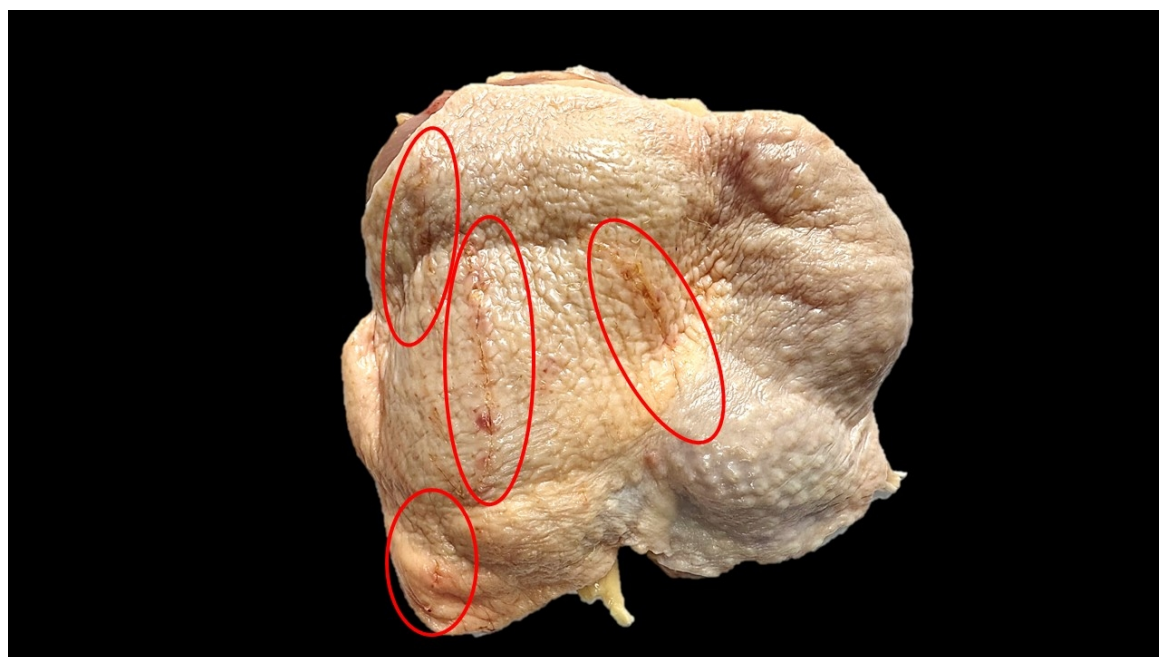COXAS E SOBRECOXAS S/O - PELE RISCADA INACEITÁVEL**Critério de Aceitação:****Não aceitável**

Observações específicas:



Critério de Execução

CE A 9.031

COXA E SOBRECOXA SEM OSSO (BL) PADRÃO E TOLERÂNCIAS

Controle: NN-P&D

Data Emissão: 27/01/2021

Data Revisão: 05/05/2025

Nº/Versão: 12


Página: 7 / 11

Situação: Liberada

COXAS E SOBRECOXAS S/O - FALTA DE PELE ACEITÁVEL

Critério de Aceitação: Aceitável

Limite Aceitável: 5 peças com falta de pele até 2 cm

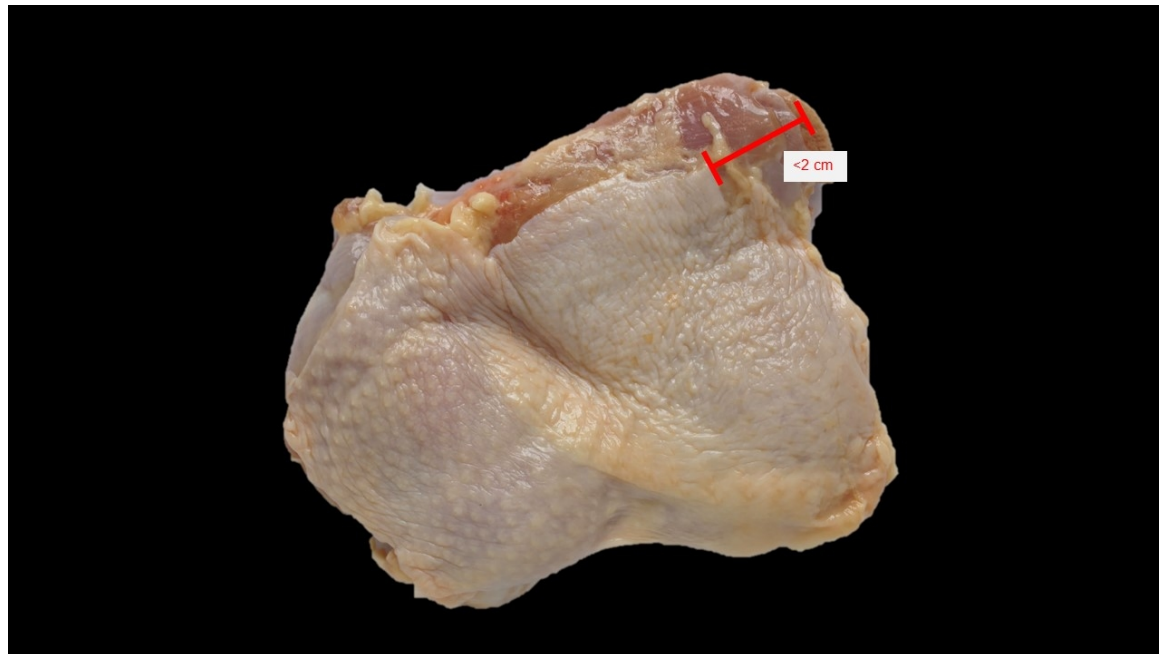


Observações específicas:

COXAS E SOBRECOXAS S/O - FALTA DE PELE INACEITÁVEL

Critério de Aceitação: Não aceitável

Inaceitável: falta de pele > 2 cm

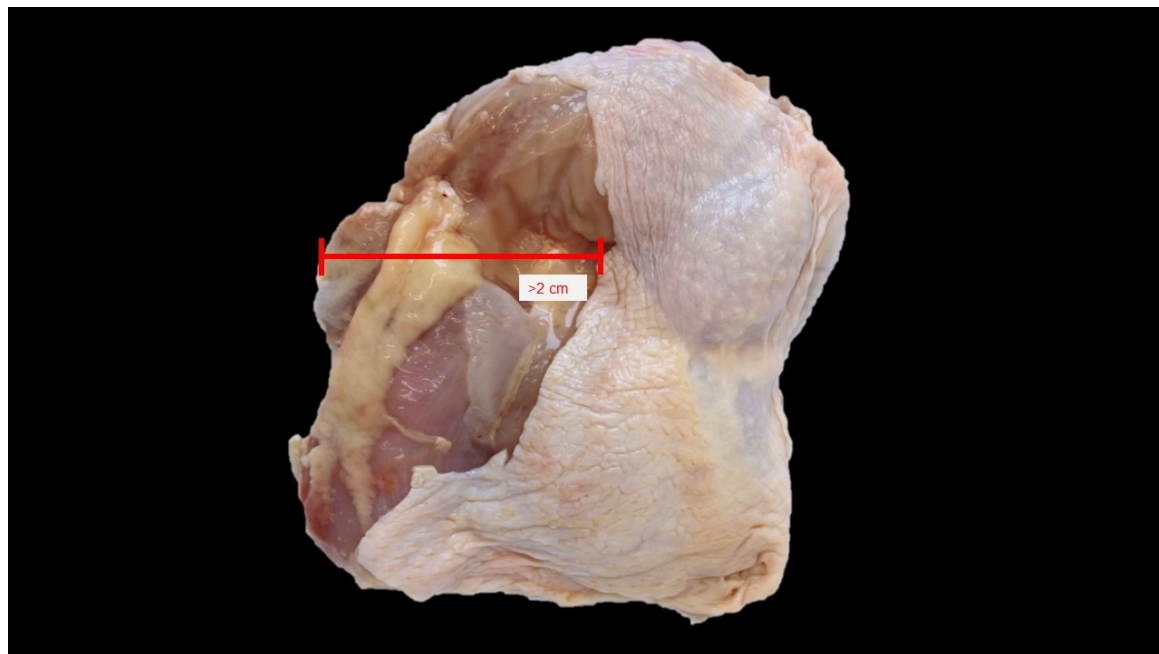

Observações específicas:



Critério de Execução

CE A 9.031

COXA E SOBRECOXA SEM OSSO (BL) PADRÃO E TOLERÂNCIAS

Controle: NN-P&D

Data Emissão: 27/01/2021

Data Revisão: 05/05/2025

Nº/Versão: 12

Página: 8 / 11

Situação: Liberada

COXAS E SOBRECOXAS S/O - PENUGEM ACEITÁVEL

Critério de Aceitação: Aceitável

Limite Aceitável Penugem* <1,5 cm até 10 peças (Obs: *Penugens > 1,5 cm devem ser consideradas como penas)



Observações específicas:

COXAS E SOBRECOXAS S/O - QUERATINA INACEITÁVEL

Critério de Aceitação: Não aceitável

Observações específicas:



Critério de Execução

CE A 9.031

COXA E SOBRECOXA SEM OSSO (BL) PADRÃO E TOLERÂNCIAS

Controle: NN-P&D

Data Emissão: 27/01/2021

Data Revisão: 05/05/2025

Nº/Versão: 12


Página: 9 / 11

Situação: Liberada

COXAS E SOBRECOXAS S/O - TENDÕES ACEITÁVEL

Critério de Aceitação: Aceitável

Limite Aceitável: 10 peças com tendões > 0,5 cm até 1 cm e/ou 1 tendão individual > 0,5 cm até 1,5 cm

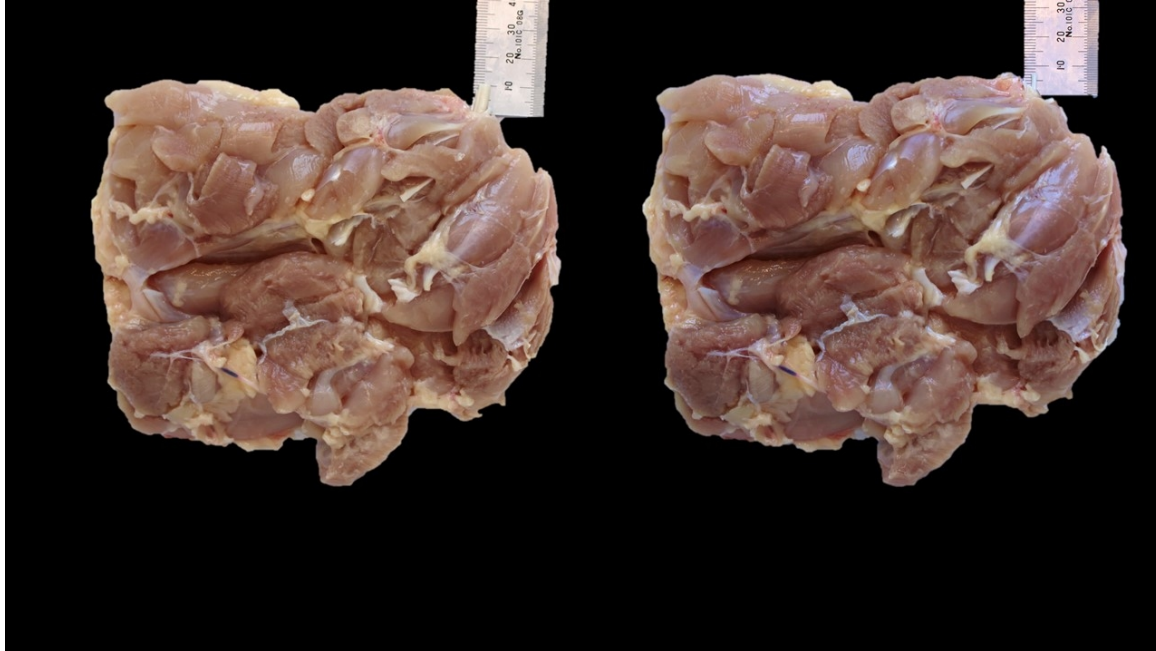

Observações específicas:

COXAS E SOBRECOXAS S/O - PESO DAS PEÇAS

Critério de Aceitação:

RELAÇÃO DE PESO DAS PEÇAS PIECES WEIGHT

Peso das peças (g) <i>Weight of pieces (g)</i>	Número de peças no pacote* <i>Number of pieces per bag*</i>
160 – 180	12
180 – 200	11
200 – 220	10
220 – 240	9
240 – 260	8
260 – 280	8
280 – 300	7

* Pacotes de 2 kg/* **2 kg packages.**

Observações específicas:



Critério de Execução

CE A 9.031

COXA E SOBRECOXA SEM OSSO (BL) PADRÃO E TOLERÂNCIAS

Controle: NN-P&D

Data Emissão: 27/01/2021

Data Revisão: 05/05/2025

Nº/Versão: 12

Página: 10 / 11

Situação: Liberada

COXAS E SOBRECOXAS S/O - OUTROS DESVIOS 1

Critério de Aceitação:

OUTROS DEFEITOS OTHERS ISSUES

Parâmetro <i>Issue</i>	Padrão <i>Standard</i>	Tolerância/100 peças <i>Tolerance/100 pieces</i>
Excesso de pele >1cm até 2 cm <i>Skin excess >1 cm up to 2 cm</i>	Ausência <i>Absence</i>	Até 5 peças <i>Up to 5 pieces</i>
Excesso de pele > 2 cm <i>Skin excess > 2 cm</i>	Ausência <i>Absence</i>	Ausência <i>Absence</i>
Pinta de sangue 1,1 a 2,0 cm <i>Blood spots up to 1,1 – 2,0 cm</i>	Ausência <i>Absence</i>	Até 5 peças <i>Up to 5 pieces</i>
Pinta de sangue > 2 cm <i>Blood spots > 2 cm</i>	Ausência <i>Absence</i>	Ausência <i>Absence</i>
Tendões > 1,5 cm <i>Tendons > 1,5cm</i>	Ausência <i>Absence</i>	Ausência <i>Absence</i>

Observações específicas:

COXAS E SOBRECOXAS S/O - OUTROS DESVIOS 2

Critério de Aceitação:

OUTROS DEFEITOS OTHERS ISSUES

Parâmetro <i>Issue</i>	Padrão <i>Standard</i>	Tolerância/100 peças <i>Tolerance/100 pieces</i>
Ossos < 6 mm <i>Bones < 6 mm</i>	Ausência <i>Absence</i>	Até 2 peças <i>Up to 2 pieces</i>
Cartilagens < 6 mm <i>Cartilage < 6 mm</i>	Ausência <i>Absence</i>	Até 5 peças <i>Up to 5 pieces</i>
Ossos e cartilagens > 6 mm <i>Bones and Cartilage > 6 mm</i>	Ausência <i>Absence</i>	Ausência <i>Absence</i>
Penas <i>Feather</i>	Ausência <i>Absence</i>	Ausência <i>Absence</i>
Corpos estranhos <i>Foreign Material</i>	Ausência <i>Absence</i>	Ausência <i>Absence</i>

Observações específicas:



Critério de Execução

CE A 9.031

COXA E SOBRECOXA SEM OSSO (BL) PADRÃO E TOLERÂNCIAS

Controle: NN-P&D

Data Emissão: 27/01/2021

Data Revisão: 05/05/2025

Nº/Versão: 12

Página: 11 / 11

Situação: Liberada

Observações gerais do CE:

Não é permitido cortar as peças de BL para acerto de peso. Não são permitidos retalhos e recortes;
It is not allowed to cut the pieces to weight adjust.

É permitida a retirada da ostra (bolinha) da coxa para acerto de peso desde que não interfira no calibre da peça, porém não é permitido adicionar peças de ostras soltas para acerto de peso.
It is allowed to remove the oyster to weight adjust, however it is not allowed to add in package.

Até 5 peças de BL podem ter um desvio de peso de +/-5g.
Acceptable 5 pieces with +/- 5g of variation.