

CRITÉRIO DE EXECUÇÃO

CÓD / VER CE H.104	EMIÇÃO 14/12/2021	REVISÃO 14/12/2021	CONTROLE NN – P&D	PÁG 01/04
TÍTULO PROCESSO DE EMBALAGEM – CARTILAGEM DE PEITO				
EMITENTE PESQUISA & DESENVOLVIMENTO		APROVADOR GERÊNCIA P&D		

Objetivo: Fluxo fotografico de processo de empacotamento, checagem de qualidade selagem e padrão de formato do produto.

- 1- Pesar produto e realizar a selagem alinhada conforme a indicação impressa (Tarja) ou a 35mm de distancia da boca do saco..



Passo 1 – Acondicionar produto na embalagem conforme quantidade descrita na ET



Passo 2 – Selar a embalagem na tarja demarcada



2- Avaliar qualidade da solda e datagem (data).

- Pressionar o produto no sentido da solda fazendo pressão e verificar possível abertura;
- Caso a solda abra, fazer ajustes no equipamento verificando tempo e temperatura;
- Observar se a data está legível, correta e conforme padrão de datagem exigida para o mercado;



Passo 2 – Verificação da Selagem.



Passo 3 – Verificação do padrão e qualidade da impressão de data

3- Acondicionamento (8 pacotes por caixa, sendo duas pilhas de 4 pacotes)

- Na caixa de papelão, o painel frontal da embalagem deve ficar voltado para cima;
- OBS: O Achatamento com as mãos deve ocorrer durante acomodação dos pacotes na caixa de papelão para que os blocos fiquem com formato flat após congelamento.

Acondicionamentos de pacotes em caixas de papelão:

Padrão fotográfico para congelamento direto em Caixa de Papelão:



Passo 4.A – Processo de achatamento com as mãos para melhor uniformidade do bloco



Passo 4.B - Acomodação na caixa de papelão (quatro embalagens de lastro e 2 de altura

4- Após saída do túnel de congelamento:

- Verificar formatação dos pacotes após congelamento.
- Verificar a correta acomodação dos pacotes conforme foto ilustrativa (Passo 04.B);
- Observar se a sigla descrita na embalagem primária está igual a sigla impressa na etiqueta colada na tampa de papelão
- Avaliar a aplicação do filme shrink, observando que não há excesso de filme (sobra), e pontos abertos ao longo do perímetro da caixa



Passo 5 – Padrão de formatação para os pacotes após congelamento




Passo 6 – Acondicionamento correto em caixa de papelão



Passo 7 – Caixa com filme termoencolhível aplicado.


5- Paletização

- Paletizar e aplicar filme Stretch para armazenagem em câmara de estocagem.
- Acomodar caixas no container de forma organizada.

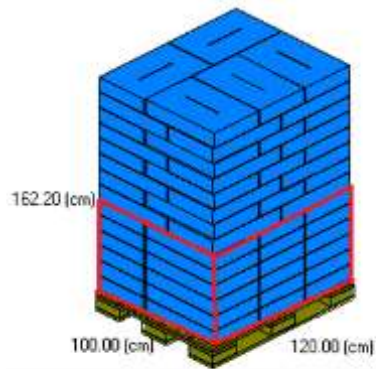

Paletização 5x14 (6 colunar, 8 trançado)

Passo 8 – Pallet pronto para
estocagem em câmaras

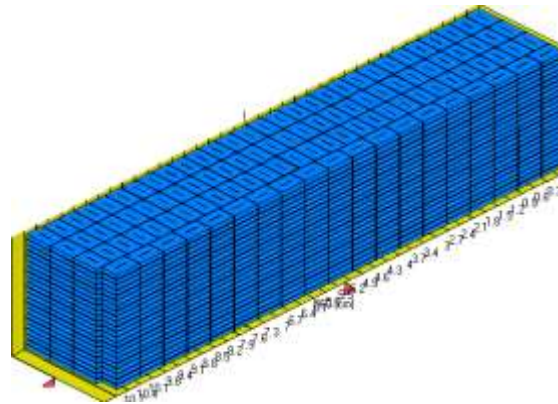

Passo 9 – Acomodação das caixas no container